DVD Camcorder SC-DC563/DC564/DC565

DVD Caméscope SC-DC563/DC564/DC565

AF Auto Focus

CCD Charge Coupled Device

LCD Liquid Crystal Display

Owner's Instruction Book

Before operating the unit, please read this Instruction Book thoroughly, and retain it for future reference.



AF Mise au point automatique

CCD Mémoire à transfert de charges

ACL Affichage à cristaux liquides

Manuel d'utilisation

Avant de vous servir de l'appareil, lisez ce manuel d'utilisation avec attention et conservez-le en vue d'une utilisation ultérmijeure.

US PATENT 4415844

Use only approved battery packs. Otherwise, there is a danger of overheating, fire or explosion.

Samsung is not responsible for problems occurring due to using unapproved batteries.









N'utilisez que des batteries agréées. Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion. Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de problème survenant suite à l'utilisation de batteries non agréées.

AD68-01079A

FRANÇAIS

Contents

Notes and Safety Instructions	. 8
Getting to Know Your DVD Camcorder	. 11
Features	11
Usable Discs	12
Disc Type Description	13
How to use the DVD Camcorder easily	14
Accessories Supplied with the DVD Camcorder	15
Front & Left View	16
Left Side View	17
Right & Top View	18
Rear & Bottom View	19
Remote Control (SC-DC564/DC565 only)	20
Preparation	. 21
Using the Hand Strap & Lens Cover	21
Lithium Battery Installation	22
Using the Lithium Ion Battery Pack	23
Connecting a Power Source	27
About the Operating Modes	28
Using the Joystick	28
Using the QUICK MENU	29
OSD (On Screen Display) in Camera Mode/Player Mode	30
OSD (On Screen Display) in M.Cam Mode/M.Player Mode	31
Turning the OSD (On Screen Display) On/Off	31

Avertissements et consignes de sécurité	8
Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope .	11
Fonctionnalités	
Disques utilisables	
Description des types de disque	
Utilisation facile du DVD caméscope	
Accessoires livrés avec le DVD caméscope	
Vue avant et de gauche	
Vue du côté gauche	
Vue de droite et du dessus	
Vue arrière et vue de dessous	
Télécommande (modèles SC-DC564/DC565 uniquement	t) 20
Préparatifs	21
Utilisation de la dragonne et du cache-objectif	21
Insertion de la pile au lithium	
Utilisation de la pile au lithium	
Branchement sur une source d'alimentation	27
A propos des modes de fonctionnement	
Utilisation du manche à balai	
Utilisation de la touche QUICK MENU	
Affichage à l'écran en Camera Mode/Player Mode	
Affichage à l'écran en M.Cam Mode/M.Player Mode	
Activation/désactivation de l'affichage à l'écran	



Contents

Initial Setting: System Menu Setting	32
Setting the Clock (Clock Set)	32
(Remote) (SC-DC564/DC565 only)	33
Setting the Beep Sound (Beep Sound)	
Setting the Shutter Sound (Shutter Sound)	
Selecting the OSD Language (Language)	
Viewing the Demonstration (Demonstration)	37
Initial Setting : Display Menu Setting	38
Adjusting the LCD Screen (LCD Bright/LCD Color)	38
Displaying the Date/Time (Date/Time)	39
DVD Camcorder: Before Recording	40
Using the Viewfinder	40
Using the ViewfinderVarious Recording Techniques	
	41
Various Recording Techniques	41 42
Various Recording Techniques	41 42 44
Various Recording Techniques	41 42 44 45
Various Recording Techniques	41 42 44 45
Various Recording Techniques Inserting and Removing a Disc Selecting the Record Mode (Rec Mode) DVD Camcorder: Basic Recording Making your First Recording	41 42 44 45 45 46
Various Recording Techniques	41 42 44 45 45 46 47 47
Various Recording Techniques Inserting and Removing a Disc Selecting the Record Mode (Rec Mode) DVD Camcorder: Basic Recording Making your First Recording Recording with Ease for Beginners (EASY.Q Mode) Using External Microphone Zooming In and Out. Using the Fade In and Out (FADE)	41 42 44 45 45 46 47 47 48
Various Recording Techniques	41 42 44 45 45 46 47 47 48

Réglage initial : réglage du menu System (Système) 32
Réglage de l'horloge (Clock Set) 32 Activation de la reconnaissance de la télécommande par le caméscope (Remote) (SC-DC564/DC565 uniquement) 33 Réglage du signal sonore (Beep Sound) 34 Réglage du bip de l'obturateur (Shutter Sound) 35 Choix de la langue d'affichage à l'écran (Language) 36 Visualisation de la démonstration (Demonstration) 37
Réglage initial : réglage du menu Display (Affichage) 38
Réglage de l'écran ACL (LCD Bright/LCD Color)
DVD Caméscope: Avant l'enregistrement 40
Utilisation du viseur 40 Techniques d'enregistrement 41 Insertion et retrait d'un disque 42 Sélection du mode Enregistrement (Rec Mode) 44
DVD Caméscope: Enregistrement simple45
Réalisation de votre premier enregistrement
Ouverture et fermeture en fondu (FADE)



FRANÇAIS

Contents

DVD Camcorder: Advanced Recording	51
Cutting Off Wind Noise (Wind Cut) Setting the Shutter Speed & Exposure	51
(Shutter/Exposure)	52
Auto Focus / Manual Focus	
Programmed Automatic Exposure Modes (Program AE)	
Setting the White Balance (White Balance)	
Applying Digital Effects (Digital Effect)	
Setting the 16:9 Wide mode (16:9 Wide) Setting the Digital Image Stabilizer (DIS)	
Zooming In and Out with Digital Zoom (Digital Zoom)	
DVD Camcorder: Thumbnail index and Playlist	
What is the thumbnail index?	
What's a Playlist?	63
DVD Camcorder	64
Playing title scenes	64
Adjusting the Volume	
Various Functions while in Player Mode	
Zooming during Playback (PB ZOOM) Deleting a title scene (Delete)	
Deleting a little scene (Delete)	
DVD Camcorder: Playlist	
Creating a New Playlist (New Playlist)	
Playing the Playlist	71
Deleting a Playlist (Delete)	72
A	

DVD Caméscope: Enregistrement avancé	51
Suppression du bruit du vent (Wind Cut)	.51
Réglage de la vitesse de l'obturateur et de l'exposition	
(Shutter/Exposure)	
Fonction Mise au point auto. / mise au point man	
Modes d'exposition automatique programmable (Program AE)	
Réglage de la fonction (White Balance)	
Réglage du mode 16:9 Wide (16:9 Wide)	
Réglage du stabilisateur d'image numérique (DIS)	
Zoom avant et arrière à l'aide du zoom numérique (Digital Zoom).	
DVD Caméscope: Index des vignettes et Liste de lecture	
Qu'est-ce que l'index des vignettes?	
Qu'est-ce qu'un répertoire de lecture?	63
DVD Caméscope	64
Lecture de scènes d'un titre	
Réglage du Volume	64
Fonctions disponibles du mode Lecture	
Utilisation du zoom en cours de lecture (PB ZOOM)	
Suppression d'un titre (Delete)	
Suppression d'une partie d'un titre (Partial Delete)	69
DVD Caméscope: Répertoire de lecture	70
Création d'un nouveau répertoire de lecture (New Playlist).	
Lecture d'un répertoire de lecture	
Supprimer un répertoire de lecture (Delete)	



FRANÇAIS

Contents

Adding Scenes to Playlist (Edit Playlist-Add)	Ad Mo de Sup Su
DVD Camcorder: Disc Manager80	(E
Disc Information (Disc Info) 80 Editing the Disc Name (Disc Info-Rename) 81 Formatting a Disc (Disc Format) 82 Finalizing a Disc (Disc Finalize) 83 Playing Back on a PC with DVD drive 84 Playing back a finalized disc on a DVD Player/Recorder 84 Unfinalizing a Disc (Disc Unfinalize) 85	Re Mo Fo Fir Le Le
DVD Camcorder: Connection86	INC
Setting the AV In/Out (SC-DC565 only)	Ré Vis Co En
Digital Still Camera Mode91	cas
Using a Memory Card (Usable Memory Card) (not supplied) 91 Memory Card Functions	M Util

Table des matières

Addition de scènes à un répertoire de lecture (Edit Playlist-Add)73 Modification de l'ordre de lecture des scènes d'un répertoire de lecture (Edit Playlist-Move)
DVD Caméscope: La fonctgion Disc Manager 80
Renseignements sur disque (Disk Info)
DVD Caméscope: Raccordement86
Réglage de l'E/S AV (modèles SC-DC565 uniquement) 86 Visionner des enregistrements sur le téléviseur
Mode Digital Still Camera91
Utilisation de la carte mémoire (carte mémoire utilisable) (non fournie) 91 Fonctions de la carte mémoire



FRANÇAIS

Contents

Structure of Folders and Files on the Memory Card 92
Selecting the Photo Quality (Photo Quality)
Selecting the Photo Size (Photo Size)
Setting the File Number (File No.)
Using the Built-In Flash (SC-DC564/DC565 only)96
Taking a Photo Image (JPEG) on a Memory Card 97
Viewing Photo Images (JPEG)98
Protection from accidental Erasure (Protect) 100
Deleting Photo Images and Moving Images (Delete) 101
Formatting the Memory Card (Format)103
Recording Moving Images (MPEG) on a Memory Card104
Playing Moving Images (MPEG) on a Memory Card 105
Recording Still images onto a Memory Card during DVD
playback
Marking Images for Printing (Print Mark)107
PictBridge™109
Printing Your Pictures-Using the PictBridge™109
Connecting To a Printer (USB Connect)
Setting the Number of Prints110
Setting the Date/Time Imprint Option110
Printing Images110
Canceling the Printing110
USB Interface111
Using USB Interface111
Selecting the USB Device (USB Connect)113
Installing DV Media PRO Program114

Organisation des dossiers et fichiers de la carte mémoire 92
Sélection d'une qualité de photo (Photo Quality)
Selection de la taille de la photo (Photo Size)
Choix du numéro de fichier (File No.)95
Utilisation du flash intégré (SC-DC564/DC565 uniquement) 96
Enregistrement d'une image figée (JPEG) sur la carte mémoire 97
Visionner des images figées (JPEG)
Protection contre la suppression accidentelle (Protect) 100
Suppression d'images figées et d'images animées (Delete) 101
Formatage de la carte mémoire (Format) 103
Enregistrement d'images animées (MPEG) sur la carte mémoire 104
Lecture de d'images animées (films) (MPEG) sur la carte mémoire 105
Enregistrer des images fixes (photos) sur une carte
mémoire en cours de lecture DVD
Marquage des images pour l'impression (Print Mark) 107
PictBridge™109
Impression de vos images avec PictBridge™ 109
Connexion à une imprimante (USB Connect) 109
Paramétrage du nombre d'impressions110
Réglage de l'option d'impression de la date et de l'heure110
Impression d'images110
Annuler l'impression110
Interface USB111
Utilisation de l'interface USB111
Sélection du périphérique USB (USB Connect)
Installation du logiciel DV Media PRO Program 114



FRANÇAIS

Contents

Ulead Video Studio	115
Connecting to a PC	116
Disconnecting the USB Cable	
Using the PC Camera Function	117
Using the USB Streaming Function	118
Using the removable Disk Function	118
Maintenance	119
Using Your DVD Camcorder Abroad	119
Troubleshooting	120
Troubleshooting	120
Setting menu items	
Specifications	127
Index	128
W(05A	400
Warranty (SEA users only)	129
Warranty (Canada users only)	130

Ulead Video Studio	115
Raccordement à un ordinateur	116
Débranchement du câble USB	116
Utilisation de la fonction Web cam	117
Utilisation de la fonction USB Streaming	118
Utilisation de la fonction Disque amovible	118
Entretien	119
Utiliser de votre caméscope à l'étranger	
Dépannage	120
Dépannage	120
Réglage des éléments de menu	125
Caractéristiques techniques	127
Index	128
Garantie pour le Canada	130



Notes and Safety Instructions

Notes regarding the Rotation of the LCD Screen

Please rotate the LCD Screen carefully as illustrated.
Over-rotation may cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD Screen to the DVD Camcorder.


- Open the LCD Screen 90 degrees with your finger.
- 2. Rotate it to the best angle to record or play.
 - If you rotate the LCD
 Screen 180 degrees to the lens side, you can close the LCD
 Screen with it facing out.
 - This is convenient during playback operations.

Note

Refer to page 38 to adjust brightness and color of the LCD Screen.

Notes regarding the LCD Screen, Viewfinder, Lens

- Direct sunlight can damage the LCD Screen, the inside of the Viewfinder or the Lens. Take pictures of the sun only in low light conditions, such as at dusk.
- The LCD Screen has been manufactured using high precision technology.
 However, there may be tiny dots (red, blue or green in color) that appear on the LCI do not affect the recorded by

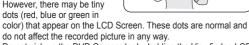

- Do not pick up the DVD Camcorder by holding the Viewfinder, LCD Screen or Battery Pack.
- 4. Applying excessive force to the Viewfinder may damage it.



Avertissements et consignes de sécurité

Remarques concernant la rotation de l'écran ACL



- Déployez manuellement l'écran ACL du caméscope de 90 degrés.
- Faites-le pivoter de manière à obtenir le meilleur angle possible pour l'enregistrement ou la lecture.
- Si vous faites pivoter l'écran ACL de 180 degrés vers l'objectif, cela ermet de le rabattre complètement. L'écran reste alors diridé vers l'extérieur.
- Cette caractéristique se révèle particulièrement utile pour les opérations de lecture.

Remarque

Reportez-vous en page 38 pour régler la luminosité et la couleur de l'écran ACL.

Remarques concernant l'écran ACL, le viseur et l'objectif



- La lumière directe du soleil est susceptible d'endommager l'écran ACL, l'intérieur du viseur ou l'objectif. Ne prenez des photos du soleil que lorsque la luminosité est faible, à la tombée de la nuit par exemple.
- L'écran ACL est un composant de haute précision. Il se peut toutefois que de minuscules points (rouges, bleus ou verts) apparaissent sur celui-ci. Ce phénomène est parfaitement normal et n'affecte aucunement l'image enregistrée.
- Ne saisissez jamais le DVD Caméscope par le viseur, l'écran ACL ou le bloc-piles.
- 4. En manipulant le viseur trop brutalement, vous risquez de l'endommager.

Notes and Safety Instructions

Notes regarding Disc Cleaning and Handling

- Take care not to touch the recording side (the rainbow colored side)
 of the disc with your fingers. Discs contaminated by fingerprints or
 foreign substances may not play properly.
- Use a soft cloth to clean the disc.
- Clean lightly from the center of a disc to the outside edge. Circling or cleaning too hard may create scratches on the disc and further cause the disc to play abnormally.
- Do not use benzene, thinner, detergent, alcohol or anti-static spray when cleaning the disc.
 It may cause a malfunction.
- Press the supporting holder in the center of the disc case for easy removal of the disc.
- Handle discs by the edges and the center hole to avoid finger marks on the recording side.
- Do not bend or apply heat to the disc.
- Always store discs vertically in their plastic cases when not in use.
- Store discs away from direct sunlight, heating elements, moisture or dust.





CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LÁSER CLASE 1

Avertissements et consignes de sécurité

Remarques concernant le nettoyage et la manipulation des disques

- Veillez à ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque (face aux reflets multicolores). La lecture de disques sur lesquels apparaissent des traces de doigts ou des substances étrangères risque de ne pas s'effectuer correctement.
 - Utilisez un chiffon doux pour en nettoyer la surface.
 - Pour procéder au nettoyage, partez du centre pour rejoindre les bords extérieurs du disque. Si les opérations de nettoyage sont effectuées de manière trop brusque ou si vous le nettoyez en effectuant des cercles, vous risquez de rayer la surface du disque et de l'endommager irrémédiablement.
 - N'utilisez jamais de benzène, de solvant, de détergent, d'alcool ou d'atomiseur anti-statique pour le nettoyage. Cela risquerait d'endommager la surface du disque.
 - Pour retirer en douceur le disque de son boîtier, appuyez sur le support de fixation plastique situé au centre de celui-ci.
 - Saisissez les disques par les bords extérieurs et l'orifice central afin d'éviter de laisser des traces de doigts sur la surface d'enregistrement.
 - Ne pliez jamais le disque et ne l'exposez jamais à la chaleur.
 - Conservez vos disques dans leur boîtier plastique et alignez-les à la verticale sur une étagère.
 - Ne les exposez jamais à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à l'humidité ou à la poussière.



Notes and Safety Instructions

Notes regarding DVD Camcorder

- Do not leave the DVD Camcorder exposed to high temperatures (above 60 °C or 140 °F).
 - For example, in a parked car in the sun or exposed to direct sunlight.
- Do not let the DVD Camcorder get wet. Keep the DVD Camcorder away from rain, sea water, and any other form of moisture.
 The DVD Camcorder may get damaged if it gets wet. Sometimes a malfunction due to exposure to liquids cannot be repaired.
- A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the DVD Camcorder.
 - When you move the DVD Camcorder from a cold location to a warm location (e.g. from outside to inside during the winter.)
 - When you move the DVD Camcorder from a cool location to a hot location (e.g. from inside to outside during the summer.)

Notices regarding Copyright (SC-DC565 only)

Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other program materials may be copyrighted.

Unauthorized copying of copyrighted material may be against the law. All the trade names and registered trademarks mentioned in this manual or other documentation provided with your Samsung product are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Servicing & Replacement Parts

- Do not attempt to service this DVD Camcorder yourself.
- Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.
- Refer all servicing to qualified service personnel.
- When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original parts.
- Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

10

Avertissements et consignes de sécurité

Remarques concernant le DVD Caméscope

- N'exposez jamais votre DVD Caméscope à des températures trop élevées (plus de 60 °C ou 140 °F).
 - Par exemple, en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
- Évitez d'exposer le DVD Caméscope aux liquides. Protégez le DVD Caméscope contre la pluie, de l'eau de mer ou de toute autre forme d'humidité.
 - S'il venait à entrer en contact avec un liquide quel qu'il soit, il risquerait d'être endommagé. Un dysfonctionnement causé par un contact avec du liquide n'est pas toujours réparable.
- Une brusque hausse de la température de l'air peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur du DVD Caméscope.
 - Lorsque vous déplacez le DVD Caméscope d'un endroit froid vers un endroit chaud (ex.: de l'extérieur vers l'intérieur en hiver).
 - Lorsque vous déplacez le DVD Caméscope d'un endroit frais vers un endroit chaud (ex.: de l'intérieur vers l'extérieur en été).

Remarques concernant les droits d'auteur (modèles SC-DC565 uniquement)

Les programmes de télévision, les cassettes vidéo, les DVD, les films ainsi que tout autre support enregistré de ce type peuvent être protégés par des droits d'auteurs.

Les copier sans autorisation peut aller à l'encontre des lois en vigueur dans votre pays. Toutes les appellations commerciales et marques déposées citées dans ce manuel ou dans toute documentation fournie avec votre appareil Samsung appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Réparations et pièces de rechange

- Ne tentez pas de réparer vous-même ce DVD Caméscope.
- En ouvrant ou en retirant les capots, vous risquez entre autre de vous électrocuter.
- Confiez toute réparation à un technicien compétent.
- Lorsque des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant et possédant les mêmes caractéristiques que celles d'origine.
- L'utilisation de toute pièce de rechange non agréée pourrait notamment occasionner un incendie ou une électrocution.

Getting to Know Your DVD Camcorder

Features

DVD Disc Camcorder

DVD-VIDEO Recording with 3 1/2inches (8cm) DVD-RW/+RW/-R/+R DL (Dual Layer) discs.

High Power Zoom Lens

Offers you 26x High Power Zoom Lens.

USB Interface for Digital Image Data Transfer

You can transfer images to a PC using the USB interface without an add-on card.

Photo Capture

The Photo Capture function lets you capture the scene you want while the disc is in play, and save as a still image on a Memory Card.

1200x Digital Zoom

Allows you to magnify an image up to 1200 times its original size.

Color ŤFT LCD

A high-resolution color TFT LCD gives you clean, sharp images as well as the ability to review your recordings immediately.

Digital Image Stabilizer (DIS)

The DIS compensates for any handshake, reducing unstable images, particularly at high magnification.

Various Digital Effects

The Digital Effects allow you to give your recordings a special look.

Back Light Compensation (BLC)

The BLC function compensates for the bright background behind a subject you're recording.

Program AE

The Program AE enables you to alter the shutter speed and aperture to suit the type of scene/action to be recorded.

Digital Still Camera Function

 Using a Memory Card, you can easily record and playback standard photo images.

 You can transfer standard photo images on a Memory Card to your PC using the USB interface.

Moving Image Recording

Moving image recording makes it possible to record video onto a Memory Card.

Multi Memory Card Slot

Multi Memory Card slot that is compatible with Memory Stick (Duo), Memory Stick PRO, MMC and SD.

Multi OSD Language

You can select the desired OSD language from OSD list.

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Fonctionnalités

Caméscope DVD

Enregistrement de DVD-VIDEO sur des supports DVD-RW/+RW/-R/+R DL (Double Couche) de 3.5 po (8cm).

Zoom grande puissance

Vous permet d'obtenir un zoom grande puissance à l'aide d'un objectif permettant de grossir 26 fois.

Interface USB pour le transfert d'images numériques

Vous pouvez transférer des images vers un ordinateur en utilisant l'interface USB sans avoir besoin de carte supplémentaire.

La fonction Photo Capture

La fonction Prise - Photo vous permet de prendre la scène que vous souhaitez lors de la lecture du disque, et de l'enregistrer comme une image figée sur la carte mémoire.

Zoom numérique 1200 fois

Permet de grossir une image jusqu'à 1200 fois sa taille d'origine.

Écran ACL-TFT (ACL-Transistor à couches minces) couleur

Un écran ACL-TFT couleur de haute résolution vous donne des images propres et nettes et vous permet de visionner vos enregistrements immédiatement.

Stabilisateur d'image numérique (DIS)

Le DIS atténue les tremblements, réduisant ainsi le nombre d'images instables, notamment dans le cas des gros plans.

Effets spéciaux numériques divers

Intégrés à vos images, les effets numériques permettent de leur donner une touche d'originalité en ajoutant des effets spéciaux divers.

Compensation du contre-jour (BLC)

La fonction BLC (Compensation du contre-jour) atténue un arrière-plan trop clair derrière le sujet que vous enregistrez.

Program AE (Prog. EA)

La fonction Program AE (Prog. EA) vous permet d'adapter la vitesse et l'ouverture de l'obturateur au type de scène ou d'action à enregistrer.

Fonction Appareil photo numérique

 Vous pouvez facilement enregistrer et lire des images figées au format standard à l'aide de la carte mémoire.

 Vous pouvez transférer des images figées standard de la carte mémoire vers votre PC à l'aide de l'interface USB.

Enregistrement de film

L'enregistrement d'un film permet de stocker un enregistrement vidéo sur une carte mémoire.

Fente multi-cartes mémoire

La fente multi-cartes mémoire peut accueillir des cartes Memory Stick (Duo), Memory Stick PRO, MMC et SD.

Affichage à l'écran en plusieurs langues

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage de votre choix parmi la liste qui apparaît à l'écran.



FRANÇAIS

Getting to Know Your DVD Camcorder

Usable Discs

Usable discs and logos

DVD-R / DVD-RW (3 1/2inch (8cm))	DVD R/RW
DVD+RW (3 1/2inch (8cm))	DVD+ReWritable
DVD+R DL (Dual Layer) (3 1/2inch (8cm))	RW DVD+R DL

Unusable discs

- You may not use 5inch (12cm) CD/DVD discs.
- Unusable 3 1/2inch (8cm) discs
 - CD
 - CD-R
 - CD-RW
 - DVD-ROM
 - DVD+R (Single Layer)
 - DVD-RAM
 - DVD-R (Dual Layer)
- Floppy Disk, MO, MD, iD, LD

Notes

- We are not responsible for data loss on a disc.
- You may not be able to play discs recorded from a PC or DVD recorder. When such a case occurs, the message, Bad Disc! may be displayed.
- We do not warranty any damage or loss incurred due to recording and playback failure caused by disc or card malfunction.
- We take no responsibility and offer no compensation for any recording failure, loss of recorded or edited material and/or damage to the recorder arising from the misuse of discs.

12

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Disques utilisables

Disques à utiliser et logos

DVD-R / DVD-RW de 3,5 po (8cm)	DVD
DVD+RW de 3,5 po (8cm)	DVD+ReWritable
DVD+R DL (Doubles Couches) de 3,5 po (8cm)	RW DVD+R DL

Disques à ne pas utiliser

- N'utilisez pas les disques de 5 po (12cm).
- Disques inutilisables 3,5 po (8cm)
 - CD
 - CD-R
 - CD-RW
 - DVD-ROM
 - DVD+R (Simple Couche)
 - DVD-RAM
- DVD-R (Doubles Couches)
- Les disquettes, MO, MD, iD et LD

Remarques

- Nous ne sommes pas responsables des pertes de données sur un disque.
- Il est possible que vous ne puissiez lire certains disques enregistrés sur un ordinateur ou sur un graveur DVD Dans ces cas, le message Bad Disc! pourrait s'afficher.
- Nous ne garantissons aucunement les dommages ou les pertes encourues en raison d'un échec d'enregistrement ou de lecture proyogué par une défaillance d'un disque ou d'une carte.
- Nous n'acceptons pas la responsabilité et n'offrons aucune compensation pour tout échec d'enregistrement, perte de matériel enregistré ou modifié et/ou pour les dommages au graveur résultants d'une mauvaise utilisation des disques.

Getting to Know Your DVD Camcorder

Disc Type Description DVD-R DVD+R DI DVD+RW Disc Type (3 1/2inch (3 1/2inch DVD-RW (3 1/2inch (8cm)) (3 1/2inch (8cm)) (8cm)) (8cm)) Mode VR (Video Recording) Video Capacity 1.4G 2.6G 1.4G 1.4G 1.4G Formatting a new disc 02 03 Auto Auto ①→page 43 Recording ⇒page 45 Ω 0 0 0 Ω Rewrite Х Х 0 0 Playback on other DVD Players ⁽⁴⁾ 0 0 Х 0 06 (Finalize^⑤) ⇒page 83 Playback on other DVD 0 0 Ω 06 0 Recorders [®] ⇒page 84 Additional recording after finalization (Unfinalize) Х Х 0 0 _ (6) ⇒page 85 Editing ⇒pages 73~74 Х Х 0 Х Х Reusing a disc by formatting Х Х 0 0 Ω

- O: possible / X: not possible / -: not needed
- ① You must format a new disc before recording on it.

⑦ (Format) →page 82

- When loading a DVD-RW disc you must format it in Video or VR mode.
- When loading a DVD+RW disc you must format it.
- We cannot guarantee that you will be able to play back in all other manufacturer's DVD Camcorders, DVD Players/Recorders, or PC's. For compatibility information, please refer to the manual of the device you wish to play back on.
- S Discs must be finalized before they can be played on standard DVD Players/Recorders.
- Refer to the page 14 for Finalized disc compatibility.

 So You can play back DVD+RW discs on DVD Players/Recorders without finalizing them.
 - DVD+RW discs do not need to be Finalized/Unfinalized.
- When formatting a recorded disc, the data recorded on the disc is deleted and disc capacity is restored, enabling you to re-use the disc.

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Description des types de disque							
Type de disque	DVD-R de 3,5 po (8cm)	DVD+R DL de 3,5 po (8cm)	DVD-RW de 3.5 no (8cm) - 1		DVD+RW de 3,5 po (8cm)		
Mode	-	-	VR (enregistrement vidéo)	Vidéo	-		
Capacité	1,4G	2,6G	1,4G	1,4G	1,4G		
Formatage d'un disque neuf ① →page 43	Auto	Auto	0 ②		03		
Enregistrement →page 45	0	0	0	0	0		
Réinscription	Х	Х	0	0	0		
Lecture sur d'autres lecteurs DVD ^④ (Finalize ^⑤) →page 83	0	0	х	0	0 @		
Lecture sur d'autres graveurs DVD ^⑥ →page 84	0	0	0	0	0 ©		
Enregistrements suplémentaires après finalisation (Unfinalize) page 85	Х	х	0	0	_ 6		
Éditer ⇒pages 73~74	Х	Х	0	Х	Х		
Réutilisation du disque par formatage ⑦ (Format) →page 82	Х	Х	0	0	0		

- O: possible / X: impossible / -: inutile
- Vous devez formater un disque neuf avant d'enregistrer.
- Lorsque vous chargez un disque DVD-RW, vous devez le formater en mode Vidéo ou VR.
- Lorsque vous chargez un disque DVD+RW, vous devez le formater.
- Nous ne pouvons garantir que vous pourrez lire les disques sur tous les DVD Caméscopes, lecteurs et graveurs DVD ou ordinateurs d'un autre fabricant. Veuillez vour reporter au manuel de l'appareil que vous souhaitez utiliser pour la lecture pour plus d'information sur sa compatibilité.
- S Les disques doivent être finalisés avant de pouvoir les lire sur les lecteurs et graveurs DVD standard. Reportez-vous à la page 14 pour les détails sur la compatibilité des disques finalisés.
- Vous pouvez lire les disques DVD+RW sur un lecteur ou graveur DVD sans les finaliser.
- Un disque DVD+RW ne nécessite pas les caractéristiques de finalisation.
- ② Lorsque vous formatez un disque enregistré, les données du disque sont supprimées et la capacité du disque est rétablie.

Getting to Know Your DVD Camcorder

How to use the DVD Camcorder easily

You can record any desired image and edit and playback the disc on a DVD Camcorder, most DVD players, and PCs after finalizing the disc.

Step 1 Inserting and Formatting a Disc

Selecting the desired disc and disc formatting. →page 43

Step 2 Recording the Desired Image

Step 3 Editing Recorded Images

You may edit only in DVD-RW (VR Mode). →page 69

Step 4 Finalizing a Disc

- Discs must be finalized before they can be played on standard DVD Players/Recorders.
- You may play back DVD+RW discs on other devices without finalizing them.

Step 5 Playback on a DVD Camcorder, DVD Player/Recorder, or PC

DVD-RW(VR mode): You may play back only on DVD Recorders that support DVD-RW VR mode. → page 84

Playing the finalized disc

Disc Type	Mode	Player/Recorder	
DVD-R/+R DL	-	DVD Player, DVD Recorder	
DVD-RW Video		DVD Player, DVD Recorder	
DVD-RW	VR	DVD Recorder that supports DVD-RW VR mode.	

- Playback is not guaranteed in all DVD Players/Recorders. For compatibility details, refer to your DVD Players/Recorder's owner's manual.
- You can play back DVD+RW discs on other DVD Players/Recorders without finalizing them.



Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Utilisation facile du DVD caméscope

Vous pouvez enregistrer toute image, modifier et lire le disque sur un DVD caméscope ou la plupart des lecteurs DVD et des ordinateurs après sa finalisation.

Étape 1 Insertion et formatage d'un disque Choix du disque et formatage. → page 43

Étape 2 Enregistrement d'images

Étape 3 Modification des images enregistrées

Vous pouvez modifier un disque en mode DVD-RW (Mode VR) uniquement. →page 69

Étape 4 Finalisation du disque

- Les disques doivent être finalisés avant de pouvoir les lire sur les lecteurs et graveurs DVD standard.
- Vous pouvez lire les disques DVD+RW sur d'autres appareils sans les finaliser.

Étape 5 Lecture sur un DVD caméscope, un lecteur ou graveur DVD ou un ordinateur

DVD-RW (Mode VR): Vous pouvez lire le disque sur un graveur DVD qui peut accueillir le mode DVD-RW VR uniquement. →page 84

Lecture d'un disque finalisé

Type de disque	Mode	Lecteur/Graveur	
DVD-R/+R DL	-	Lecteur DVD, Graveur DVD	
DVD-RW	Vidéo	Lecteur DVD, Graveur DVD	
DVD-RW	VR	Graveur DVD qui peut accueillir le mode DVD-RW VR	

- La lecture n'est pas garantie pour tous le lecteurs ou graveurs DVD. Reportezvous au manuel de l'usager de votre lecteur ou graveur DVD pour plus de détails concernant la compatibilité.
- Vous pouvez lire les disques DVD+RW sur un lecteur ou graveur DVD sans les finaliser.

Getting to Know Your DVD Camcorder

Accessories Supplied with the DVD Camcorder

Make sure that the following basic accessories are supplied with your DVD Camcorder.

1. Lithium Ion Battery Pack

(SB-LSM80)

AD43-00136A

AD39-00119B

AD59-00148A

10. Lens Cover

AD97-10990A

7. Remote Control

4 Multi-AV Cable

Basic Accessories

- 1. Lithium Ion Battery Pack (SB-LSM80)
- 2. AC Power Adapter (AA-E8 TYPE)
- 3. AC Cord
- 4. Multi-AV Cable
- 5. Instruction Book/ Quick Guide
- 6. Lithium Batteries for Remote Control (SC-DC564/DC565 only) and Clock. (TYPE: CR2025)
- 7. Remote Control (SC-DC564/DC565 only)
- 8. USB Cable
- 9. Software CD (DV Media PRO. Ulead Video Studio)
- 10. Lens Cover
- 11. Lens Cover Strap
- 12. 3 1/2inch (8cm) DVD-RW Disc (SC-DC565 only)

Optional Accessory

13. Carrying Case

Note

Parts and accessories are available at your local Samsung dealer.

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Accessoires livrés avec le DVD caméscope

Vérifiez que les accessoires suivants ont bien été fournis avec votre DVD caméscope.

2. AC Power Adapter (AA-E8 TYPE)













11. Lens Cover Strap

AD72-00049A







Accessoire en option

13 Ftui

Remarque

Les pièces et les accessoires sont disponibles chez votre revendeur Samsung le plus près.



Accessoires principaux 1. Bloc-piles lithium-ion (SB-LSM80)

- 2. Adaptateur CA
- (TYPE AA-E8)
- 3. Cordon électrique
- Câble Multi-AV
- Manuel d'utilisation/ Guide rapide
- 6. Les piles au lithium de la télécommande (SC-DC564/ DC565 uniquement) ou de l'horloge. (TYPE: CR2025)
- 7. Télécommande (modèles SC-DC564/ DC565 uniquement)
- 8. Câble USB
- 9. CD des logiciels (DV Media PRO. Ulead Video Studio)
- 10.Cache-objectif
- 11. Cordon du cache-objectif 12.DVD-RW de 3,5 po (8cm) (modèles SC-DC565 uniquement)




Getting to Know Your DVD Camcorder

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Front & Left View

Vue avant et de gauche

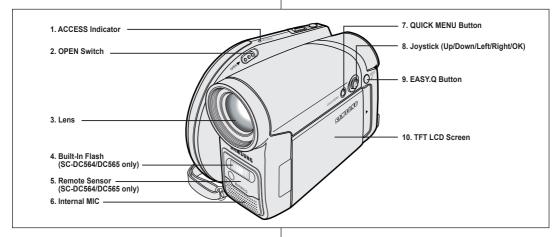

- 1. ACCESS Indicator → page 42
- 2. OPEN Switch →page 42
- Lens
- 4. Built-In Flash (SC-DC564/DC565 only) → page 96
- Remote Sensor (SC-DC564/DC565 only)
- 6. Internal MIC
- 7. QUICK MENU Button →page 29
- 8. Joystick (Up/Down/Left/Right/OK) →page 28
- 9. EASY.Q Button →page 46
- 10. TFT LCD Screen
- 16


- Témoin ACCESS → page 42
- 2. Interrupteur OPEN →page 42
- 3. Objectif
- 1. Flash intégré (modèles SC-DC564/DC565 uniquement) →page 96
- Capteur de la télécommande (modèles SC-DC564/DC565 uniquement)
- 6. Microphone interne
- 7. Bouton QUICK MENU →page 29
- Joystick (Haut/Bas/Gauche/Droite/OK) ⇒page 28
- Bouton EASY.Q →page 46
- 10. Écran ACL TCM

Getting to Know Your DVD Camcorder

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Left Side View

Vue du côté gauche

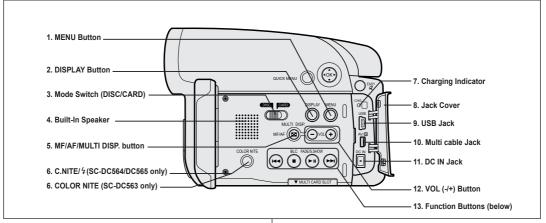

- 1. MENU Button
- 2. DISPLAY Button →page 31
- 3. Mode Switch (DISC/CARD)
- 4. Built-In Speaker
- MF/AF/MULTI DISP. Button ⇒pages 53/98
- 6. C.NITE/4 (SC-DC564/DC565 only) →page 50
- COLOR NITE (SC-DC563 only) → page 50
- 7. Charging Indicator
- 8. Jack Cover

- 9. USB Jack
- 10. Multi cable Jack
- 11. DC IN Jack
- 12. VOL (-/+) Button
- 13. Function Buttons

- Touche MENU
- Touche DISPLAY →page 31
- Interrupteur de Mode (DISC/CARD)
- 4. Haut-parleur intégré
 - M.Player Mode: Memory Player Mode

Mode	<player mode=""></player>	<camera mode=""></camera>		<m.playe< th=""><th>r Mode></th></m.playe<>	r Mode>
Button	4 layer moder			Photo image	Moving image
144	Backward Search/Skip		-	Backward Skip	Backward Search
▶ ▶	Forward Search/Skip		-	Forward Skip	Forward Search
▶II	Play/Still		FADE	S.SHOW (SLIDE SHOW)	Play/Still
	Stop		BLC	-	Stop

1.

- Touche MF/AF/MULTI DISP.
 ⇒pages 53/98
- . C.NITE/4 (modèles SC-DC564/565 uniquement) →page 50
- 6. COLOR NITE (modèles SC-DC563 uniquement)


 → page 50
- 7. Témoin de charge du bloc-piles
- . Cache-prises
- 9. Port USB
- 10. Prise Câble multiple
- 11. Prise DC IN
- 12. Touche VOL (-/+)
- 13. Touches de fonction



Getting to Know Your DVD Camcorder

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Right & Top View

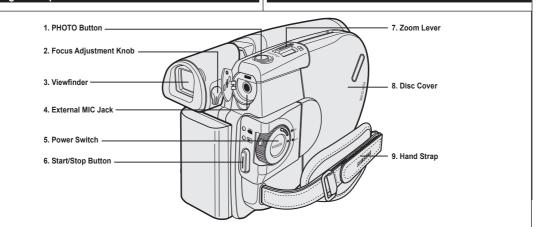

- 1. PHOTO Button →page 97
- 2. Focus Adjustment Knob ⇒page 40
- 3. Viewfinder
- 4. External MIC Jack
- 5. Power Switch (ON/OFF/ (Camera)/ (Player))
- 6. Start/Stop Button
- 7. Zoom Lever
- 8. Disc Cover
- 9. Hand Strap

Touche PHOTO ⇒page 97

Vue de droite et du dessus

- 2. Touche de réglage de la mise au point → page 40
- 3. Viseur
- 4. Prise microphone externe
- 5. Interrupteur Power (ON/OFF/ (Camera)/ (Player))
- . Touche Start/Stop
- 7. Levier de zoom
- 8. Compartiment à disque
- 9. Dragonne




FRANÇAIS

Getting to Know Your DVD Camcorder

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Rear & Bottom View

Vue arrière et vue de dessous

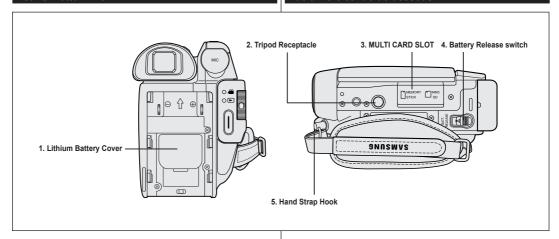

- **Lithium Battery Cover**
- Tripod Receptacle
- **MULTI CARD SLOT**
- **Battery Release switch**
- **Hand Strap Hook**









Memory Stick PRO

- Couvercle du bloc-piles au lithium
- Emplacement pour trépied
- FENTE MULTICARTE
- Interrupteur de déverrouillage du bloc-piles
- Boucle pour dragonne




FRANÇAIS

Getting to Know Your DVD Camcorder

Familiarisez-vous avec votre DVD Caméscope

Remote Control (SC-DC564/DC565 only)

Télécommande (modèles SC-DC564/DC565 uniquement)

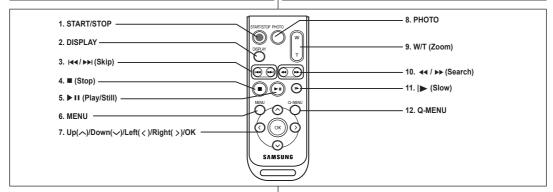

- START/STOP
- 2. DISPLAY → page 31
- 144/▶►I (Skip)
- 4. (Stop)
- ▶II (Play/Still)
- 6. MENU
- 7. $Up(\land)/Down(\checkmark)/Left(<)/Right(>)/OK$
- 8. PHOTO →page 97
- 9. W/T (Zoom) →page 47
- 10. **◄◄ / ▶▶** (Search)
- 11. |▶ (Slow)
- 12. Q-MENU

- START/STOP
- 2. DISPLAY → page 31
- 3. |◄◄/▶▶| (Saut)
- 4. (Arrêt)
- 5. ►II (Lecture/Pause)
- 6. MENU
- 7. Haut(\(\sigma\)/Bas(\(\sigma\)/Gauche(\(<\)/Droite(\(>\)/OK
- 8. PHOTO →page 97
- 9. W/T (Zoom) →page 47
- 10. **◄ / ▶ ▶** (Recherche)
- 11. |▶ (Ralenti)
- 12. Q-MENU



Preparation

Using the Hand Strap & Lens Cover

It is very important to ensure that the Hand Strap has been correctly adjusted before you begin your recording.

The Hand Strap enables you to:

- Hold the DVD Camcorder in a stable, comfortable position.
- Press the [Zoom] lever and [Start/Stop] button without having to change the position of your hand.

Hand Strap

- Pull and open the Hand Strap and release the Hand Strap.
 Insert the Hand Strap into the Hand Strap Hook.
- Insert your hand into the Hand Strap and adjust its length.
- 3. Close the Hand Strap.

Lens Cover

- 1. Hook up the Lens Cover with the Lens Cover Strap as illustrated.
- 2. Pull and open the Hand Strap and release the Hand Strap.
- Hook up the Lens Cover Strap to the Hand Strap and adjust it following the steps as described for the Hand Strap.
- 4. Close the Hand Strap.

Installing the Lens Cover after Operation

Press buttons on both sides of the Lens Cover, then insert it so it covers the DVD Camcorder Lens.





Utilisation de la dragonne et du cache-objectif

Il est primordial que la dragonne soit correctement réglée avant de commencer tout enregistrement.

Grâce à cette dragonne, vous pouvez:

- Tenez le DVD caméscope en adoptant une position stable et confortable.
- Appuyez sur le levier [Zoom] et la touche [Start/Stop] sans qu'il soit nécessaire de déplacer votre main.

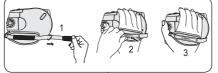

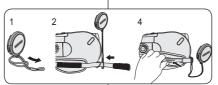



Dragonne

- 1. Tirez sur la dragonne pour la déplier. Insérez la dragonne dans sa boucle.
- Passez votre main dans la dragonne puis ajustez la longueur de cette dernière.
- 3. Fermez la dragonne.

Cache-objectif

- Accrochez le cache-objectif au cordon correspondant comme indiqué sur l'illustration.
- 2. Tirez sur la dragonne pour la déplier.
- Attachez le cordon du cache-objectif à la dragonne puis ajustez-le en suivant les mêmes recommandations que pour la dragonne.
- 4. Fermez la dragonne.

Installation du cache-objectif après utilisation

Appuyez sur les boutons situés de chaque côté du cache-objectif, puis insérez-le sur l'objectif du caméscope.



Preparation

Lithium Battery Installation


Lithium Battery Installation for the Internal Clock

- 1. Remove the Battery Pack from the rear of the DVD Camcorder.
- 2. Open the Lithium Battery Cover on the rear of the DVD Camcorder.
- 3. Position the Lithium Battery in the Lithium Battery Holder, with the positive (+) terminal face up. Be careful not to reverse the polarity of the Battery.
- 4. Close the Lithium Battery Cover.

Préparatifs

Insertion de la pile au lithium

Insertion de la pile au lithium de l'horloge interne

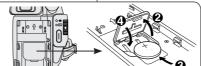

- Retirez le bloc-piles du compartiment situé à l'arrière du DVD caméscope.
- 2. Enlevez le couvercle de la pile au lithium situé à l'arrière du DVD caméscope.
- 3. Placez la pile au lithium dans son compartiment, pôle positif (+) orienté vers le haut. Veillez à ne pas inverser les polarités. Refermez le compartiment de la pile au
- lithium.

Installing the Lithium Battery in the Remote Control (SC-DC564/DC565 only)

- 1. Turn the battery holder counterclockwise (as indicated with [O] mark), using your fingernail or a coin to open it. The battery holder opens.
- 2. Insert the battery with the positive (+) terminal face down and press it firmly until vou hear locking sound.
- Place the battery holder to match its [@] mark with the [O] mark on the remote control, and turn the battery holder clockwise to fix it

attery Holder

Insertion des piles dans la télécommande (modèles SC-DC564/DC565 uniquement)

- 1. Pivotez le support de la pile en sens antihoraire (indiqué par le symbole [O]), utilisation de votre ongle ou d'une pièce de monnaie pour l'ouvrir. Le compartiment de la batterie s'ouvre.
- 2. Insérez la pile, le pôle positif (+) orienté vers le bas, puis appuvez dessus jusqu'à entendre un clic.
- 3. Placez le couvercle de la pile de sorte que le symbole [O] corresponde au symbole [O] de la télécommande, puis pivotez le couvercle dans le sens horaire pour le fixer

Precautions regarding the Lithium Battery

- 1. The Lithium Battery maintains the clock function and preset contents of the memory; even if the Battery Pack or AC Power adapter is removed.
- 2. The Lithium Battery for the DVD Camcorder lasts about 6 months under normal operation from time of installation.
- 3. When the Lithium Battery becomes weak or dead, the date/time indicator will display 12:00 AM JAN.01.2006 when you set the Date/Time to On. When this occurs, replace the Lithium Battery with a new one (type CR2025).
- 4. There is a danger of explosion if Lithium Battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Warning: Keep the Lithium Battery out of reach of children. Should a battery be swallowed, consult a doctor immediately.



Précautions d'utilisation de la pile au lithium

- La pile au lithium assure le fonctionnement de l'horloge et permet la conservation en mémoire des réglages même lorsque le bloc-piles ou l'adaptateur CA est retiré.
- Dans des conditions d'utilisation normales, la durée de vie de la pile au lithium est d'environ six mois à compter de son insertion.
- Lorsque la pile au lithium devient faible ou est complètement déchargée, le témoin d'horodatage affiche 12:00 AM JAN.01.2006 quand vous réglez la fonction Date/Time sur On. Dans ce cas, remplacez la pile au lithium par une pile neuve (type CR2025).
- 4. Il existe un risque d'explosion si la pile au lithium est replacée de facon incorrecte. Veillez à remplacer la pile usagée par une pile neuve identique ou du même type.

Avertissement: conservez la pile au lithium hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez un médecin immédiatement.

Preparation

Using the Lithium Ion Battery Pack

- Use SB-LSM80 or SB-LSM160(not supplied) Battery Pack only.
- The Battery Pack may be charged a little at the time of purchase.

Charging the Lithium Ion Battery Pack

- 1. Turn the [Power] switch to [Off].
- Attach the Battery Pack to the DVD Camcorder.
- Connect the AC Power Adapter to an AC Cord and connect the AC Cord to a wall socket.
- Open the LCD Screen and Jack Cover.
- Connect the DC cable to the DC IN jack on the DVD Camcorder.
 The charging indicator will start to blink, showing that the Battery is charging.
- When the Battery is fully charged, disconnect the Battery Pack and the AC Power Adapter from the DVD
 - Camcorder. Even with the power switched off, the Battery Pack will still discharge.

Blinking time	Charging rate
Once per second	Less than 50%
Twice per second	50% ~ 75%
Three times per second	75% ~ 90%
Blinking stops and stays on	90% ~ 100%
On for a second and off for a second	Error - Reset the Battery Pack and the DC Cable

Préparatifs

0 0000

Utilisation de la pile au lithium

- N'utilisez que le modèle de bloc-piles SB-LSM80 ou SB-LSM160(non fournie).
- ❖ Il est possible que le bloc-piles soit légèrement chargé au moment de l'achat.

Chargement du bloc-piles lithium-ion

- 1. Placez l'interrupteur [Power] sur [Off].
- Insérez le bloc-piles dans le DVD caméscope.
- Raccordez l'adaptateur CA au cordon CA puis branchez ce dernier sur une prise murale.
- Ouvrez l'écran ACL et le cacheconnecteurs
- Branchez le câble CC sur la prise entrée CC du caméscope. Le témoin de charge se met à clignoter, indiquant ainsi que le bloc-piles est en cours de charge.
- Une fois qu'il est complètement chargé, débranchez le bloc-piles ainsi que l'adaptateur CA, de l'appareil. Le bloc-piles se décharge même lorsque l'appareil est éteint.

	_
5	
QUICK MENU O COK O BASY	
DISPLAY MENU CHS USB	
MULTI DISP. ME/AF (88)—OVOL+	
<charging indicator=""></charging>	

Power Switch

Fréquence de clignotement	Taux de charge
Une fois par seconde	Inférieur à 50%
Deux fois par seconde	50% ~ 75%
Trois fois par seconde	75% ~ 90%
Le clignotement cesse et le témoin reste allumé	90% ~ 100%
Le témoin clignote lentement, il s'allume une seconde et s'éteint une seconde	Erreur – Replacez le bloc-piles et le cordon CC



Preparation

Charging, Recording Times based on Battery Type

- If you close the LCD Screen, it switches off and the Viewfinder switches on automatically.
- The continuous recording times given in the table below are approximations.
 - Actual recording time depends on usage.
- The continuous recording times in the operating instructions are measured using a fully charged Battery Pack at 77 °F (25 °C).
- Even when the power is switched off, the Battery Pack will still discharge if it is left attached to the device.

Battery Type	SB-LSM80 (AD43-00136A)				SB-LSM160 (not su	upplied)
Charging time	Approx.1hr 20min				Approx. 3hr	
	Mode	ode Continuous recording time Playback time		Mode	Continuous recording time	Playback time
LCD ON	XP	Approx. 45min	Approx. 1hr	XP	Approx. 1hr 25min	Approx. 1hr
Viewfinder	\ \r	Арргох. 4511111	Approx. IIII	\r	Approx. IIII 25IIIIII	40min
LCD ON	SP	Approx. 50min	Approx. 1hr	SP	Approx. 1hr 35min	Approx. 1hr
Viewfinder	55	Approx. Summ	5min	517	Approx. Ini somin	50min
LCD ON	LP	Approx. 55min	Approx. 1hr	LP	Approx. 1hr 45min	Approx. 2hr
Viewfinder	LP	Approx. comm	10min	LP	Approx. Ini 45min	Approx. 2nr

Measured times shown above are based on model SC-DC563.
 (Times for SC-DC564/DC565 are almost the same)

The amount of continuous recording time available depends on;

- The type and capacity of the Battery Pack you are using.
- Ambient temperature.
- How often the Zoom function is used.
- Type of use (DVD Camcorder/Camera/With LCD Screen etc.).
 It is recommended that you have several batteries available.

24

Préparatifs

Durée de charge et d'enregistrement selon le type de bloc-piles

- Si vous rabattez l'écran ACL, celui-ci s'éteint et le viseur est automatiquement activé.
- Les durées d'enregistrement en continu présentées dans le tableau ci-dessous sont approximatives.
- La durée d'enregistrement réelle varie selon l'utilisation.

 Les durées d'enregistrement en continu données dans le manuel
- Les durées d'enregistrement en continu données dans le manuel d'utilisation ont été établies à l'aide d'un bloc-piles complètement chargée fonctionnant à 25 °C (77 °F).
- Si le bloc-piles est laissé dans son logement, il continue de se décharger, même lorsque l'appareil est éteint.

Type de bloc-piles	SB-LSM80 (AD43-00136A)				SB-LSM160 (non f	ournie)
Durée de charge	Environ 1h 20min			Environ 3h		
	Mode	Durée d'enregistrement en continu	Durée de lecture	Mode	Durée d'enregistrement en continu	Durée de lecture
Écran ACL allumé	XP	Farina 45min	Environ 1h	XP	Environ 1h 25min	Environ 1h
Viseur	AP	Environ 45min	Environ in	AP	Environ in Zomin	40min
Écran ACL allumé	SP	Environ 50min	Environ 1h	SP	Environ 1h 35min	Environ 1h
Viseur	35	Elivilori Sollilli	5min	or.	Eliviloli III SSIIIIII	50min
Écran ACL allumé	LP	Environ 55min	Environ 1h	LP	Environ 1h 45min	Environ 2h
Viseur	LP	Eliviron politiin	10min	LP	Environ in 45min	Environ 2n

Les heures indiquées ci-haut sont fondée sur le modèle SC-DC563.
 (Les temps sont sensiblement les mêmes pour le modèle SC-DC564/DC565)

La durée d'enregistrement en continu disponible dépend de plusieurs facteurs:


- Le type et la capacité du bloc-piles utilisé.
- La température ambiante.
- La fréquence d'utilisation du zoom.
- Le mode d'utilisation (caméscope/appareil photo/visée à l'aide de l'écran ACL...). Par conséquent, nous vous recommandons d'avoir à disposition plusieurs blocs-piles.

Preparation

Battery Level Display

The battery level display indicates the amount of power remaining in the Battery Pack.

- a. Fully charged
- b. 20~40% used
- c 40~80% used
- d. 80~95% used (red)
- e. Completely used (Blinking) (The DVD Camcorder will turn off soon, change the battery as soon as possible.)

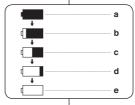

Préparatifs

Affichage du niveau de charge du bloc-piles

Le témoin du niveau de charge du bloc-piles indique la quantité d'énergie restante à l'intérieur de ce dernier.

- a. Charge complète
- b. 20 à 40% utilisé
- c. 40 à 80% utilisé
 - 80 à 95% utilisé (rouge)
- e. Bloc-piles épuisé (le témoin de charge clignote) (Le caméscope est sur le point de s'arrêter: remplacez le bloc-piles dès que possible).

The Finalize/Format functions are not available at battery level 'd' and 'e'.

At battery level 'e'

The battery becomes low in capacity and the < > indicator blinks on the display.

The screen will turn blue when the battery is almost completely discharged.

Battery Pack Management

- The Battery Pack should be recharged in an environment between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C).
- The Battery Pack should never be charged in a room with a temperature that is below 32 °F (0 °C).
- The life and capacity of the Battery Pack will be reduced if it is used in temperatures below 32 °F (0 °C) or left in temperatures above 104 °F (40 °C) for a long period of time, even when it is fully recharged.
- Do not put the Battery Pack near any heat source (i.e. fire or a heater).
- Do not disassemble, apply pressure to, or heat the Battery Pack.
- Do not allow the + and terminals of the Battery Pack to be short-circuited. It may cause leakage, heat generation, induce overheating or fire.

Les fonctions Finalize et Format ne sont pas disponibles si le niveau de charge est à 'd' et 'e'.

 Au niveau de charge 'e' du bloc-piles La charge du bloc-piles est faible et le témoin < > clignote à l'écran. Lorsque le bloc-piles est presque à plat, l'écran devient bleu.

Gestion du bloc-piles

- Lors de la recharge du bloc-piles, la température doit être comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
- Le bloc piles ne doit jamais être chargé lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C (32 °F).
- La durée de vie et la capacité du bloc piles seront diminuées si celui-ci est utilisé alors que la température est inférieure à 0 °C (32 °F) ou stocké à une température supérieure à 40 °C (104 °F) pendant une période prolongée, même si il est complètement chargé.
- Ne placez pas le bloc piles à proximité d'une source de chaleur (feu ou appareil de chauffage, par exemple).
- Le bloc piles ne doit être ni démonté, ni forcé, ni chauffé.
- Veillez à ce que les bornes + et du bloc-piles ne soient pas court-circuitées. Des fuites, dégagements de chaleur, surchauffes ou incendies peuvent en résulter.



Preparation

Maintaining the Battery Pack

- Please refer to the Table on page 24 for approximate continuous recording time.
- The recording time is affected by temperature and environmental conditions.
- The recording time shortens dramatically in a cold environment.
 The continuous recording times in the operating instructions are
 measured using a fully charged Battery Pack at 77 °F (25 °C).
 The remaining battery time may differ from the approximate
 continuous recording times given in the instructions.
- When replacing the battery pack, only use the same type as is supplied with this camcorder and is available from your SAMSUNG retailer. When the Battery reaches the end of its life, please contact your local dealer.
 - The batteries have to be dealt with as chemical waste.
- Make sure that the Battery Pack is fully charged before starting to record.
- A brand new Battery Pack is not charged. Before using the Battery Pack, you need to charge it completely.
- Fully discharging a Lithium Ion Battery damages the internal cells.
 The Battery Pack may be prone to leakage when fully discharged.
- To preserve battery power, keep your DVD Camcorder turned off when you are not operating it.
- If your DVD Camcorder is in Camera Mode, and it is left in STBY mode without being operated for more than 5 minutes with a disc inserted, it will automatically turn itself off to protect against unnecessary battery discharge.
- Make sure that the Battery Pack is fitted firmly into place.
 Do not drop the Battery Pack. Dropping the Battery Pack may damage it.

Préparatifs

Entretien du bloc-piles

- Veuillez vous reporter au tableau de la page 24 pour connaître les durées approximatives d'enregistrement en continu.
- Ces durées sont dépendantes de la température et des conditions d'utilisation.
- La durée d'enregistrement est sensiblement réduite lorsqu'il fait froid. Les durées d'enregistrement en continu données dans le manuel d'utilisation ont été établies à l'aide d'un bloc-piles complètement chargé fonctionnant à 25 °C (77 °F).
 La durée d'enregistrement en continu correspondant à la charge restante du bloc-piles peut différer des valeurs données dans le manuel.
- Lorsque vous remplacez le bloc-piles, veuillez utiliser le même type que celui qui vient avec ce caméscope. Il est disponible chez votre marchand SAMSUNG. Lorsque le bloc-piles arrive en fin de vie, adressez-vous à votre revendeur le plus proche.
- Les bloc-piles doivent être traités comme des déchets chimiques.

 Assurez-vous que le bloc-piles est complètement chargé avant de
- commencer l'enregistrement.

 Les bloc-piles neufs ne sont jamais chargés. Avant d'en utiliser un,
- Les bloc-piles neuts ne sont jamais charges. Avant d'en utiliser un, il vous faut donc le charger complètement.
- Les cellules internes risquent d'être endommagées si le bloc-piles lithium-ion est complètement déchargé.
 Le bloc-piles risque de fuir si il est complètement déchargé.
- Afin d'économiser le bloc-piles, éteignez votre caméscope lorsque vous ne vous en servez pas.
- Si votre DVD caméscope est en **Camera Mode** et reste en mode STBY sans être utilisé pendant plus de cinq minutes alors qu'un disque est chargé, il s'éteint automatiquement pour éviter que le bloc-piles ne se décharge inutilement.
- Vérifiez que le bloc-piles est insérée correctement.
 Ne laissez jamais tomber le bloc-piles. Cela risquerait de l'endommager.



Preparation

Connecting a Power Source

- There are two types of power source that can be connected to your DVD Camcorder.
 - The AC Power adapter and AC Cord: used for indoor recording.
 - The Battery Pack: used for outdoor recording.

Using a Household Power Source

Connect to a household power source to use the DVD Camcorder without having to worry about the battery power. You can keep the Battery Pack attached; the battery power will not be consumed.


- Connect the AC Power adapter (AA-E8 Type) to the AC Cord.
- Connect the AC Cord to a wall socket.
 - The plug and wall socket type may differ according to your resident country.
- 3. Open the LCD Screen and Jack Cover.
- 4. Connect the DC cable to the DC IN jack of the DVD Camcorder.
- Set the DVD Camcorder to each mode by holding down the Green Tab on the [Power] switch and turning it to [On] or [Off].

Préparatifs

Branchement sur une source d'alimentation

- Deux types de source d'alimentation peuvent être raccordés à votre DVD caméscope.
 - L'adaptateur CA associé au cordon d'alimentation CA: pour l'enregistrement en intérieur.
 - Le bloc-piles : pour l'enregistrement en extérieur.

Utilisation d'une source d'alimentation domestique

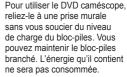


FRANCAIS

- Raccordez l'adaptateur CA (type AA-E8) au cordon CA.
- Branchez le cordon d'alimentation CA sur une prise murale.

Le type de la fiche et de la prise murale peut être différent en fonction du pays dans lequel vous résidez.

- Ouvrez l'écran ACL et le cache-connecteurs.
- 4. Branchez le câble CC sur la prise entrée CC du DVD caméscope.
- Réglez le DVD caméscope pour chacun des modes en maintenant la languette verte de l'interrupteur [Power] enfoncée tout en le déplaçant sur [On] ou [Off].

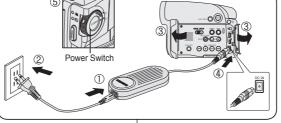



FRANCAIS

Preparation

About the Operating Modes

- * The operating modes are determined by the position of the [Power] and [Mode] switches.
- Set the Operation Mode by adjusting the [Power] and [Mode] switches before operating any functions.
- ❖ Each time you move the [Power] switch downward, it toggles between [(Camera)] and [(Player)] mode.

Préparatifs

A propos des modes de fonctionnement

- Les modes de fonctionnement peuvent être activés à l'aide des interrupteurs [Power] et [Mode].
- Configurez le mode de fonctionnement en réglant les interrupteurs [Power] et [Mode] avant d'activer une fonction.
- ❖ Chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur [Power] vers le bas. cela permet d'alterner les modes [(Camera)] et [(Player)].

Mode Name	<camera mode=""></camera>	<player mode=""></player>	<m.cam mode=""></m.cam>	<m.player mode=""></m.player>
[Power] Switch			08	
[Mode] Switch	DISC CARD	DISC CARD	DISC CARD	DISC CARD

M.Cam Mode: Memory Camera Mode / M.Player Mode: Memory Player Mode

Using the Joystick

- The Jovstick is used to make a selection and to move the cursor left, right, up and down. Using the Joystick, you can easily make your selection and navigate the menu.
- 1. Move to a previous menu item / Adjust the selected item (to the left).
- 2. Move to a sub menu item / Adjust the selected item (to the right).
- 3. Move to a lower menu item.
- 4. Move to an upper menu item.
- Press to select the chosen item.







OK I

- Utilisation du manche à balai
- Le manche à balai permet d'effectuer une sélection et de déplacer le curseur vers la gauche. la droite, le haut et le bas. Grâce à ce manche à balai, vous pouvez facilement sélectionner des éléments et naviguer à l'intérieur des menus.
 - Vous déplace vers l'élément de menu précédent / réglage de l'élément sélectionné (vers la gauche).
 - 2. Vous déplace vers un élément du sous-menu / réglage de l'élément sélectionné (vers la droite).
 - 3. Vous déplace vers un élément de menu situé au-dessous
- Vous déplace vers un élément situé au-dessus.
- 5. Appuvez pour effectuer votre sélection.



FRANÇAIS

Preparation

Using the QUICK MENU

- QUICK MENU is used to access DVD Camcorder functions by using the [QUICK MENU] button.
- QUICK MENU provides easier access to frequently used menus without using the [MENU] button.

Functions available using the QUICK MENU are as below:

<u> </u>		
<camera mode=""></camera>	DIS Program AE White Balance Digital Effect Shutter Exposure	→ page 61 → pages 54~55 → page 56 → page 58 → page 52 → page 52
<player mode=""> New Pl. Delete</player>	Delete Partial Delete	⇒page 68 ⇒page 69
	New Playlist Delete Edit Playlist	⇒page 70 ⇒page 72 ⇒pages 73~79
<m.cam mode=""></m.cam>	Photo Size White Balance Photo Quality Exposure	⇒page 94 ⇒page 56 ⇒page 93 ⇒page 52
<m.player mode=""></m.player>	Delete Delete All Protect Print Mark Format	→page 101 →page 102 →page 100 →page 107 →page 103

For example: Setting the White Balance

- 1. Press the [QUICK MENU] button.
 - The quick menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <White Balance>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select desired mode (Auto, Indoor, Outdoor, or Custom WB), then press the [Joystick(OK)].
- 4. To exit, press the [QUICK MENU] button.

Préparatifs

STBY SP 0:00:00 @W 30 min VR

Utilisation de la touche QUICK MENU

- Le menu abrégé permet d'accéder aux fonctions de votre DVD caméscope grâce à une simple manipulation de la touche [QUICK MENU].
- QUICK MENU offre une plus grande facilité d'accès aux menus fréquemment utilisés sans avoir à utiliser la touche [MENU].

Les fonctions disponibles avec QUICK MENU sont les suivantes

	Eco forfetiono dioponibleo aree dofort mento sont leo survantes		
<camera mode=""></camera>	DIS Program AE White Balance Digital Effect Shutter Exposure	→ page 61 → pages 54~55 → page 56 → page 58 → page 52 → page 52	
<player mode=""></player>	Delete Partial Delete	⇒page 68 ⇒page 69	
	New Playlist Delete Edit Playlist	⇒page 70 ⇒page 72 ⇒pages 73~79	
<m.cam mode=""></m.cam>	Photo Size White Balance Photo Quality Exposure	⇒page 94 ⇒page 56 ⇒page 93 ⇒page 52	
<m.player mode=""></m.player>	Delete Delete All Protect Print Mark Format	page 101 page 102 page 100 page 107 page 103	

3) STBY SP 0:00:00 (1) 30 min VR DIS Program AE Write Balance Digital Effect Shutter Exposure OMENU Exit

Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Exposure

O.MENU Exit



<When the White Balance option in Camera mode was selected.>

Exemple : Réglage du mode White Balance

- 1. Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
- Le liste des menus rapides apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <White Balance> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacéz le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode souhaité (Auto, Indoor, Outdoor, ou Custom WB), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 4. Pour quitter, appuyez sur la touche [QUICK MENU].



FRANCAIS

Preparation


Préparatifs


OSD (On Screen Display) in Camera Mode/Player Mode

- Battery Level ⇒page 25 1.
- Manual focus ⇒page 53 * EASY.Q →page 46 *
- DIS ⇒page 61
- Program AE →page 54
- White Balance Mode →page 56
- Digital Effects Mode → page 58 16:9 Wide →page 60
- Shutter Speed →page 52 *
- Exposure →page 52 *
- Date/Time → page 39
- Color Nite ⇒page 50 *
- USB ⇒page 113
- Remote ⇒page 33 (SC-DC564/DC565 only)
- Wind Cut → page 51
- BLC (Back Light Compensation) →page 49
- Title scene number
- Disc Format →page 82
- Disc Type
- Counter
- Remaining Time
- Record Mode →page 44
- Operating Mode
- 22. Zoom Position →page 47 Digital Zoom Position →page 62
- 23. PB Zoom ⇒page 67 *
- Message Line →page 120
- Volume Control ⇒page 64
- AV IN ⇒page 86 *(SC-DC565 only)
- Playback Speed → page 65

Notes

- Functions not marked with ★ will be retained when the DVD Camcorder is powered on after turning it off.
- OSD (On Screen Display) items shown here are based on model SC-DC563.

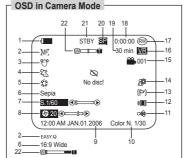

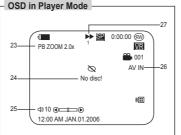

- Affichage à l'écran en Camera Mode/Plaver Mode
 - Niveau de charge du bloc-piles ⇒page 25 Mise au point manuelle ⇒page 53 * EASY.Q →page 46 *
 - DIS (SIN) →page 61
 - Exposition automatique programmable page 54
 - Mode White Balance (Équ. des blancs) →page 56
 - Mode Digital Effects (Effets spéciaux numériques) → page 58
 - 16:9 Wide → page 60
 - Vitesse de l'obturateur →page 52 * Exposition ⇒page 52 *
 - Date/Heure →page 39
 - Color Nite (Couleur nuit) ⇒page 50 *
 - USB →page 113
 - Télécommande →page 33 (modèles SC-DC564/DC565 uniquement)
 - Coupe Vent →page 51
 - BLC (Compensation du contre-jour) → page 49
 - 15. Numéro de titre
 - Format du disque ⇒page 82
 - Type de Disque
 - 18. Compteur Temps restant
 - Mode Enregistrement ⇒page 44
 - Mode de fonctionnement
 - Position du zoom ⇒page 47
 - Position du zoom numérique → page 62 23. PB Zoom (Zoom en lecture) ⇒page 67 *
 - Ligne de message ⇒page 120
 - Réglage du volume sonore →page 64
 - 26. AV IN (Entrée AV) → page 86 * (modèles SC-DC565 uniquement)
 - Vitesse de lecture ⇒page 65

Remarques

- Les fonctions non signalées par ★ sont gardées en mémoire lorsque le DVD camécope est éteint.
- Les éléments d'affichage à l'écran illustrés sont basés sur le modèle SC-DC563.



600 €

200

0:::

No memory card!

Preparation

OSD (On Screen Display) in M.Cam Mode/M.Player Mode

ME

(G) 20

12:00 AM JAN 01 2006

OSD in M.Cam Mode

- Photo Quality ⇒page 93
- Photo Size → page 94
 Flash Mode
- ⇒page 96 (SC-DC564/ DC565 only) 4. CARD (Memory
- Card) Indicator
 5. Image Counter
 - (Total number of recordable photo images)
- 6. Slide Show ⇒page 99
- 7. Erase Protection Indicator → page 100
- 8. Print Mark →page 107
- Folder Number-File Number → page 92
 File number of the moving image
- 10. Image Counter (Current Image/Total number of recorded images)

Turning the OSD (On Screen Display) On/Off

Turning OSD On/Off

Press the [DISPLAY] button on the left side control panel.


Each press of the button toggles the OSD function on and off.

Turning the Date/Time On/Off

To turn the Date/Time on or off, access the menu and change the Date/Time mode. $\bf \to page~39$

Préparatifs

Affichage à l'écran en M.Cam Mode/M.Player Mode

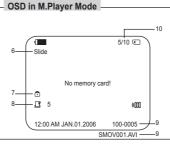

- Qualité Photo →page 93
- 2. Taille de la photo ⇒page 94
- 3. Mode Flash

 ⇒page 96
 (modèles
 SC-DC564/DC565
 uniquement)
 4. Témoin CARTE
- (carte mémoire)
 5. Compteur d'images

(nombre total de photos (images figées) pouvant être enregistrées)

- 6. Diaporama →page 99
- 7. Témoin de protection contre les suppressions accidentelles page 100
- 8. Marque d'impression ⇒page 107
- Numéro de dossier Numéro de fichier → page 92
 Numéro de fichier de l'image animée
- 10. Compteur d'images (Image actuelle/Nombre total d'images enregistrées)

Activation/désactivation de l'affichage à l'écran

Activation/désactivation de l'affichage à l'écran

Appuyez sur la touche [DISPLAY] situé sur le côté gauche du panneau de configuration.

Chaque pression sur la touche permet alternativement d'activer et de désactiver la fonction d'affichage à l'écran.

Activation/désactivation de la fonction Date/Heure

Pour activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure, allez dans le menu et changez le mode **Date/Time**. → page 39

Initial Setting: System Menu Setting | Réglage initial: réglage du menu System (Système)

Setting the Clock (Clock Set)

- Clock setup works in Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/ M.Player Mode. →page 28
- The date/time is automatically recorded onto a disc. Before recording, please set the date/time.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)] or [[(Player)]
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <System>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Clock Set>. then press the [Jovstick(OK)].
 - The month will be highlighted first.
- 6. Move the [Joystick] up or down to set current month, then press the [Jovstick(OK)].
 - The day will be highlighted.
 - To adjust the clock, select the Year, Month. Day, Hour, Min. or AM/PM by pressing the [Joystick(OK)], then move the [Joystick] up or down to set respective values.
- 7. You can set the day, year, hour, minute, and AM/PM following the same procedure after setting the month.
- 8. Press the [Jovstick(OK)] after setting AM/PM. A message <Complete!> is displayed.
- 9. To exit, press the [MENU] button.

Notes

- After the Lithium Battery loses its charge (after about 6 months), the date/time appears on the screen as 12:00 AM JAN.01.2006.
- You can set the year up to 2040.
- If the Lithium Battery is not installed, data inputted will not be backed up.




Réglage de l'horloge (Clock Set)


❖ La configuration de l'horloge est effective en Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. → page 28

- L'indication date/heure s'enregistre automatiquement sur un disque. Ävant l'enregistrement, pensez au réglage de date/heure.
- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD]
- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [(Player)]
- Appuvez sur la touche [MENU].
- La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < System >. puis appuvez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Clock Set> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Le mois se détache en surbrillance le premier. Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mois en cours, puis appuvez sur [Joystick(OK)].
 - Le jour s'affiche alors en surbrillance.
 - Pour régler l'horloge, sélectionnez l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes, ou la configuration matin/après-midi en appuvant sur [Joystick(OK)], puis en déplacant [Joystick] vers le bas ou vers le haut pour régler les valeurs de votre choix.
- Vous pouvez régler le jour, l'année, l'heure, les minutes et la configuration matin/après-midi en suivant la même procédure que pour le réglage du mois.
- Appuyez sur [Joystick(OK)] après avoir configuré matin/après-midi.
 - Le message < Complete! > s'affiche. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].


Remarques

- Après épuisement du bloc-piles au lithium (après six mois environ), la date et l'heure s'affichent à l'écran sous la forme 12:00 AM JAN.01.2006.
- Vous pouvez régler l'horloge jusqu'à l'an 2040.
- Si le bloc-piles au lithium n'est pas installé, aucune des données entrées ne sera sauvegardée.

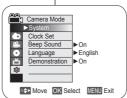

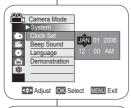

[5]

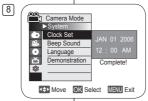

Setting the Wireless Remote Control Acceptance (Remote) (SC-DC564/DC565 only)

- The Remote function works in Camera Mode/Plaver Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode. ⇒page 28
- * The Remote function allows you to enable or disable the remote control for use with the DVD Camcorder

[4]

[6]

Camera Mode

Clock Set

Beep Sound

Demonstration ► On

Move OK Select MENU Exit

Nove OK Select MENU Exit

Language

1 Camera Mode

Clock Set

Remote

Beep Sound

Demonstration

Language

▶ On

▶ On

▶ English

Remote

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)] or [► (Plaver)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Jovstick] up or down to select <System>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Remote>, then press the [Joystick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] up or down to select <On> or <Off>, then press the [Joystick(OK)].
- 7. To exit, press the [MENU] button.

Note

If you set the Remote to Off in the menu and try to use it, the remote control icon (((III)) will blink for 3 seconds on the LCD Screen and then disappear.

Activation de la reconnaissance de la télécommande par le caméscope (Remote) (SC-DC564/DC565 uniquement)

- ❖ La fonction Remote est utilisable en Camera Mode/Plaver Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode. ⇒page 28
- La fonction Remote vous permet d'activer ou de désactiver la télécommande en vue d'une utilisation avec le DVD caméscope
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
 - 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [(Player)].
 - 3. Appuvez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
 - 4. Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < System>, puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Remote > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - 6. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < On > ou < Off > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - 7. Pour guitter, appuvez sur la touche [MENU].

Remarque

Si, dans le menu, vous réglez l'option Remote sur la position Off et essavez d'utiliser la télécommande. l'icône représentant celle-ci sur l'écran ACL (((III)) clignote pendant trois secondes avant de disparaître.



Setting the Beep Sound (Beep Sound)

- The Beep Sound function works in Camera Mode/Player Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode. →page 28
- ❖ You can turn the **Beep Sound** on or off, when on, each press of a button sounds a beep.


4


6

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)] or [| (Player)]
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <System>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Beep Sound>, then press the [Joystick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] up or down to select <On> or <Off>. then press the IJovstick(OK)1.
- 7. To exit, press the [MENU] button.

Réglage du signal sonore (Beep Sound)

- ❖ La fonction Beep Sound est utilisable en Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. →page 28
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Beep Sound. Lorsqu'elle est activée, un bip sonore retentit chaque fois que vous appuyez sur une touche.

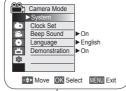

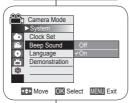

- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [(Player)].
- 3. Appuvez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- 4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < System>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Beep Sound > puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
- Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < On > ou < Off > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].



Setting the Shutter Sound (Shutter Sound)

- The Shutter Sound function works only in M.Cam Mode. ⇒page 28
- You can turn the Shutter Sound on or off, when on, with each press of the [PHOTO] button the Shutter will sound.
- 1. Set the [Mode] switch to [CARD].
- Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <System>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Shutter Sound>. then press the [Joystick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] up or down to select <On> or <Off>, then press the [Joystick(OK)].
- 7. To exit, press the [MENU] button.

Note

If Beep Sound is set to Off, you will not hear the shutter sound even if it is set to On


Réglage du bip de l'obturateur (Shutter Sound)

- ❖ La fonction Shutter Sound ne peut être activée qu'en M.Cam Mode. ⇒page 28
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Shutter Sound. Lorsqu'elle est réglée sur Marche, l'obturateur émet un bip chaque fois que vous appuyez sur le bouton [PHOTO].





4

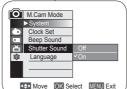

- Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- 3. Appuvez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < System>, puis appuvez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Shutter Sound> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 6. Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <On> ou <Off> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

Remarque

La fonction Beep Sound est réglé à Off, vous n'entendrez pas le bip sonore de l'obturateur même si la fonction est réglée à On.



Selecting the OSD Language (Language)

- The Language function works in Camera Mode/Player Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode. →page 28
- You can select the desired language to display the menu screen and the messages.

[4]

Camera Mode

Clock Set

Language

Beep Sound

Demonstration ▶ On

Move OK Select MENU Exit

► English

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)] or [| (Player)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <System>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Language>, then press the [Joystick(OK)].
 - The available language options are listed.
- 6. Move the [Joystick] up or down to select the desired OSD language, then press the [Joystick(OK)].
 - The OSD language is refreshed in the selected language.
- 7. To exit, press the [MENU] button.

Note

The word **Language** in the menu is always indicated in English.

Choix de la langue d'affichage à l'écran (Language)

- La fonction Language est utilisable en Camera Mode/ Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. ⇒page 28
- Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour l'affichage des menus et des messages à l'écran.
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [► (Player)].
 - 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < System>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Language > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - La liste des langues disponibles s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la langue d'affichage à l'écran de votre choix puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
 - L'affichage à l'écran est actualisé pour tenir compte de la langue sélectionnée.
- 7. Pour guitter, appuyez sur la touche [MENU].

Remarque

Le terme **Language** dans le menu est toujours indiqué en anglais.



Initial Setting: System Menu Setting | Réglage initial: réglage du menu System (Système)

Viewing the Demonstration (Demonstration)

- The Demonstration function may only be used in the Camera Mode with no disc inserted in the unit. ⇒page 28
- . Before you begin: Make sure that there is no disc inserted in the DVD Camcorder. →page 42
- Demonstration automatically shows you the major functions that are included with your DVD Camcorder so that 4 vou may use them more easily.
- The Demonstration operates repeatedly until it is switched off.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [amera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <System>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Demonstration>, then press the [Joystick(OK)].
- 6. Move the [Jovstick] up or down to select <On>, then press the [Joystick(OK)].
- 7. Press the [MENU] button.
 - The Demonstration will begin.
- 8. To guit the Demonstration, press the [MENU] button

Note

When you press FADE, BLC, EASY.Q, MF/AF, or COLOR NITE button during the Demonstration operation, the Demonstration function will be deactivated and the function of the button pressed will be activated

Visualisation de la démonstration (Demonstration)


- La fonction Demonstration est utilisable uniquement en Camera Mode si aucun disque n'est inséré dans le caméscope. →page 28
- Avant de commencer: assurez-vous qu'il n'v a pas de disque inséré dans votre DVD caméscope. →page 42
- La démonstration vous montre automatiquement les principales


fonctions de votre DVD caméscope afin que vous puissiez les utiliser plus facilement.


- ❖ La démonstration défile en boucle jusqu'à ce que le mode Démonstration soit réglé sur Arrêt.
- Placez l'interrupteur [Modelsur [DISC].
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- 3. Appuvez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < System >, puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Demonstration > puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < On> puis appuvez sur [Joystick(OK)].
- 7. Appuyez sur la touche [MENU]. La démonstration commence.
- Pour guitter la démonstration, appuyez sur la touche [MENU].



Si vous appuyez sur la touche FADE, BLC, EASY,Q. MF/AF, ou COLOR NITE durant une démonstration. la fonction Demonstration est désactivée et la fonction de la touche sur laquelle vous avez appuyé est activée.

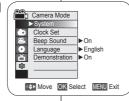

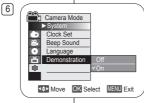

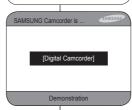



Initial Setting: Display Menu Setting Réglage initial: réglage du menu Display (Affichage)

Adjusting the LCD Screen (LCD Bright/LCD Color)

- Adjusting the LCD Screen works in Camera Mode/Player Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode. →page 28
- ❖ Your DVD Camcorder is equipped with a 2.5 inches (SC-DC563 only) / 2.7 inches (SC-DC564/DC565 only) wide color Liquid Crystal Display (LCD) Screen, which enables you to view what you are recording or playing back directly.
- Depending on the conditions under which you are using the DVD Camcorder (indoors or outdoors for example), you can adjust;
 - LCD Bright
 - LCD Color
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)] or [► (Plaver)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <Display>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Jovstick] up or down to select the item you want to adjust (LCD Bright or LCD Color), then press the [Joystick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] left or right to adjust the value of the selected item (LCD Bright or LCD Color), then press the [Jovstick(OK)].
 - You can set values for <LCD Bright> and <LCD Color> between <00> ~ <35>
- 7. To exit, press the [MENU] button.
 - Adjusting the LCD Screen does not affect the brightness and color of the image to be recorded.



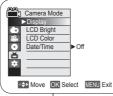

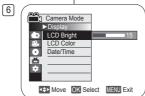

Réglage de l'écran ACL (LCD Bright/LCD Color)

- Le réglage de l'écran ACL est possible en Camera Mode/Plaver Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode. →page 28
- ❖ Votre DVD caméscope est équipé d'un écran couleur à affichage à cristaux liquides de 2,5 po (SC-DC563) / 2,7 po (SC-DC564/ DC565), leguel vous permet de visualiser directement les images que vous enregistrez ou lisez.
- Selon les conditions dans lesquelles vous utilisez votre caméscope (en intérieur ou en extérieur, par exemple), vous pouvez régler:
 - LCD Bright
 - LCD Color
- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [[(Player)].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- 4. Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Display>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler (LCD Bright ou LCD Color) puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 6. Déplacez le [Jovstick] vers la gauche ou vers la droite pour régler la valeur de l'élément sélectionné (LCD Bright ou LCD Color) puis appuvez sur IJovstick(OK)1.
 - La valeur des paramètres <LCD Bright> et <LCD Color> est comprise entre <00> et <35>.
- 7. Pour guitter, appuvez sur la touche [MENU].
 - Le réglage de l'écran ACL n'affecte ni la luminosité ni la couleur de l'image qui sera enregistrée.



Initial Setting: Display Menu Setting Réglage initial: réglage du menu Display (Affichage)

Displaying the Date/Time (Date/Time)

- The Date/Time function works in Camera Mode/Plaver Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode. →page 28
- The date and time are automatically recorded on a special data area of the disc.

[4]

6

Camera Mode

LCD Bright

LCD Color

Date/Time

ĕ

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)] or [► (Plaver)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <Display>. then press the IJovstick(OK)1.
- 5. Move the [Jovstick] up or down to select <Date/Time>. then press the [Jovstick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] up or down to select the display type of the Date/Time, then press the [Joystick(OK)].
 - Display type of the Date/Time: <Off>, <Date>. <Time>. <Date&Time>.
- 7. To exit, press the [MENU] button.

Notes


- The Date/Time will read 12:00 AM JAN.01.2006 in the following conditions.
 - During playback of a blank section of a disc.
 - If the disc was recorded before setting the Date/Time in the DVD Camcorder.
 - When the Lithium Battery becomes weak or dead.
- Before you use the Date/Time function, you must set the clock. ⇒page 32

Affichage de la date et de l'heure (Date/Time)

- La fonction Date/Time est utilisable en Camera Mode/Player Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode. → page 28
- La date et l'heure sont enregistrées automatiquement dans une zone du disque réservée à ce type de données.
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
 - 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [(Player)].
 - 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
 - 4. Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Display>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Date/Time > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le type d'affichage de Date/Heure, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Type d'affichage de la date et de l'heure : <Off>. <Date>. <Time>. <Date&Time>.
 - 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

Remarques

- Les informations Date/Heure s'affichent sous la forme 12:00 AM JAN.01.2006 dans les conditions suivantes:
 - lorsqu'une partie vierge d'un disque est lue;
 - si le disque a été enregistré avant le réglage de la fonction Date/Time du DVD caméscope;
 - lorsque le bloc-piles au lithium est faible ou déchargée.
- Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction **Date/Time**. ⇒page 32

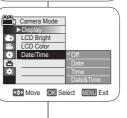

Off

Move OK Select MENU Exit



DVD Camcorder: Before Recording

Using the Viewfinder

In the [(Camera)] or [(Player)] mode, the Viewfinder will work when the LCD Screen is closed.

Adjusting the Focus

The focus adjustment knob of the Viewfinder enables individuals with vision problems to see clearer images.

- 1. Close the LCD Screen and pull out the Viewfinder.
- Use the Focus Adjustment Knob of the Viewfinder to focus the picture.

DVD Caméscope: Avant l'enregistrement

Utilisation du viseur

En mode [(Camera)] ou [(Player)] viseur fonctionne lorsque l'écran ACL est replié.

Mise au point



Le bouton de mise au point du viseur permet aux particuliers avec des problèmes de la vue de voir des images plus nettes.

- 1. Fermez l'écran ACL et retirez le viseur.
- 2. Utilisez le bouton du viseur pour faire la mise au point de la photo.

Note

Viewing the sun or any strong light source through the Viewfinder for a prolonged period may be harmful, or cause temporary impairment.

Remarque

Regarder le soleil ou une source de lumière vive pendant une période prolongée peut être nocif, ou provoquer une perte temporaire de la vue.



DVD Camcorder: Before Recording

Various Recording Techniques


- In some situations, different recording techniques may be required for more dramatic results.
- 1. General recording.
- 2. Downward recording.


 Making a recording with a top view of the LCD Screen.
- Upward recording.
 Making a recording viewing the LCD Screen from below.
- Self recording.
 Making a recording viewing the LCD Screen from the front
- Recording with the Viewfinder.

In circumstances where it is difficult to use the LCD Screen, the Viewfinder can be used as a convenient alternative.

Note

Please rotate the LCD Screen carefully as excessive rotation may cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD Screen to the DVD Camcorder.

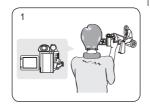

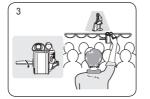




DVD Caméscope: Avant l'enregistrement

Techniques d'enregistrement

Dans certains cas, des techniques d'enregistrement variées peuvent être nécessaires pour obtenir des effets plus dramatiques.

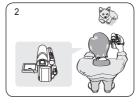

- 1. Enregistrement normal.
- Enregistrement vers le sol.
 Enregistrement avec vue du dessus à l'écran ACL.
- Enregistrement vers le haut.
 Enregistrement avec vue du dessous à l'écran ACL.
- 4
- 4. Enregistrement automatique. Enregistrement avec vue du devant à l'écran ACL.
- 5. Enregistrement avec le viseur.

 Dans les cas où il est difficile d'utiliser l'écran

ACL, le viseur offre une alternative pratique.

Remarque

Veuillez pivoter l'écran ACL avec soin car une rotation excessive peut endommager la charnière retenant l'écran au DVD caméscope.



DVD Camcorder: Before Recording

Inserting and Removing a Disc

- When inserting a disc or closing the disc cover, do not apply excessive force. It may cause a malfunction.
- You cannot open the disc cover while loading.
- ❖ Set the [Mode] switch to [DISC] and the [Power] switch to [(Camera)] to view menus and messages displayed on the LCD Screen.

Inserting a Disc

- Push the [OPEN] switch in the direction of the arrow. The disc cover will partially open.
- 2. Gently open the cover the rest of the way by hand.
- 3. Push the disc into the disc compartment until a click is
 - The recording side of the disc must face the inside of the DVD camcorder.
 - Do not touch the pickup lens.
- 4. Gently push the section marked [PUSH CLOSE] on the disc cover to close it.
 - Once inserted, the disc is recognized and the [ACCESS] indicator blinks. Do not cut off the power supply during this time. Do not shake nor apply impact. It may cause a malfunction.

Notes

- Move the Hand Strap so it does not interfere with inserting or ejecting the disc.
- The disc cover can be opened when the device is connected to an AC power adapter or the battery pack, even if the power is off.

Caution

This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. Do not open covers and do not look inside the product if interlock mechanism is damaged.

Warning


Be careful not to damage the interlock mechanism.









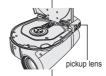

DVD Caméscope: Avant l'enregistrement

Insertion et retrait d'un disque

- N'appliquez pas de pression excessive pour insérer un disque ou pour refermer le couvercle, sous peine de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Il est impossible d'ouvrir le compartiment du disque durant le chargement.
- Réglez l'interrupteur [Mode] à [DISC] et l'interrupteur [Powerl à [(Camera)] pour visionner les menus et les messages affichés à l'écran.

Insertion d'un disque

vous entendiez un déclic

- Poussez l'interrupteur [OPEN] dans la direction indiquée par la flèche.
- Le couvercle du compartiment à disque s'ouvrira partiellement.
- Ouvrez doucement et complètement le couvercle à la main. 3. Poussez le disque dans le compartiment jusqu'à ce que
 - La surface d'enregistrement du disque doit être orientée vers l'intérieur du DVD caméscope.
 - Ne touchez pas à la lentille de lecture.
- 4. Appuvez doucement sur la section du couvercle inscrite [PUSH CLOSE] pour le refermer.
 - Une fois inséré, le disque est reconnu et le témoin [ACCESS] clignote, N'éteignez pas l'appareil durant cette période. Evitez les secousses et les chocs sous peine de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Remarques

- Déplacez la dragonne de façon à ce qu'elle ne nuise pas à l'insetion ou à l'élection du disque.
- Le couvercle du compartiment à disque peut être ouvert lorsque l'appareil est branché à l'adaptateur CA ou sur le bloc-piles même s'il est hors tension.

Ce produit utilise un rayon laser. L'utilisation de contrôles, réglages ou effectuer des procédures autres que celles stipulées ci-dessus peuvent entraîner une exposition à des radiations dangereuses. N'ouvrez pas les couvercles et ne regardez pas à l'intérieur du produit si son mécanisme de verrouillage est endommagé.

Avertissement

Prenez bien soin de ne pas endommager le mécanisme de verrouillage.



SP

Disc is not formatted

Video VR Cancel

<When a DVD-RW disc is formatted.>

Format?

DVD Camcorder: Before Recording

When using a New Disc: Formatting a New Disc

Formatting may be required if a new disc is inserted. Recognition of the disc will start.

For a DVD-R/+R DL disc: Formatting will automatically begin.

For a DVD-RW disc: You are prompted with the <Disc is not formatted. Format?> message.

Differences between Video and VR mode

Video (Video Mode): If the disc has been finalized, you will be able to play the disc on most DVD Players/Recorders.

VR (VR Mode): You can edit the disc on a DVD Camcorder, but playback is only possible on a DVD Recorder that supports VR mode.

Refer to page 14 for Finalized disc compatibility.

Move the [Joystick] left or right to select <Video> or <VR>. then press [Joystick(OK)].

- Please refer to page 13 for disc type descriptions and usage.
- Upon completion, the **<Complete!>** message will appear.
- If you select <Cancel>, the <Not formatted!> warning message will appear. Formatting a new disc is required to record on it. To format later, use the <Disc Manager> menu. ⇒page 82

For a DVD+RW disc: You are prompted with the <Disc format? All files will be deleted!> message. Move the [Joystick] left or right to select <Yes>. then

press [Joystick(OK)]. Upon completion the <Complete!> message will

- If you select <No>, the <Not formatted!> warning message will appear. Formatting a new disc is required to record on it. To format later, use the <Disc Manager> menu. ⇒page 82

Removing a Disc

- Push the **IOPENI** switch in the direction of the arrow.
 - The disc cover will partially open.
- 2. Gently open the cover the rest of the way by hand.
- Remove the disc.
 - While pushing down the center portion of the disc spindle, pick up the disc by the edges to remove.
- 4. Gently push the section marked [PUSH CLOSE] on the disc cover to close it.

The Finalize/Format functions are not available at battery level and [

DVD Caméscope: Avant l'enregistrement

Les nouveaux disques : Formatage d'un nouveau disque

Un formatage peut être nécessaire si vous insérez un disque neuf dans l' appareil. Le processus de reconnaissance du disque commence.

Les disques DVD-R/+R DL: Le formatage est lancé automatiquement.

Les disques DVD-RW: Le message de commande < Disc is not formatted. Format?> s'affiche

Les différences entre les modes Video et VR

Video (Mode Vidéo): Vous pouvez lire le disque sur la plupart des lecteurs ou graveurs DVD s'il est finalisé.

VR (Mode VR): Vous pouvez éditer un disque sur un DVD avec caméscope, mais la lecture n'est possible que sur un graveur DVD pouvant accueillir le mode VR.

 Reportez-vous à la page 14 pour les détails sur la compatibilité des disgues finalisés. Déplacez le [Joystick] vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner <Video> ou <VR>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].

- Veuillez vous reporter à la page 13 pour la description des types de disque et leur utilisation.
- Une fois le formatage effectué, le message <Complete!> s'affiche.
- Si vous sélectionnez < Cancel > le message <Not formatted!> s'affiche. Vous devez formater un disque neuf avant de pouvoir enregistrer. Pour formater ultérieurement, utilisez le menu < Disc Manager>. ⇒page 82

Déplacez le [Joystick] vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner < Yes>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].

- Une fois le formatage effectué, le message
- <Complete!> s'affiche. Si vous sélectionnez <No> le message <Not
- formatted!> s'affiche

Vous devez formater un disque neuf avant de pouvoir enregistrer. Pour formater ultérieurement, utilisez le menu < Disc Manager>. → page 82

Retrait d'un disque

- Poussez l'interrupteur **[OPEN]** dans la direction indiquée par la flèche.
 - Le couvercle du compartiment à disque s'ouvrira partiellement.
- Ouvrez doucement et complètement le couvercle à la main.
- Retirez le disque.
 - Tout en gardant un doigt appuvé sur la partie centrale de la platine. saisissez le disque par ses bords pour le retirer.
- Appuvez doucement sur la section du couvercle inscrite [PUSH CLOSE] pour le refermer.

Remarque

Les fonctions Finalize et Format ne sont pas disponibles si le niveau de charge est à et .



4

6

Camera Mode

Rec Mode

Wind Cut

Camera Mode

Rec Mode

Wind Cut

Š

○ △

▶ SP

Off

Move OK Select MENU Exit

DVD Caméscope: Avant l'enregistrement

DVD Camcorder: Before Recording

Selecting the Record Mode (Rec Mode)

- The Record Mode function works in both Camera Mode and Plaver Mode. →page 28
- This DVD Camcorder can film in the XP (extra play), the SP (standard play) and the LP (long play) modes. The SP mode is set as the factory default.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [Acceptation of Camera)] or [(Player)].
- Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <Record>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Rec Mode>, then press the [Joystick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] up or down to select the desired record mode (XP, SP or LP), then press the [Joystick(OK)].
- 7. To exit, press the [MENU] button.
- The icon of the selected mode is displayed.

Recording Times based on Disc Type

	DVD-RW/+RW/-R	DVD+R DL
	(1.4G)	(2.6G)
XP	Approx. 20min	Approx. 35min
*SP	Approx. 30min	Approx. 53min
*LP	Approx. 60min	Approx.106min

- * Recorded files are encoded with Variable Bit Rate (VBR).
- The recording times shown above are approximate and depend on the recording environment (i.e. lighting conditions).
- VBR is an encoding system that automatically adjusts the bit rate according to the recording image.



- en Plaver Mode →page 28
- Ce caméscope peut filmer en XP (lecture de longue durée), SP (lecture normale) et LP (lecture de longueur intermédiaire). Le mode SP est réglé par défaut par le fabricant.

Sélection du mode Enregistrement (Rec Mode)

Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC]. Placez l'interrupteur [Power] sur

FRANCAIS

- [(Camera)] ou [(Player)]. Appuyez sur la touche [MENU].
- La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Record > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Rec Mode > puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode d'enregistrement souhaité (XP, SP ou LP), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - L'icône du mode sélectionné s'affiche.

	DVD-RW/+RW/-R	DVD+R DL	
	(1.4G)	(2.6G)	
XP	Approx. 20min	Approx. 35min	
*SP	Approx. 30min	Approx. 53min]_
*LP	Approx. 60min	Approx.106min	7

STBY XP 0:00:00 (RW) 20 min VR

♦♦ Move OK Select MENU Exit

Durées d'enregistrement selon le type de disque

	DVD-RW/+RW/-R (1,4G)	DVD+R DL (2,6G)
XP	Environ 20min	Environ 35min
*SP	Environ 30min	Environ 53min
*LP	Environ 60min	Environ 106min

- * Les fichiers enregistrés sont encodés en format VBR (Débit binaire variable).
- Les durées d'enrégistrement illustrées plus haut sont approximatives et dépendent des conditions d'enregistrement (ex. : éclairage).
- VBR est un système d'encodage qui ajuste automatiquement le débit binaire selon l'image enregistrée.



DVD Camcorder: Basic Recording

DVD Caméscope: Enregistrement simple

Réalisation de votre premier enregistrement

Making your First Recording

Connect a power source to the DVD Camcorder. →pages 23, 27

- (A Battery Pack or a AC Power adapter)
- Insert a disc. ⇒page 42
- 2. Remove the Lens Cover.
- Open the LCD Screen.
 - Set the [Mode] switch to [DISC].
 - Set the [Power] switch to [(Camera)].
 Make sure that <STBY> is displayed.
 - Make sure the image you want to record appears on the LCD Screen or Viewfinder.
 - Make sure the Battery Level indicates that there is enough remaining power for your expected recording time.
- 4. To start recording, press the [Start/Stop] button.
 - <REC > is displayed on the LCD Screen.


The record mode, recording time, the disc type, the format mode and the title scene number are displayed on the LCD Screen.

- 5. To stop recording, press the [Start/Stop] button again.
 - <STBY> is displayed on the LCD screen after blinking.
 - If you press the [Start/Stop] button to record again, a new title scene will be created.

The scene number will not appear in the STBY mode but in the REC mode.

Notes

- Playing title scenes →page 64
- Up to 253 title scenes can be created on DVD-R/+RW/+R DL/-RW (Video Mode) discs, and up to 999 on DVD-RW (VR Mode).
- Detach the Battery Pack when you have finished recording to prevent unnecessary battery power consumption.
- If the power cable/batteries are disconnected, or recording is disabled during recording, an error message will appear and the system is switched to the data recovery mode. While data is being recovered, no other function is enabled. After data recovery, the system will be switched to the STBY mode.

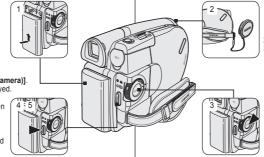



 Branchez votre caméscope sur une source d'alimentation. →pages 23, 27

- (à un bloc-piles ou à un adaptateur CA)
- Insérez un disque. ⇒page 42
- Retirez le cache-objectif.

Ouvrez l'écran ACL.

- Déplacez l'interrupteur [Mode] à [DISC].
- Déplacez l'interrupteur [Power] à [(Camera)]. Veillez à ce que <STBY> s'affiche.
- Veillez à ce que l'image que vous souhaitez enregistrer apparaisse à l'écran ou sur le viseur.
- Veillez à ce que le niveau du bloc-piles indique qu'il reste assez d'énergie pour la durée de votre enregistrement.
- Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton [Start/Stop].
- <REC

 s'affiche à l'écran. Les modes Enregistrement, Le mode d'enregistrement, l'heure de l'enregistrement, le type de disque, le mode de format et le numéro de titre s'affichent à l'écran LCD.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche [Start/Stop].
 - Le témoin <STBY> s'affiche sur l'écran ACL.
 - Si vous appuyez de nouveau sur la touche [Start/Stop] pour enregistrer de nouveau, un nouveau répertoire des titres est créé. Le numéro du répertoire des titres n'apparaît pas en mode STBY mais uniquement en mode REC (ENR.).

- Lecture de scènes d'un titre → page 64
- Vous pouvez créer jusqu'à 99 Listes de titres sur les disques DVD-RW/-R, et jusqu'à 49 sur les disques DVD+RW/+R DL.
- Enlevez le bloc-piles lorsque vous avez terminé l'enregistrement pour éviter une consommation inutile d'énergie.
- Si le câble d'alimentation est débranché, si les piles sont retirées ou si l'enregistrement est désactivé par un quelconque choc alors qu'il est en cours, un message d'erreur s'affiche et le système passe en mode de récupération des données. Aucune autre fonction ne peut être activée durant la récupération des données. Une fois les données récupérées, le système passe en mode en STBY.

DVD Camcorder: Basic Recording

Recording with Ease for Beginners (EASY.Q Mode)

- ❖ The EASY.Q function works only in Camera Mode. →page 28
- The EASY.Q function allows a beginner to easily make good recordings.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- By pressing the [EASY.Q] button, all functions on the DVD Camcorder will be set to off and the recording settings will be set to the following basic modes (DIS, AF(Auto Focus), AWB(Auto White Balance), AE(Auto Exposure)) ON:
 - The word <EASY.Q> and DIS (**) appear
 on the display at the same time.
- Press the [Start/Stop] button to start recording.
 Recording will begin using the basic
 - Recording will begin using the basic automatic settings.
- Press the [EASY.Q] button again in the STBY mode to turn the EASY.Q mode off.
 - The EASY.Q function will not turn off while you are recording.
 - The DVD Camcorder will return to the settings that were set prior to activating EASY 0 mode

Notes


- In EASY.Q mode, certain functions are not available, such as Menu, BLC, Manual focus, Color Nite. If you want to use these functions, you must first turn the EASY.Q mode off.
- The EASY.Q mode settings are released when the Battery Pack is removed from the DVD Camcorder and must be reset when the Battery Pack is replaced.
- 16:9 Wide is not available in the EASY.Q mode. (SC-DC563 only)
- Digital Effect and Digital Zoom is not available in the EASY.Q mode.



DVD Caméscope: Enregistrement simple

Enregistrement facile pour les débutants (Mode EASY.Q)

- La fonction EASY.Q ne peut être activée qu'en Camera Mode. → page 28
 La fonction EASY.Q ne peut être activée qu'en Camera Mode. → page 28
- La fonction EASY.Q permet aux débutants de réaliser des enregistrements de qualité en toute simplicité.

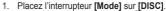

- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- En appuyant sur le bouton [EASY.Q] vous désactivez toutes les fonctions du caméscope et les paramètres d'enregistrement basculent vers les réglages des modes (DIS, AF (mise au point automatique), AWB (équilibrage des blancs automatique), AE (exposition automatique)) activées:
 - Le mot <EASY.Q> et le symbole DIS (**)
 s'affichent en même temps.
- Appuyez sur le bouton [Start/Stop] pour commencer l'enregistrement.
 - L'enregistrement débute avec l'application des réglages automatiques de base.
- Appuyez de nouveau sur le bouton [EASY.Q] en mode STBY, puis désactivez le mode EASY Q.
 - La fonction EASY.Q ne peut être désactivée en cours d'enregistrement.
 - Le DVD caméscope active de nouveau les réglages définis avant le basculement en mode EASY.O.



STBY SP

EASY.Q

0:00:00 (RW)


30 min VR

- En mode EASY.Q, certaines fonctions ne sont pas disponibles, telles que Menu, BLC (compensation de contre-jour), Manual focus (mise au point manuelle) et Color Nite (couleur nuit), Pour utiliser ces fonctions, désactivez le mode EASY.Q.
- Les réglages du mode EASY Q sont remis à zéro lorsque vous retirez le bloc-piles et ils doivent être réinitialisés lorsque vous le remettez en place.
- La fonction **16:9 Wide** n'est pas disponible en mode EASY.Q. (SC-DC563 uniquement)
- Les fonctions Digital Effect et Digital Zoom ne sont pas disponibles en mode EASY.Q.

DVD Camcorder: Basic Recording

Using External Microphone

Connect external microphone (not supplied) to the external microphone jack of this DVD Camcorder. Clearer sound can be recorded.

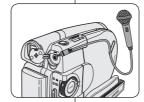

DVD Caméscope: Enregistrement simple

Utilisation d'un microphone externe


Raccordez le microphone externe (non fourni) à la prise de microphone externe du DVD caméscope. Ce système permet une prise de son de meilleure qualité.

Zooming In and Out

- The Zoom function works in both Camera Mode and M.Cam Mode. →page 28
- Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in a scene.
- You can zoom using variable zoom speeds.
- Use these features for different shots. Please note that over-use of the Zoom feature can lead to unprofessional looking results and a reduction of battery usage time.
- Move the [Zoom] lever slightly for a gradual zoom, move it further for a high-speed zoom.
 - Your zooming is monitored on the OSD.
- [T] (Telephoto) side: Subject appears closer.
- 3. **[W]** (Wide angle) side: Subject appears farther away.
 - You can record a subject that is about 10mm (about 0.5 inch) away from the lens surface in the Wide position.

Zoom avant et arrière

- La fonction Mode enregistrement fonctionne en Camera Mode et M.Cam Mode. →page 28
- Le zoom est une technique d'enregistrement grâce à laquelle vous pouvez modifier la taille du sujet d'une scène.
- Vous pouvez recourir à différentes vitesses de zoom.
- Néanmoins, il est conseillé d'utiliser une même vitesse pour une prise de vue donnée. Veuillez noter qu'une utilisation excessive du zoom peut produire des résultats peu professionnels et entraîner une réduction de la durée d'utilisation du bloc-piles.
 - Actionnez légèrement le bouton [Zoom] pour obtenir un effet de zoom régulier. A l'inverse, actionnez-le complètement pour bénéficier d'un effet de zoom accéléré.
 - Vous pouvez contrôler l'effet de zoom à l'écran.
 - Position [T] (Téléobjectif): le sujet semble se rapprocher.
- 3. Position [W] (Grand angle): le sujet semble s'éloigner.
 - Le grand angle vous permet de filmer un sujet situé à environ 10mm (0,5 po) de l'objectif.

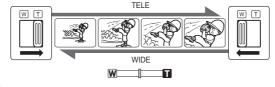



DVD Camcorder: Basic Recording

Using the Fade In and Out (FADE)

- The Fade function works only in Camera Mode. →page 28
- You can give your recording a professional look by using special effects such as fade in at the beginning of a sequence or fade out at the end of a sequence.




- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Before recording, hold down the **IFADE1** button.
 - The picture and sound gradually disappear (fade out).
- 4. Press the [Start/Stop] button and at the same time release the [FADE] button.
 - Recording starts and the picture and sound gradually appear (fade in).


To Stop Recording

- 5. When you wish to stop recording. hold down the [FADE] button.
 - The picture and sound gradually disappear (fade out).
- When the picture has disappeared. press the [Start/Stop] button to stop recording.



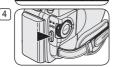



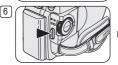




DVD Caméscope: Enregistrement simple

Ouverture et fermeture en fondu (FADE)





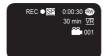



- La fonction FADE ne peut être activée qu'en Camera Mode. → page 28
- Vous pouvez donner à votre enregistrement un aspect professionnel en utilisant des effets spéciaux comme l'ouverture ou la fermeture en fondu au début ou à la fin d'une séquence.

Début de l'enregistrement

- Placez l'interrupteur [Model sur [DISC]. Placez l'interrupteur [Power] sur (Camera)]
- Avant d'enregistrer, maintenez le bouton [FADE] enfoncé.
 - L'image et le son disparaissent progressivement (fermeture en fondu).
- Appuvez sur la touche [Start/Stop] et relâchez simultanément la touche [FADE]
 - L'enregistrement démarre et l'image et le son reviennent progressivement (ouverture en fondu).

Pour arrêter l'enregistrement

- Lorsque vous souhaitez arrêter l'enregistrement, maintenez le bouton IFADE1 enfoncé.
 - L'image et le son disparaissent progressivement (fermeture en fondu).
- 6. Lorsque la photo disparaît, appuvez sur la touche [Start/Stop] pour arrêter l'enregistrement.

Hold down the [FADE] button





- a Fade Out (Approx. 4 seconds)
- b. Fade In (Approx. 4 seconds)







- a. Fermeture en fondu (environ 4 secondes)
- b. Ouverture en fondu (environ 4 secondes)



Gradual appearance

b. Fade In

Release the [FADE] button

DVD Camcorder: Basic Recording

Using Back Light Compensation Mode (BLC)

- BLC works in both Camera Mode and M.Cam Mode. → page 28
- Back lighting exists when the subject is darker than the background:
 - The subject is in front of a window.
 - The person to be recorded is wearing white or shiny clothes and is placed against a bright background; the person's face is too dark to distinguish his/her features.



<BLC Off>

- The subject is outdoors and the background is overcast.
- The light sources are too bright.
- The subject is against a snowy background.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [BLC] button.
 - BLC icon () is displayed.
- 4. To exit BLC mode, press the [BLC] button again.
 - Each press of the [BLC] button toggles: Normal → BLC → Normal.

Note

The BLC function will not operate in EASY.Q mode.


DVD Caméscope: Enregistrement simple

Utilisation du mode Back Light Compensation (BLC)



<BLC On>

- La compensation du contre jour fonctionne en Camera Mode et M.Cam Mode. →page 28
- Un contre-jour se produit lorsque le sujet est plus sombre que l'arrièreplan. C'est le cas lorsque:
 - Le sujet se trouve devant une fenêtre;
 - la personne à enregistrer porte des vêtements blancs ou brillants et se trouve devant un arrière-plan lumineux, son visage étant trop sombre pour en distinquer les traits:
- le sujet est en extérieur et le temps est couvert;
- les sources lumineuses sont trop fortes;
- le sujet se trouve devant un arrière-plan enneigé.

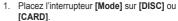

- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- 3. Appuyez sur la touche [BLC].
 - L'icône BLC ((Compensation du contrejour) s'affiche.
- Appuyez sur la touche [BLC] pour quitter cette fonction.
 - La touche [BLC] bascule à chaque pression:
 Normal → BLC → Normal.



La fonction BLC (Compensation du contre-jour) ne peut être activée en mode EASY.Q.







DVD Camcorder: Basic Recording

Using the Color Nite

- ❖ Color Nite function works only in Camera Mode. →page 28
- You can make the subject recorded appear to be in slow motion by controlling the shutter speed, or a brighter image in dark places without a compromise in colors.
- ❖ Please disable 16:9 Wide mode to use the Color Nite function. →page 60
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- Press the [COLOR NITE] (SC-DC563 only) or [C.NITE/4] (SC-DC564/DC565 only) button.
- Each time you press the [COLOR NITE] (SC-DC563 only) or [C.NITE/+] (SC-DC564/ DC565 only) button, shutter speed is changed to;
 Color N. 1/30>, <Color N. 1/15> and off.


Notes

- When using Color Nite, the image takes on a slow motion like effect.
- When using Color Nite, the focus adjusts slowly and white dots may appear on the screen, this is not a defect.
- Program AE, Digital Zoom, Shutter, Exposure, Mosaic, Mirror, Emboss2, Pastel2 or 16:9
 Wide is not available in the Color Nite mode.
- If DIS or EASY.Q is set, Color Nite mode will be released.

DVD Caméscope: Enregistrement simple

Utilisation de la fonction Color Nite

- La fonction Color Nite ne peut être activée qu'en Camera Mode. ⇒page 28
 - Vous pouvez prendre en photo un sujet se déplaçant lentement en contrôlant la vitesse de l'obturateur ou une image plus lumineuse dans un endroit sombre sans altérer les couleurs.
 - ❖ Veuillez désactiver le mode 16:9 Wide avant d'utiliser la fonction Color Nite. →page 60
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - Appuyez sur la touche [COLOR NITE] (modèles SC-DC563 uniquement) ou la touche [C.NITE/4] (modèles SC-DC564/DC565 uniquement).
 - À chaque pression sur la touche [COLOR NITE] (modèles SC-DC563 uniquement) ou la touche [C.NITE/+] (modèles SC-DC564/DC565 uniquement), la vitesse de l'obturateur varie;
 Color N. 1/30>, <Color N. 1/15> et arrêt.

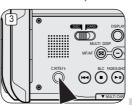

<SC-DC563 only>

(F) (F)

<SC-DC564/DC565 only>



- L'imager est dotée d'un effet de ralenti avec l'utilisation de Color Nite.
- Lorsque vous utilisez la fonction Color Nite (Coleur Nuit), la mise au point se fait lentement et des points blancs apparaissent parfois sur l'écran. Ce phénomène est toutefois normal.
- Les fonctions Program AE, Digital Zoom, Shutter, Exposure, Mosaic, Mirror, Emboss2, Pastel2 ou 16:9 Wide ne sont pas disponibles en mode Color Nite.
- Le mode Couleur nuit est désactivé si vous sélectionnez DIS ou EASY.Q.



Cutting Off Wind Noise (Wind Cut)

- ❖ The Wind Cut function works only in Camera Mode. →page 28
- Use the Wind Cut when recording in windy places such as the beach or near buildings.
- The Wind Cut function minimizes wind noise or other noise while recording.
 - When the Wind Cut is on, some low pitched tones are eliminated along with the sound of the wind.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [amera)].
- 3. Press the [MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select <Record>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Wind Cut>, then press the [Joystick(OK)].
- To activate the Wind Cut function, move the [Joystick] up or down to select <On>, then press the [Joystick(OK)].
- 7. To exit, press the **[MENU]** button.
 - Wind Cut icon ([♥]) is displayed.

Note

Make sure **Wind Cut** is set to **Off** when you want the microphone to be as sensitive as possible.

DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Suppression du bruit du vent (Wind Cut)


- La fonction Wind Cut ne fonctionne qu'en Camera Mode.
 →page 28
- Utilisez la fonction Wind Cut lorsque vous enregistrez dans des endroits exposés au vent (plage, par exemple) ou près de bâtiments.
- La fonction Coupe Vent diminue le bruit du vent ou d'autres bruits pendant l'enregistrement.




- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Record> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Wind Cut> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <On> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].
 L'icône Coupe Vent ([▷]) s'affiche.
- Licone Coupe vent ([P]) s and

Remarque

Assurez-vous que la fonction **Wind Cut** est **Off** lorsque vous souhaitez que le microphone soit le plus sensible possible.

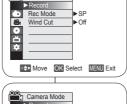

1 Camera Mode

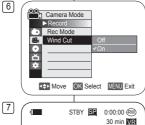





STBY

STBY

Manua

0:00:00 (RW)

SP 0:00:00 (RW)

30 min WR

30 min VR

DVD Camcorder: Advanced Recording

Setting the Shutter Speed & Exposure (Shutter/Exposure)

- The Shutter Speed function works only in Camera Mode. →page 28
- The Exposure function works in both Camera Mode and M.Cam Mode.

3

5

6

DIS

Program AE

White Balance

Digital Effect

Shutter

Exposure

Q.MENU Exit

Program AE

White Balance

Digital Effect

Exposure

Q.MENU Exit

S.1/60 @I D

∮ 20 ○□□○

- The Shutter Speed and Exposure functions can be set in the QUICK MENU.
- Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD]. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- Press the [QUICK MENU] button.
- QUICK MENU list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <Shutter> or <Exposure>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Manual>, then press the [Joystick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] left or right to select the desired shutter speed or exposure value, then press the [Joystick(OK)].
 - Shutter speed can be set to <1/60>. <1/100>. <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> or <1/10000>
 - Exposure value can be set to Auto, or manually
- between <00> and <29>. 7. To exit, press the [QUICK MENU] button.
 - Selected settings are displayed.

Recommended Shutter Speeds When Recording

- Outdoor sports such as golf or tennis: 1/2000 or 1/4000
- Moving cars or trains or other rapidly moving vehicles such as roller coasters: 1/1000, 1/500 or 1/250
- Indoor sports such as basketball: 1/100

Adjusting the Exposure When Recording

If you set Exposure to Manual, the higher the exposure, the brighter the recorded picture will be.

Notes

- If you manually change the Shutter Speed and the Exposure value when **Program AE** option is selected, manual changes are applied first.
- The image may not seem as smooth when a high Shutter Speed is set.
- The DVD Camcorder returns to the auto shutter and auto exposure settings when you change to the EASY.Q mode.
- When recording with a Shutter Speed of 1/1000 or higher, make sure the sun is not shining into the lens.



DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Réglage de la vitesse de l'obturateur et de l'exposition (Shutter/Exposure)

- La fonction de vitesse de l'obturateur ne peut être activée qu'en Camera Mode, ⇒page 28
- La fonction d'exposition fonctionne avec Camera Mode et M.Cam Mode. page 28 Réglez les fonction de vitesse d'obturation et d'exposition à l'aide du MENU ABRÉGÉ.
 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
 - Lá liste MENU ABRÉGÉ apparaît. 4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour
 - sélectionner <Shutter> ou <Exposure> puis appuvez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Manual > puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la vitesse d'obturation et l'exposition de votre choix puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
 - La vitesse d'obturation peut être réglée à <1/60>, <1/100>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> ou <1/10000>
 - La valeur d'exposition peut être réglée entre <00> et <29>.
 - 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [QUICK MENU].
 - Les réglages sélectionnés s'affichent.

Vitesses d'obturation recommandée pour l'enregistrement

- Les sports d'extérieur comme le golf ou le tennis: 1/2000 ou 1/4000
- Les autos, les trains ou autres véhicules en mouvement rapide comme les montagnes russes: 1/1000, 1/5000 ou 1/250
- Les sports d'intérieur comme le basketball: 1/100

Réglage de la fonction Exposure (Temps de pose) en cours d'enregistrement

Si vous réglez la fonction Exposure (Temps de pose) sur Manual (Manuel), le réglage par défaut s'affiche comme la valeur de réglage automatique pour le changement des conditions de luminosité du suiet. Vous pouvez aussi régler la luminosité à l'aide du Joystick.

Remarques

que l'objectif n'est pas en plein soleil.

- Si vous souhaitez modifier manuellement la vitesse de l'obturateur et la valeur d'exposition lorsque l'option Program AE est sélectionnée, les changements manuels s'appliquent en premier.
- L'image peut paraître moins lisse lorsque la vitesse de l'obturateur est élevée. Le caméscope repasse en réglage automatique de la vitesse d'obturateur et de l'
- exposition lorsque vous revenez aux modes EASY.Q. En enregistrant avec une vitesse d'obturateur de 1/1000 ou plus, assurez-vous



Auto Focus / Manual Focus

- The Auto Focus/Manual Focus function works in both Camera Mode and M.Cam Mode. →page 28
- In most situations, it is better to use the automatic focus feature, as it enables you to concentrate on the creative side of your recording.
- Manual focusing may be necessary under certain conditions that make automatic focusing difficult or unreliable.

Auto Focus

If you are inexperienced in the use of DVD Camcorders, we recommend that you use Auto Focus.

Manual Focus

- In the following situations, you may obtain better results by adjusting the focus manually.
 - a. A picture containing several objects, some close to the DVD Camcorder, others further away.
 - b. A person enveloped in fog or surrounded by snow.
 - c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
 - d. People or objects moving constantly or quickly like an athlete or a crowd.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- Set the [Power] switch to [(Camera)].
 Press the [MF/AF] button.
 - The manual focus icon (MF) will blink.
- 4. Focus with the [VOL-] and [VOL+] buttons.
 - Pressing the [VOL-] button will focus on the foreground image while pressing the [VOL+] button will focus on the background image.
- 5. To exit, press the [MF/AF] button.

Note


Manual Focus is not available in the EASY.Q mode.









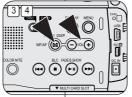



DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Fonction Mise au point auto. / mise au point man.

- Mise au point auto./Mise au point man. fonctionne en Camera Mode et M.Cam Mode. page 28
- Il est préférable, dans la plupart des cas, d'utiliser la mise au point automatique car elle vous permet de vous concentrer sur la partie créative de votre enreqistrement.
- La mise au point manuelle peut s'avérer nécessaire dans certains cas où la mise au point automatique est difficile ou peu fiable.

Mise au point automatique

Si vous n'êtes pas familiarisé(e) avec les DVD caméscopes, nous vous conseillons d'utiliser la mise au point automatique.

Mise au point manuelle

- Dans les situations suivantes, il est possible que vous obteniez de meilleurs résultats en faisant la mise au point manuellement.
 - Image comportant plusieurs objets, certains proches du DVD caméscope, d'autres plus éloignés.
 - sujet enveloppé par le brouillard ou se détachant sur un fond enneigé.
 - surfaces brillantes ou luisantes comme une carrosserie de voiture.
 - d. sujet ou objet se déplaçant de manière constante et rapide, tel un sportif ou une foule.
- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 Appuvez sur la touche [MF/AF].
- Appuyez sur la touche [MF/AF].
 L'icône de mise au point manuelle (MF) clignote.
- Effectuez votre mise au point à l'aide des boutons [VOL-] et [VOL+].
 - Appuyez sur la touche [VOL-] bpour effectuer la mise au point sur l'image en avant plant tandis que la touche [VOL+] permet la mise au point sur l'arrière plan.
- 5. Appuyez sur la touche [MF/AF] pour quitter.

Remarque

La mise au point manuelle n'est pas accessible en mode EASY.Q.



ENGLISH

FRANÇAIS

DVD Camcorder: Advanced Recording

Programmed Automatic Exposure Modes (Program AE)

- The Program AE function works only in Camera Mode. → page 28
- The Program AE mode allows you to adjust shutter speeds and apertures to suit different recording conditions.
- They give you creative control over the depth of field.

<Auto (A)> mode

- Auto balance between the subject and the background.
- To be used in normal conditions.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/250 per second, depending on the scene.
- **Sports** (२८)> **mode**For recording people or objects moving quickly.

<Portrait (A)> mode

- For focusing on the background of the subject, when the background is out of focus.
- The Portrait mode is most effective when used outdoors.
- The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/1000 per second.

Spotlight ()> mode

For recording correctly when there is only light on the subject and not the rest of the picture.

<Sand/Snow (\(\&\))> mode

For recording when people or objects are darker than the background because of reflected light from sand or snow.

■ <High Speed (②)> (High Shutter Speed) mode
For recording fast-moving subjects such as players in golf or tennis
games.



DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Modes d'exposition automatique programmable (Program AE)

- La fonction Program AE ne peut être activée qu'en Camera Mode. page 28
- Le mode Program AE vous permet d'ajuster la vitesse et l'ouverture de l'obturateur en fonction des conditions d'enregistrement.
- Il vous permet de laisser libre cours à votre créativité quant à la profondeur de champ.

■ Mode <Auto (A)>

- Equilibrage automatique entre le sujet et l'arrière-plan.
- À utiliser dans des conditions normales.
- La vitesse de l'obturateur varie automatiquement de 1/60 à 1/250 par seconde en fonction de la scène.
- Mode <Sports (\(\sets \) >
 Permet d'enregistrer des personnes ou des objets se déplaçant rapidement.

Mode <Portrait (88)>

STBY SE 0:00:00 (RW)

30 min VR

- Sert à rendre l'arrière-plan du sujet net lorsqu'il est flou.
- Le mode Portrait est plus efficace en extérieur.
- La vitesse de l'obturateur varie automatiquement de 1/60 à 1/1000 par seconde.

Mode <Spotlight (((())>

Permet un enregistrement de qualité lorsque seul le sujet est éclairé, le reste de la scène étant dans l'ombre.

■ Mode <Sand/Snow (<u>&</u>)>

Permet d'enregistrer des personnes ou des objets plus sombres que l'arrière-plan en raison de la réflexion de la lumière sur le sable ou la neige.

Mode < High Speed () > (Haute vitesse d'obturateur)
 Permet d'enregistrer des sujets se déplaçant rapidement tels que des joueurs de golf ou de tennis.

DVD Camcorder: Advanced Recording

Setting the Program AE


- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Camera>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Program AE>, then press the [Joystick(OK)].
 - The available options are listed.
- Move the [Joystick] up or down to select the desired program AE option, then press the [Joystick(OK)].
- 7. To exit, press the [MENU] button.
 - The icon of the selected mode is displayed.
 - When the <Auto> mode is selected, no icon is displayed.

Notes

- You can directly access the Program AE function by using the [QUICK MENU] button.
 ⇒page 29
- The Program AE function will not operate in EASY.Q mode

DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Réglage de la Programmation EA

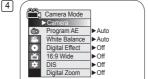

Move OK Select MENU Exit






- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Camera>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Program AE> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - La liste des options disponibles s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option de programmation EA de votre choix puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 7. Pour guitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - L'icône du mode sélectionné s'affiche.
 - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode < Auto> est sélectionné.

- L'accès direct à la fonction de Program AE est disponible en appuyant simplement sur la touche [QUICK MENU]. →page 29
- La fonction de Program AE ne fonctionne pas en mode EASY.Q.



Setting the White Balance (White Balance)

- ❖ The White Balance function works in both Camera Mode and M.Cam Mode. →page 28
- The White Balance is a recording function that preserves the unique image color of the subject in any recording condition.
- You may select the appropriate White Balance mode to obtain good quality image color.
 - Auto (A): This mode is generally used to control the White Balance automatically.
 - Indoor (♦): This controls the White Balance according to indoor ambience.
 - Under halogen or studio/video lighting
 - Subject is of one dominant color
 - Close up
 - Outdoor (😂): This controls the White Balance according to the outdoor ambience.
 In daylight especially for close up and
 - In daylight, especially for close up and where the subject is of one dominant color.
 Custom WB (※): This controls the
 - White Balance according to the recording environment.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Camera>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <White Balance>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select desired mode (Auto, Indoor, Outdoor or Custom WB), then press the [Joystick(OK)].
 - Refer to page 57 for details on setting Custom WB.
- 7. To exit, press the [MENU] button.
 - The icon of the selected mode is displayed.
 - When the <Auto> mode is selected, no icon is displayed.

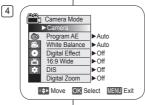





DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Réglage de la fonction (White Balance)

- La fonction White Balance fonctionne avec Camera Mode et M.Cam Mode. →page 28
- White Balance est une fonction qui préserve la couleur unique de l'image d'un objet dans toutes les conditions d'enregistrement.
- Vous pouvez sélectionner le mode Éq. des blancs approprié pour obtenir une couleur d'image de bonne qualité.
 - Auto (A): Mode généralement utilisé pour contrôler automatiquement l'équilibre des blancs.
 - Indoor (): Ce mode permet d'adapter l'équilibre des blancs aux conditions d'enregistrement en intérieur.
 - sous une lampe halogène ou un éclairage studio/ vidéo;
 - présence d'une couleur dominante sur le sujet;
 gros plan.
 - Outdoor (\$): Ce mode permet d'adapter l'équilibre des blancs aux conditions d'enregistrement en extérieur:
 - De jour, notamment pour les gros plans et les cas où le sujet est d'une couleur dominante.
 - Custom WB (型): ce mode permet d'adapter l'équilibre des blancs aux conditions d'enregistrement.
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - Appuyez sur la touche [MENU].
 La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Camera>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < White Balance > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode souhaité (Auto, Indoor, Outdoor ou Custom WB), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Réportez-vous à la pagé 57 pour plus de détails sur le réglage de l'option NB personnalisé.
 - 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - L'icône du mode sélectionné s'affiche.
 - Aucun icône ne s'affiche en mode <Auto>.



Setting the Custom White Balance

- You can adjust the white balance as you wish based on the recording environment.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Camera>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <White Balance>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Custom WB>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Set White Balance> will blink.
- Place the subject under the desired lighting, then press the [Joystick(OK)] button.
 - The <Set White Balance> will disappear and the white balance setting will commence.
- 8. To exit, press the [MENU] button.
 - Custom WB icon () is displayed.

Notes

- You can directly access the White Balance function by using the [QUICK MENU] button.
 ⇒page 29
- The White Balance function will not operate in EASY.Q mode.
- Turn the Digital Zoom off (if necessary) to set a more accurate white balance.
- Reset the white balance if lighting conditions change.
- During normal outdoor recording, setting to Auto may provide better results

DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Réglage du mode Custom White Balance

- Vous permet de régler l'équilibre des blancs selon vos désirs et fondé sur l'environnement d'enregistrement.
 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
 - 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - Appuyez sur la touche [MENU].
 La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Camera>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <White Balance> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Custom WB>, puis appuvez sur [Joystick(OK)].
 - L'icône <Set White Balance> clignote.
 - Placez l'objet blanc sous des conditions d'éclairage souhaitées, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'icône <Set White Balance> disparraît et l'équilibrage des blancs commence.
 - 8. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - L'icône Équilibre des blancs personnalisés (C) s'affiche.

- Accédez directement à la fonction White Balance à l'aide de la touche [QUICK MENU]. →page 29
- La fonction White Balance ne fonctionne pas en mode EASY.Q.
- Désactivez si nécessaire la fonction Digital Zoom pour obtenir un meilleur équilibre des blancs.
- Modifiez le réglage de l'équilibre des blancs si les conditions d'éclairage changent.
- Lors d'un enregistrement en extérieur dans des conditions normales, le basculement vers le mode Auto peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats.



Applying Digital Effects (Digital Effect)

- ❖ The Digital Effect function works only in Camera Mode. →page 28
- The Digital Effects enable you to give a creative look to your recording.
- Select the appropriate Digital Effect for the type of picture that you wish to record and the effect you wish to create.
- There are 10 Digital Effect modes.
- 1. <Art> mode
 - This mode gives the images a coarse effect.
- 2. <Mosaic> mode
 - This mode gives the images a mosaic effect.
- 3. <Sepia> mode
 - This mode gives the images a reddishbrown pigment.
- 4. <Negative> mode
 - This mode reverses the colors, creating a negative image.
- 5. <Mirror> mode
 - This mode cuts the picture in half, using a mirror effect
- 6. <BLK & WHT> mode
 - This mode changes the images to black and white
- 7. <Emboss1> mode
 - This mode creates a 3D effect (embossing).
- 8. <Emboss2> mode
 - This mode creates a 3D effect (embossing) on the surrounding area of an image.
- 9. <Pastel1> mode
 - This mode applies a pale pastel drawing effect to an image.
- 10. <Pastel2> mode
 - This mode applies a pale pastel drawing effect to surrounding area of an image.











DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Utilisation des effets spéciaux numériques (Digital Effect)

- La fonction Difital Effect ne peut être activée qu'en Camera Mode. → page 28
- La fonction Effet numérique vous permet d'apporter une touche personnelle à vos enregistrements.
- Sélectionnez l'effet numérique approprié au genre de photo que vous souhaitez enregistrer et l'effet que vous souhaitez lui donner.



- Il existe 10 modes d'effet numérique.
- 1. Mode <Art>
 - Ce mode donne aux images un aspect d'ébauche
- 2 Mode < Mosaic >
- Ce mode découpe les images en mosaïque. 3. Mode <Sepia>
- Ce mode donne aux images une coloration brun-rougeâtre.
- 4. Mode <Negative>
 - Ce mode inverse les couleurs, créant une image en négatif.
- 5. Mode <Mirror>
 - Ce mode scinde l'image en deux par un effet miroir
- 6. Mode <BLK & WHT>
 - Ce mode transforme les images couleur en images noir et blanc.
- 7. Mode < Emboss 1>
 - Ce mode crée un effet 3D (relief).
- 8. Mode < Emboss 2>
 - Ce mode crée un effet 3D (relief) sur le contour de l'image.
- 9. Mode <Pastel1>
 - Ce mode donne un effet pastel à l'image.
- 10. Mode <Pastel2>
 - Ce mode donne un effet pastel au contour de l'image.





Camera Mode

Program AE

Digital Effect

Digital Zoom

16:9 Wide

1 Camera Mode

Program AE

Digital Effect

Digital Zoom

16:9 Wide

White Balance

DIS

White Balance ► Auto

► Auto

► Off

► Off

► Off

Off

Move OK Select MENU Exit

4

DVD Camcorder: Advanced Recording

Selecting the Digital Effects

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Camera>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select
 Digital Effect>, then press the [Joystick(OK)]. 6
- Move the [Joystick] up or down to select the desired Digital Effect option, then press the [Joystick(OK)].
 - The display mode is set to the selected mode.
- 7. To exit, press the [MENU] button.

Notes

- You can directly access the Digital Effect function by using the [QUICK MENU] button. →page 29
- The Mosaic, Mirror, Emboss2, or Pastel2 mode is not available while DIS or Color Nite is in use.
- Digital Effect modes are not available while EASY.Q is in use.
- Once DIS, EASY.Q, Color Nite is set, Mosaic, Mirror, Emboss2, or Pastel2 mode will be released.
- Digital Zoom is not available in the Mosaic, Mirror, Emboss2, or Pastel2 mode.
- Mirror mode is not available in the 16:9 Wide mode. (SC-DC564/DC565 only)
- Digital Effect modes other than Emboss2, Pastel2, Mirror, or Mosaic mode is available while DIS is in use.

DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Choix des effets spéciaux numériques

- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [a (Camera)].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Camera>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Digital Effect> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'effet numérique de votre choix puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'affichage est réglé au mode sélectionné
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

Remarques

- Accédez directement à la fonction Digital Effect à l'aide de la touche [QUICK MENU]. →page 29
- Les modes Mosaic, Mirror, Emboss2, ou Pastel2 ne sont pas disponibles lorsque DIS ou Color Nite est en fonction.
- Les modes Digital Effect ne sont pas disponible lorsque EASY.Q est en fonction.
- Suite au réglage de DIS, EASY.Q ou Color Nite, les modes, Mosaic, Mirror, Emboss2, ou Pastel2 deviennent disponibles.
- Digital Zoom n'est pas disponible pour les modes Mosaic, Mirror, Emboss2, ou Pastel2.
- Le mode **Mirror** n'est pas disponible en mode **16:9 Wide** mode. (SC-DC564/DC565 uniquement)
- Les modes de la fonction Digital Effect autres que Emboss2, Pastel2, Mirror, ou Mosaic sont disponibles en mode DIS.



Move OK Select MENU Exit



DVD Camcorder: Advanced Recording

Setting the 16:9 Wide mode (16:9 Wide)

- ❖ The 16:9 Wide function works only in Camera Mode. →page 28
- Select to record a picture to be played back on a 16:9 Wide TV.
- ❖ 16:9 Wide is the default setting for models SC-DC564/DC565.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [amera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Camera>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <16:9 Wide>, then press the [Joystick(OK)].
- To activate the 16:9 Wide function, move the [Joystick] up or down to select <On>, then press the [Joystick(OK)].
 - If you do not want to use the 16:9 Wide function, set the <16:9 Wide> menu to <Off>.
- 7. To exit, press the [MENU] button.
 - The display mode is set to the selected mode.

Notes

- The 16:9 Wide mode is not available while DIS, EASY.Q or Digital Effect is in use. (SC-DC563 only)
- Once Color Nite is set, 16:9 Wide mode will be released. (SC-DC563 only)
- Digital Zoom is not available in the 16:9 Wide mode.




DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Réglage du mode 16:9 Wide (16:9 Wide)

- La fonction 16:9 Wide ne peut être activée qu'en Camera Mode. →page 28
- Selectionner pour enregistrer une photo pour le visionnement sur un écran de téléviseur 16:9 Grand angle.
 - 16:9 Wide est le réglage par défaut pour les modèles SC-DC564/DC565.
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Camera>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <16:9 Wide> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Pour activer la fonction 16:9 Grand angle déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <On> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction 16:9 Grand angle, réglez le menu
 16:9 Wide> à <Off>
 - 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - L'affichage bascule vers le mode sélectionné.

Remarques

- Le mode 16:9 Wide angle n'est pas disponible lorsque le mode DIS,
 EASY.Q ou Digital Effect est en fonction. (SC-DC563 uniquement)
 - Le mode **16:9 Wide** est activé lorsque vous réglez la fonction **Color Nite**. (SC-DC563 uniquement)
- Le Digital Zoom n'est pas disponible en mode 16:9 Wide.

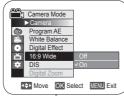

6



1 Camera Mode

Program AE

Digital Effect

Digital Zoom

16:9 Wide

1 Camera Mode

Program AE

White Balance

Digital Effect

Digital Zoom

▶ Camera

White Balance ► Auto

► Off

▶ Off

▶ Off

► Off

Move OK Select MENU Exit

√ Move **OK** Select **MENU** Exit

STBY SP 0:00:00 (RW)

30 min WR

▶ Camera

⊙ ≚

DVD Camcorder: Advanced Recording

[4]

6

7

Setting the Digital Image Stabilizer (DIS)

❖ The DIS function works only in Camera Mode. ⇒page 28

- DIS (Digital Image Stabilizer) is a function that compensates for any shaking or hand movement while holding the DVD Camcorder (within reasonable limits).
- It provides more stable pictures when:
 - Recording with the zoom (If the **DIS** is set, Digital Zoom mode will be released.)
 - Recording a small object close-up
 - Recording and walking at the same time
 - Recording through the window of a vehicle
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- Press the [MENU] button.
- The menu list will appear.
- 4. Move the [Joystick] up or down to select <Camera>. then press the [Jovstick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <DIS>, then press the [Joystick(OK)].
- 6 To activate the DIS function move the [Joystick] up or down to select <On>, then press the |Joystick(OK)].
 - If you do not want to use the DIS function. set the <DIS> menu to <Off>.
- 7. To exit, press the [MENU] button.
 - DIS icon (२०००) is displayed.

Notes

- You can directly access the **DIS** function by using the [QUICK MENU] button. →page 29
- Digital Zoom, Color Nite, Mosaic, Mirror, Emboss2. or Pastel2 is not available in the DIS mode.
- It is recommended that you deactivate the DIS function when using a tripod.
- If you use the DIS function, the picture quality may deteriorate.
- EASY.Q mode automatically sets the DIS to On.
- 16:9 Wide mode is not available in the DIS mode. (SC-DC563 only)
- **DIS** function in **16:9 Wide** mode may produce lower quality than in normal mode. (SC-DC564/DC565 only)

DVD Caméscope: Enregistrement avancé

Réglage du stabilisateur d'image numérique (DIS)

La fonction DIS ne peut être activée qu'en Camera Mode. →page 28

- Le DIS (stabilisateur numérique d'image) permet de compenser, dans des limites raisonnábles, les tremblements ou les mouvements de vos mains lorsque vous tenez le DVD caméscope.
- Elle permet d'obtenir des images plus stables lors d'un: Enregistrement à l'aide du zoom (si la fonction DIS) est réglée, la fonction Digital Zoom est activée.)
 - Enregistrement d'un petit obiet en gros plan: Enregistrement tout en marchant:
 - Enregistrement par la fenêtre d'un véhicule.
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- Appuyez sur la touche [MENU]. Lá liste des menus apparaît.
- 4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Camera>, puis appuvez sur Jovstick(OK)1.
- 5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <DIS> puis appuyez sur [Jovstick(OK)].
- 6. Pour activer la fonction DIS déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <On> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction SIN, réglez le menu <DIS> à <Off>.
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - L'icône DIS () s'affiche.

- Accédez directement à la fonction DIS à l'aide de la touche [QUICK MENU]. → page 29
- Le mode Digital Zoom, Color Nite, Mosaic, Mirror, Emboss2, ou Pastel2 n'est pas disponible lorsque DIS est en fonction.
- Il est recommandé de désactiver la fonction DIS lorsque vous utilisez un trépied.
- Si vous utilisez la fonction DIS. la qualité de l'image peut s'en trouver altérée.
- En mode **EASY.Q**, le **DIS** est automatiquement réglé sur **On**.
- La fonction 16:9 Wide n'est pas disponible en mode DIS. (SC-DC563 uniquement)
- La fonction DIS en mode 16:9 Wide peut produire une image de moindre qualité qu'en mode normal (SC-DC564/DC565 uniquement).

Zooming In and Out with Digital Zoom (Digital Zoom)


- ❖ The Digital Zoom works only in Camera Mode. →page 28
- Zooming more than 26x is achieved digitally, up to 1200x when combined with optical zoom.
- The picture quality may deteriorate depending on how much you zoom in on the subject.


Selecting the Digital Zoom

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [amera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Camera>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Digital Zoom>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select the desired zoom value (Off, 100x, 200x, 400x or 1200x), then press the [Joystick(OK)].
- 7. To exit, press the [MENU] button.
 - When using the zoom lever, an digital zoom indicator appears on the screen.

Notes

- Maximum zooming may result in lower picture quality.
- Digital Zoom is not available while DIS, EASY.Q, Color Nite, 16:9 Wide, Mosaic, Mirror, Emboss2, or Pastel2 is in use.
- Once Color Nite, EASY.Q, 16:9 Wide, Mosaic, Mirror, Emboss2, or Pastel2 is selected, Digital Zoom mode will be released. (The Digital Zoom mode will be backed up.)
- Once DIS is selected, Digital Zoom mode will be released.

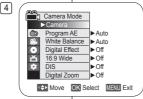

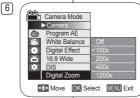





Zoom avant et arrière à l'aide du zoom numérique (Digital Zoom)

- La fonction Digital Zoom ne peut être activée qu'en Camera Mode. page 28
- La fonction zoom de plus de 26x est obtenue de façon numérique; en combinaison avec le zoom optique, il est possible d'atteindre les 1200x.
 - La qualité de l'image peut s'altérer selon le coefficient de zoom appliqué au sujet.

Activation du zoom numérique

- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
- La liste des menus apparaît.
 Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Camera>, puis appuyez sur
- [Joystick(OK)].
 5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Digital Zoom> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la valeur de zoom souhaitée (Off, 100x, 200x, 400x ou 1200x), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - Lorsque vous utilisez le levier du zoom, le témoin digital zoom s'affiche à l'écran.

- Poussé au maximum, le zoom peut donner une image de moindre qualité.
- Digital Zoom n'est pas disponible lorsque le mode DIS, EASY.Q, Color Nite, 16:9 Wide, Mosaic, Mirror, Emboss2, ou Pastel2 est en fonction.
- Lorsque la fonction Color Nite, EASY.Q, 16:9
 Wide, Mosaic, Mirror, Emboss2, ou Pastel2 est réglée, Digital Zoom devient disponible. (Le réglage du zoom numérique est sauvegardé.)
- Lorsque la fonction DIS est réglée, le mode Digital Zoom est libéré.



DVD Camcorder: Thumbnail index and Playlist

DVD Caméscope: Index des vignettes et Liste de lecture

What is the thumbnail index?

The thumbnail index displays multiple title scenes that have been recorded.

A title scene is created between the points where you start and stop a recording. Once deleted, you cannot recover the title scene again.



Qu'est-ce que l'index des vignettes?

- L'index des vignettes affiche la liste des titres multiples (scènes) enregistrée.
- Un titre délimité par le debut et la fin d'un enregistrement est créé. Un titre supprimé ne peut plus être récupéré.

Current title scene/Total title scenes

What's a Playlist? DVD-RW(VR mode)

Qu'est-ce qu'un répertoire de lecture? DYD-RW(mode VR)

- You can create a Playlist on the same disc by gathering your favorite scenes from the recorded title scene You can edit the Playlist without changing the original recordings.
- Even if the Playlist is deleted, the original title scenes remain undeleted.
- Up to 999 title scenes (chapters) can be registered on a Playlist.

Example: You have recorded a few scenes on a DVD-RW in VR mode. You want to save the original recording, but you also want to create a playlist by putting your favorite scenes together.

In this case, you can create a Playlist by selecting your favorite scenes, leaving the original recording as it is.




Current playlist/Total playlists

- - disque en réunissant vos favoris parmi les scènes enregistrées. Permet aussi de modifier le répertoire de lecture sans changer les enregistrements originaux.

Vous pouvez créer un répertoire de lecture sur le même

- Le répertoire des titres n'est pas supprimé même si le répertoire de lecture est supprimé.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 999 scènes d'un titre (chapitres) sur une Liste de lecture.

Exemple: Vous avez enregistré plusieurs scènes sur un DVD-RW en mode VR. Vous souhaitez enregistrer l'enregistrement original, mais vous voulez aussi créer un condensé de vos scènes préférées. Danc ce cas, vous pouvez créer un répertoire de lecture en sélectionnant uniquement vos scènes favorites tout en laissant l'enregistrement original tel quel.

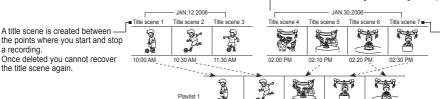

Un titre délimité par le debut et la fin d'un enregistrement Un titre supprimé ne peut

plus être récupéré.



DVD Camcorder

Playing title scenes DVD-RW/+RW/-R/+R DL

The recorded title scenes are displayed as a thumbnail index (multiple images) on the LCD Screen.

You can find the desired scene quickly using this convenient index. If the TFT LCD screen is closed. you can view the recording through the viewfinder. Use the Playback related buttons on the DVD Camcorder or on the remote control. →page 65

- 1. Insert the disc you want to view.
- Open the LCD Screen.
- 3. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [► (Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
 - Use the [MENU] button to adjust brightness or color of the LCD Screen. →page 38
- 5. Use the [Jovstick] to select a title scenes to be played, then press the [Jovstick(OK)] or [▶II] button.
 - To stop playback, press the [■(Stop)] button.

Note

During playback, a displayed image may be paused for a while until the next image to be shown.


Adjusting the Volume DYD-RW/+RW/-R/+R DL

- When you use the LCD Screen for playback. you can hear recorded sound from the built-in speaker. When you hear sound once the disc is in play.
- use the [VOL -,+] buttons to adjust the volume. A volume level display will appear on the LCD
 - Screen
 - Levels may be adjusted from anywhere between 00 to 19
 - If you close the LCD Screen while playing, vou will not hear sound from the speaker.

DVD Caméscope

Lecture de scènes d'un titre DYD-RW/+RW/-R/+R DU



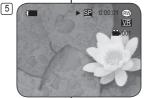

Les scènes du répertoire des titres sont affichées à l'écran comme index vignette (images multiples). Permet de trouver rapidement une scène à l'aide de l'index convivial. Si l'écran est fermé, il est possible de voir l'enregistrement par le viseur. Utilisez les touches de lecture du DVD caméscope ou de la télécommande. ⇒page 65

- 1. Insérez le disque que vous souhaitez visionner.
- 2 Ouvrez l'afficheur ACL
- 3. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- 4. Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
 - Utilisez la touche [MENU] pour régler la luminosité ou la couleur de l'écran ACI → page 38
- 5. Utilisez le [Joystick] pour sélectionner une scène du répertoire des titres, puis appuvez sur [Jovstick(OK)] ou la touche [▶Ⅱ].
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton [■(Stop)].

Remarque

En cours de lecture, une image affichée peut demeurer figée pour quelques instants avant que la suivante ne s'affiche.

Réglage du Volume DVD-RW/+RW/-R/+R DU

- Lorsque vous utilisez l'écran ACL pour la lecture, il vous est possible d'entendre le son enregistré à partir du haut-parleur intégré.
- En cours de lecture, utilisez les touches [VOL -,+] pour régler le volume lorsque vous entendrez les sons
 - Le niveau du volume s'affiche à l'écran ACL.
 - Les niveaux peuvent être ajustés sur toute la gamme de 00 à 19.
 - Si vous refermez le couvercle de l'écran. il est impossible d'entendre le son du haut parleur.



DVD Camcorder

Various Functions while in Player Mode DVD-RW/+RW/-R/+R DU

- ❖ These functions work only in Player Mode. ⇒page 28
- Play, Still, Stop, Fast Forward, Rewind, Forward Skip, and Reverse Skip functions are accessible using the remote control. (SC-DC564/DC565 only)
- Slow function is accessible only using the remote control. (SC-DC564/DC565 only)

Plavback/Still

- Press the [II] button to pause during playback.
- To resume playback, press the [] button.


Picture Search (Forward/Reverse)

- Pressing the [I◄4]/[▶►I]button once while a disc is playing back will increase the play speed to approximately X2, and pressing twice plays at approx x16.
- When the number 1 appears on the OSD, it means X2 speed. Number 2 = X16.
- To resume normal playback, press the [▶ II] button. Same as [◄◄]/[▶▶] buttons on the remote control.

Skip Playback (Forward/Reverse)

- Press and hold the [|◄◄]/[▶▶|] buttons during playback.
- When playing a disc, if you press and hold the I ▶▶I I button, it moves to the next scene. If you press and hold the [|◄◄] button, it moves

to the beginning of the scene. One more press and hold makes it move to the beginning of the previous scene. If you press and hold the [144] button at a portion 3 seconds from the start of scene, it moves to the beginning of the previous scene.

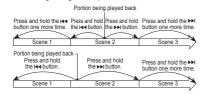

DVD Caméscope

CHG O

Fonctions disponibles du mode Lecture DVD-RW/+RW/-R/+R DU

- Cette fonction ne peut être activée qu'en Plaver Mode. page 28
- Les fonctions Play, Still, Stop, Fast Forward, Rewind, Forward Skip, et Reverse Skip sont disponnibles par la télécommande. (modèles SC-DC564/DC565 uniquement)
 - La fonction Slow n'est disponible que par la télécommande. (modèles SC-DC564/DC565 uniquement)

Lecture/Photo

 Appuyez sur la touche [> 11] en cours de lecture. Appuyez sur la touche [II] pour reprendre la lecture.


Recherche d'images (Avant/Arrière)

- Si vous appuvez une fois sur la touche [|◄◄ 1/[▶►!]] en cours de lecture d'un disque, la vitesse de lecture augmente d'environ 2 fois, appuvez deux fois pour une vitesse d'environ 16 fois.
- Si le chiffre 1 apparaît à l'écran, cela indique une augmentation de vitesse à 2 fois. Le chiffre 2 = 16 fois.
- Appuyez sur la touche [►II] pour reprendre la lecture normale
- De la même manière qu'avec [◄◄]/[▶▶] des touches de télécommande.

Saut de lecture (Avant/Arrière)

- Appuyez sur la touche [I◄◄]/[▶▶Ⅰ] en cours de lecture et maintenez-la enfoncée.
- Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche [▶▶1] en cours de lecture. l'appareil passe à la scène suivante.

Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche [I◄◄], l'appareil passe au début de la scène. Appuyez une fois de plus pour revenir au début de la scène précédente. Si vous appuvez et maintenez enfoncée plusieurs secondes la touche [| 4] sur une portion du début de la scène, l'appareil revient au début de la scène précédente.

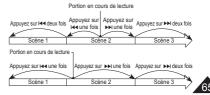

ENGLISH

FRANÇAIS

DVD Camcorder


Slow Playback (Forward/Reverse) (SC-DC564/DC565 only)

Forward Slow Playback

- Press the [|▶] button on the remote control during playback.
 - To resume normal playback, press the [▶II] button

DVD Caméscope

Lecture au ralenti (Avant/Arrière)
(modèles SC-DC564/DC565 uniquement)

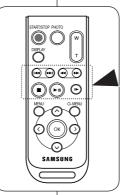

Lecture avant au ralenti

- Appuyez sur la touche [|▶] de la télécommande en cours de lecture.
 - Appuyez sur la touche [>II] pour reprendre la lecture normale.



DVD Camcorder

Zooming during Playback (PB ZOOM) DVD-RW/4-RW/4-RDJ

- ❖ The PB ZOOM function works only in Player Mode. →page 28
- The PB ZOOM function enables you to magnify the playback scene.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
- Use the [Joystick] to select a title scene to be played, then press the [Joystick(OK)] or [▶11] button.
- Move the [Zoom] lever toward [T(Tele)] to activate the PB Zoom during playback.
 - The image is magnified starting from the center of image.
- 5. You can zoom in from 2.0x to 8.0x by moving the **[Zoom]** lever.
 - It zooms 2.0x → 4.0x → 8.0x progressively.
 - Zoom ratio is displayed.
- Use the [Joystick] to move the screen up, down, right or left.
- 7. To cancel the PB Zoom function, move the **[Zoom]** lever toward **[W(Wide)]**.

Notes

- You cannot apply the PB ZOOM function to pictures which are being input from an external video source.
- The PB ZOOM images cannot be exported to a PC.

DVD Caméscope


Utilisation du zoom en cours de lecture (PB ZOOM) DYD-RW/+RW/-R/+R DU


- La fonction PB ZOOM ne peut être activée qu'en Player Mode.
 page 28
- La fonction PB ZOOM permet de grossir le visionnement de la lecture.



- Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner une des scènes de la Liste de titres pour la lecture, puis appuyez sur la touche [Joystick(OK)] ou [▶11].
- Déplacez le levier [Zoom] vers [T(Tele)] pour activer la fonction Zoom en cours de lecture.
 - L'image s'agrandit à partir du centre.
- 5. Il est possible d'effectuer un **[Zoom]** de 2,0x à 8,0x en manipulant le levier.
 - Le zoom s'effectue progressivement de 2.0x à 4.0x à 8.0x.
 - Le coefficient de zoom s'affiche.
- Utilisez le [Joystick] pour déplacer l'écran vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou la droite.
- Pour annulez la fonction Zoom en lecture, déplacez le levier [Zoom] vers [W(Wide)].

- Il est impossible d'effectuer un PB ZOOM pour des images venant d'une source d'entrée externe.
- Les images PB ZOOM ne peuvent pas être exportées sur un PC.

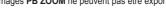

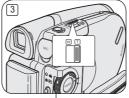





DVD Camcorder

Deleting a Title Scene (Delete) DVD-RW/+RW

- ❖ Delete function works only in Player Mode. →page 28
- Individual or all title scenes can be deleted.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Player)].
 The thumbnail index screen appears.
- The thumbhail index screen appear
 Decear the FOLION MENULA button
- 3. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select Celete>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select Select > or <Select All>, then press the [Joystick(OK)].

 - Select All: Deletes all title scenes.

 To delete all title scenes, simply press the [Joystick(OK)] after <Select All> is selected.

 All title scenes will be marked with <\(\text{iii}\)>.
- Move the [Joystick] up to select <Execute>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Delete?> message will appear.
- Move the [Joystick] left or right to select <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - All selected titles will be deleted.
 - Related scenes in Playlist will be deleted. (DVD-RW(VR mode only))

Note

A deleted title scenes can not be recovered.

DVD Caméscope

Suppression d'un titre (Delete) DVD -RW/+RW

- La fonction Delete ne peut être activée qu'en Player Mode. ⇒page28
- Les scènes individuelles comme toutes les scènes peuvent être supprimées.
 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
 L'index des vignettes s'affiche.
 - 3. Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Delete > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacéz le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Select> ou <Select All>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Select: Pour supprimer les fichiers individuels, utilisez le [Joystick] pour sélectionner les fichiers à supprimer, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 Tous les fichiers sélectionnés sont alors marqués d'un ≤ limi>.
 - Select All: Pour Supprimer tous les fichiers, appuyez tout simplement sur [Joystick(OK)] après avoir sélectionné <Select All>.
 Tous les fichiers sont alors marqués d'un <\inii/>iii/>.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Execute>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message < Delete? > s'affiche.
 - Déplacez le [Joystick] vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner <Yes>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Tous les titres sélectionnés sont supprimés.
 - Les fichiers associés sont supprimés du répertoire de lecture. (DVD-RW (Mode VR uniquement))



Un titre supprimé ne peut être récupéré.









DVD Camcorder

DVD Caméscope

Deleting a Section of a Title Scene (Partial Delete) DVD-RW(VR mode)


Partial Delete function works only in Player Mode.

→page 28
 A Title scene can be partially deleted.

- The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording. →page 43
- Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [►(Player)].
- 3. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select <Partial Delete>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] to select a title scene you want to delete partially from the thumbnail index screen, then press the [Joystick(OK)].
 - The selected title scene will be paused, then Start> will be highlighted.
- 6. Search the start point of deletion by pressing the [I◄◄/▶▶I] or [▶II] button.
- Press the [▶ii] button at the start point to pause the screen, then press the [Joystick(OK)].
 End> will be highlighted.
- 8. Press the [I◄◄/▶►] or [►II] button to search the end point of deletion.
- Press the [▶II] button at the end point to pause the screen, then press [Joystick(OK)].
 Execute> will be highlighted.
- Press the [Joystick(OK)].
 - The <Delete selected part ? Please confirm.> message will appear.
- Move the [Joystick] left or right to select <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - The selected part of the title scene will be deleted.
 - Use the [Joystick] to select <Back>, then press the [Joystick(OK)] to return to the thumbnail index.

Note

A deleted part of the title scene can not be recovered.

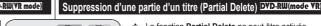









- La fonction Partial Delete ne peut être activée qu'en Player Mode. → page 28
- Un titre de scène peut être partiellement supprimé.
- La fonction d'édition ne fonctione que pour les DVD-RW (Mode VR). Veillez à formater le DVD-RW en mode VR anvant l'enregistrement. →page 43
- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [P(Player)].
 Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
- Appulyez sur la ductie [glock melko].
 Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Partial Delete> puis appuvez
- pour selectionner < Partial Delete > puis appuyez sur [Joystick(OK)].

 5. Déplacez le [Joystick] pour sélectionner à l'écran
- Deplacez le Loysticki pour selectionner a l'ecran de l'index des vignettes la scène d'un titre que vous souhaitez supprimer en partie, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le titre sèlectionné effectue une pause, puis la touche <Start> s'allume.
- Recherchez le point de départ de la suppressions en appuyant sur la touche [I◄◄/►►I] ou [► II].
- Appuyez sur la touche [>II] au point de départ pour pauser l'écran, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'icône < Énd> s'allume.
- Appuyez sur la touche [I◄◄/►►I] ou [►II] pour rechercher le point final de suppression.
- Appuyez sur la touche [►II] au point final pour pauser l'écran, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 L'icône [Execute] s'allume.
- 10. Appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message < Delete selected part ? Please confirm. > s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Yes> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - La partie du titre sélectionnée est supprimée.
 Déplacez le [Joystick] pour sélectionner
- Deplacez le [Joystick] pour selectionner
 Back>, puis appuyez sur [Joystick(OK)]
 pour retourner au répertoire des titres.

Remarque

Une partie d'un titre supprimée ne peut être récupérée.



DVD Camcorder: Playlist

Creating a New Playlist (New Playlist) DVD-RW(VR mode)

❖ This function works only in Player Mode. ⇒page 28

The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording. →page 43

4 Cat the IMa dell suitely to IDIOO1

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [► (Player)].
 The thumbnail index screen appears.
- Move the [Joystick] up to highlight the thumbnail index screen icon (^{(**})), then move the [Joystick]
 - right to highlight the playlist icon (E).

 The Playlist scenes will be displayed in the form of a thumbnail index.
 - No thumbnail index is provided before creating a Playlist.
- 4. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select <New Playlist>, then press the [Joystick(OK)].
 - The thumbnail index screen appears.
- Use the [Joystick] to select a scene to create, then press the [Joystick(OK)].
 - Keep selecting in the order of your preference.
 - The selected scene will be marked with <√>.
- Move the [Joystick] up to <Add>, then press the [Joystick(OK)].
 - A new Playlist will be created.

Notes

- Up to 199 playlists can be created.
- Up to 999 title scenes (chapters) can be registered on a Playlist.









DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Création d'un nouveau répertoire de lecture (New Playlist) DYD-RW(mode VR)

- Cette fonction de protection ne peut être activée qu'en Player Mode. page 28
- La fonction d'édition ne fonctione que pour les DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. → page 43
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut pour mettre l'icône Index des vignettes en surbrillance (^m), puis déplacez le [Joystick] vers la droite pour mettre l'icône Liste de lecture (^m) en surbrillance.
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent en index des vignettes.
 - Aucun index au format vignette n'existe tant qu'une liste de lecture n'a pas été créée.
- Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <New Playlist> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'index dès vignettes s'affiche.
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner les scènes à créer, puis appuvez sur [Joystick(OK)].
 - Continuez votre sélection de lecture par ordre de préférence.
 - Les scènes sélectionnées sont indiquées par un </>
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Add> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Un nouveau répertoire de lecture est créé.

- Permet de créer jusqu'à 199 répertoires de lecture.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 999 scènes d'un titre (chapitres) sur une Liste de lecture.




DVD Camcorder: Playlist

Playing the Playlist DVD-RW(VR mode)

- ❖ This function works only in Player Mode. ⇒page 28
- The Playlist scenes are displayed in the form of a thumbnail index on the LCD Screen.
 - If the LCD Screen is closed, you can view the recording through the viewfinder.
 - Use the Playback related buttons on the DVD Camcorder or on the remote control. → page 65
- ❖ The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording. →page 43
- 1. Insert the disc you want to view.
- 2. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 3. Set the [Power] switch to [(Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
- Move the [Joystick] up to highlight the thumbnail index screen icon (
), then move the [Joystick] right to highlight the playlist icon (
).
 - The Playlist scenes will be displayed in the form of a thumbnail index.
- 5. Use the **[Joystick]** to select a Playlist to be played, then press the **[**\(\big|\)\) button.
- 6. Press the [VOL -,+] buttons to adjust volume.
 - The sound will be heard through the built-In speaker.





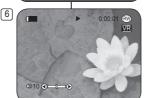

DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Lecture d'un répertoire de lecture DYD-RW(modeVR)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en Player Mode. →page 28
- Les scènes de la liste de lecture sont affichées dans un index au format vignette sur l'écran ACL.
 - Si l'écran ACL est replié, vous pouvez visualiser l'enregistrement par le viseur. Utilisez les touches de lecture du DVD caméscope ou de la télécommande. → page 65
 - La fonction d'édition ne fonctione que pour les DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. —page 43
 - 1. Insérez le disque que vous souhaitez visionner.
 - 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut pour mettre l'icône Index des vignettes en surbrillance (P), puis déplacez le [Joystick] vers la droite pour mettre l'icône Liste de lecture (E) en surbrillance.
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent en index des vignettes.
 - Utilisez le [Joystick] pour sélectionner un répertoire de lecture, puis appuyez sur [►II].
 - Appuyez sur les touches [VOL -,+] pour régler le volume.
 - Le son est reproduit par le haut-parleur intégré.




DVD Camcorder: Playlist

Deleting a Playlist (Delete) DVD-RW(VR mode)

- ❖ Delete function works only in Player Mode. ⇒page 28
- You can delete undesired playlists.
- The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording. →page 43
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [► (Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
- 3. Move the [Joystick] up to highlight the thumbnail index screen icon (), then move the [Jovstick] right to highlight the playlist icon (E).
 - The Playlist scenes will be displayed in the form of a thumbnail index
- 4. Press the [QUICK MENU] button.
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <Delete>. then press the [Jovstick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] up or down to select <Select> or <Select All>, then press the [Joystick(OK)].
 - Select: Deletes an individual playlist. To delete a playlist, use the [Joystick] to select a playlist to delete, then press the [Joystick(OK)].
 - The selected playlist will be marked with <i i >: Select All: Deletes all playlists.
 - To delete all playlists, simply press the [Joystick(OK)] after <Select All> is selected All the selected playlists will be marked with <\hat{100}.
- 7. Move the [Joystick] up to select <Execute>, then press the [Joystick(OK)].
 - <Delete?> message will appear.
- 8. Move the [Joystick] left or right to select <Yes>. then press the [Joystick(OK)].
 - All selected playlists will be deleted.



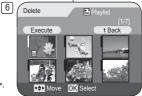





DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Supprimer un répertoire de lecture (Delete) DVD-RW(mode VR)

- La fonction Delete ne peut être activée qu'en Player Mode. →page 28
- Vous pouvez supprimer les listes de lecture non souhaitées.
- La fonction d'édition ne fonctione que pour les DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. → page 43
 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
 - 3. Déplacez le [Joystick] vers le haut pour mettre l'icône Index des vignettes en surbrillance (2), puis déplacez le [Jovstick] vers la droite pour mettre l'icône Liste de lecture (E) en surbrillance.
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent en index des vianettes.
 - Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Delete > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - 6. Déplacez le **[Jovstick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Select> ou <Select All>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Select: Pour supprimer les fichiers individuels, utilisez le [Joystick] pour sélectionner les fichiers à supprimer, puis appuvez sur [Joystick(OK)]
 - Tous les fichiers sélectionnés sont alors marqués d'un < liìì >.
 - Select All: Pour supprimer tous les fichiers, appuvez tout simplement sur [Jovstick(OK)] après avoir sélectionné < Select All>.
 - Tous les fichiers sont alors marqués d'un < | | > .
 - 7. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Execute > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message < Delete?> s'affiche.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Yes> puis appuvez sur [Joystick(OK)].
 - Tous les répertoires de lecture sélectionnés sont supprimés.



DVD Camcorder: Playlist

Adding Scenes to Playlist (Edit Playlist-Add)


- ❖ This function works only in Player Mode. ⇒page 28
- You can add more scenes in an existing Playlist.
- The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording. ¬page 43
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [▶(Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
- Move the [Joystick] up to highlight the thumbnail index screen icon (2), then move the [Joystick] right to highlight the playlist icon (2).
 - The Playlist scenes will be displayed in the form of a thumbnail index.
- 4. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select <Edit Playlist>, then press the [Joystick(OK)].
 - The screen will be switched to the Edit Playlist mode.
- Use the [Joystick] to select the Playlist to which you wish to add scenes, then press the [Joystick(OK)].
 - The scenes inside the Playlist will appear.
- 7. Press the [QUICK MENU] button.

DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Addition de scènes à un répertoire de lecture (Edit Playlist-Add) DYD-RW(mode VR)

- ❖ Cette fonction de protection ne peut être activée qu'en Player Mode. →page 28
- Vous pouvez ajouter des scènes supplémentaires à une liste de lecture existante.
- La fonction d'édition ne fonctione qu'avec les DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. →page 43



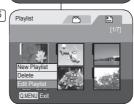

- Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut pour mettre l'icône Index des vignettes en surbrillance (A), puis déplacez le [Joystick] vers la droite pour mettre l'icône Liste de lecture (A) en surbrillance.
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent en index des vignettes.
- Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Edit Playlist> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- L'écran passe en mode d'édition du répertoire de lecture.
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner le répertoire de lecture dans lequel vous souhaitez ajouter des scènes, puis appuez sur [Joystick(OK)].
- Les scènes du répertoire de lecture s'affichent.
- 7. Appuyez sur la touche [QUICK MENU].



DVD Camcorder: Playlist

Adding Scenes to Playlist (Edit Playlist-Add) DVD-RW(VR mode)

- 8. Move the [Joystick] up or down to select <Add>. then press the [Jovstick(OK)].
 - The title scenes to be added to the Playlist will appear.
- 9. Use the [Joystick] to select the title scenes to be added to the Playlist, then press the [Joystick(OK)].
 - The selected scenes will be marked with </>
- 10. Move the [Joystick] up to select <Execute>, then press the [Joystick(OK)].
 - <Want to add?> message will appear.
- 11. Move the [Joystick] left or right to select <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Now adding...> message will
 - appear. The selected scenes will be added
 - to the Playlist. The new scene will be added as the last scene







DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Addition de scènes à un répertoire de lecture (Edit Playlist-Add) DVD-RW(mode VR)

- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Add> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Les scènes du répertoire des titres à ajouter au répertoire de lecture apparaissent.
- Utilisez le [Jovstick] pour sélectionner les scènes du répertoire des titres que vous souhaitez ajouter, puis appuez sur [Joystick(OK)].
 - Les scènes sélectionnées sont signalées par le symbole <√>.
- 10. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Execute> puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
 - Le message <Want to add?> s'affiche.
- 11. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Yes> puis appuvez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Now adding...> s'affiche.
 - Les scènes sélectionnées s'aioutent au répertoire de lecture. La nouvelle scène s'ajoute comme dernière scène.



DVD Camcorder: Playlist

Changing the Order of Scene Playing within a Playlist (Edit Playlist-Move) DVD:RUIVR:model

- ❖ This function works only in Player Mode. ⇒page 28
- You can change the order of scene playing within a Playlist.
- The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording. —page 43
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
- Move the [Joystick] up to highlight the thumbnail index screen icon (), then move the [Joystick] right to highlight the playlist icon ().
 - The Playlist scenes will be displayed in the form of a thumbnail index.
- 4. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select <Edit Playlist>, then press the [Joystick(OK)].
 - The screen will be switched to the Edit Playlist mode.
- Use the [Joystick] to select the Playlist which contains the scenes whose order you want to change, then press the [Joystick(OK)].
 - The scenes inside the Playlist will appear.
- 7. Press the [QUICK MENU] button.

DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Modification de l'ordre de lecture des scènes d'un répertoire de lecture (Edit Playlist-Move)

- ❖ Cette fonction de protection ne peut être activée qu'en Player Mode. →page 28
- Permet de modifier l'ordre de lecture des scènes dans un répertoire de lecture.
- La fonction d'édition ne fonctione qu'avec les DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. ⇒page 43





- Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 Placez l'interrupteur [Power] sur
- [[Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut pour mettre l'icône Index des vignettes en surbrillance (E), puis déplacez le [Joystick] vers la droite pour mettre l'icône Liste de lecture (E) en surbrillance.
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent en index des vignettes.
- 4. Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Edit Playlist> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'écran passe en mode d'édition du répertoire de lecture.
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner le répertoire de lecture dans lequel vous souhaitez modifier l'ordre de lecture des scènes, puis appuez sur [Joystick(OK)].
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent.
- 7. Appuyez sur la touche [QUICK MENU].



DVD Camcorder: Playlist

Changing the Order of Scene Playing within a Playlist (Edit Playlist-Move) DYDIRWIN model

- 8. Move the [Joystick] up or down to select <Move>, then press the [Joystick(OK)].
- Use the [Joystick] to select the scene to be moved, then press the [Joystick(OK)].
 - The selected scene will be marked with <√>.

Also a bar next to the scene will appear.

- Use the [Joystick] to move the bar to the position of your choice, then press the [Joystick(OK)].
 - The selected scene will be moved to the new position.
- Move the [Joystick] up to select <Execute>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Want to move?> message will appear.
- Move the [Joystick] left or right to select <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Now moving...> message will appear.
 - You can move the scenes as many times as you wish.







DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Modification de l'ordre de lecture des scènes d'un répertoire de lecture (Edit Playlist-Moye) DYDRUMOGS VRI

- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Move> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner les scènes à déplacer, puis appuez sur [Joystick(OK)].
 - La scène sélectionnée est indiquée avec un <√>.
 Une barre s'affiche également à côté des scènes.
- Utilisez le [Joystick] pour déplacer la barre à la position de votre choix, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - La scène sélectionnée est déplacée vers sa nouvelle position.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Execute> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Want to move?> s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Yes> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Now moving...> s'affiche.
 - Vou pouvez déplacer des scènes autant de fois que vous le souhaitez.



DVD Camcorder: Playlist

Deleting Scenes from Playlist (Edit Playlist-Delete) DVD-RW(VR mode)

- This function works only in Player Mode.
 page 28
- You can delete the title scenes inside the Playlist.
- The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording. →page 43
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [► (Player)].
 The thumbnail index screen appears.
- Move the [Joystick] up to highlight the thumbnail index screen icon ((**)), then move the [Joystick] right to highlight the playlist icon ((**)).
 - The Playlist scenes will be displayed in the form of a thumbnail index.
- 4. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select <Edit Playlist>, then press the [Joystick(OK)].
 - The screen will be switched to the Edit Playlist mode
- Use the [Joystick] to select the Playlist which contains the scenes to be deleted, then press the [Joystick(OK)].
 - The scenes inside the Playlist will appear.
- 7. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select Celete>, then press the [Joystick(OK)].
- Use the [Joystick] to select the scenes to be deleted, then press the [Joystick(OK)].
- The selected scenes will be marked with <✓>.
- Move the [Joystick] up to select <Execute>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Delete?> message will appear.
- Move the [Joystick] left or right to select <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Now deleting...> message will appear.
 - The selected scenes will be deleted.

DVD Caméscope: Répertoire de lecture

Suppression de scènes d'un répertoire de lecture (Edit Playlist-Delete) DYD-RW(mode VR









- Cette fonction de protection ne peut être activée qu'en Player Mode. page 28
- Vous pouvez supprimer les scènes d'un titre dans une Liste de lecture.
- La fonction d'édition ne fonctione qu'avec les DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer.

 page 43
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
- L'index des vignettes s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut pour mettre l'icône Index des vignettes en surbrillance (^(C)), puis déplacez le [Joystick] vers la droite pour mettre l'icône Liste de lecture (^(E)) en surbrillance.
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent en index des vignettes.
- Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Edit Playlist> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'écran passe en mode d'édition du répertoire de lecture.
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner le répertoire de lecture dans lequel vous souhaitez supprimer des scènes, puis appuez sur [Joystick(OK)].
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent.
- . Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Delete> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner les scènes à supprimer, puis appuez sur [Joystick(OK)]
 - Les scènes sélectionnées sont signalées par le symbole </>>
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Execute > puis appuyez sur [Jovstick(OK)].
- Le message < Delete? > s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Yes> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Now deleting...> s'affiche.
 - Les scènes sélectionnées sont supprimées.



DVD Camcorder: Playlist

Deleting a Section of a Playlist (Edit Playlist - Partial Delete) DVD-RW(VR mode)

- ❖ This function works only in Player Mode. ⇒page 28
- A Playlist scene can be partially deleted.
- The editing function only works on a DVD-RW (VR Mode). You should format the DVD-RW to VR Mode before recording.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [[(Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
- Move the [Joystick] up to highlight the thumbnail index screen icon ((C)), then move the [Joystick] right to highlight the playlist icon ((E)).
 - The Playlist scenes will be displayed in the form of a thumbnail index.
- 4. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select <Edit Playlist>, then press the [Joystick(OK)].
 - The screen will be switched to the Edit Playlist mode.
- Use the [Joystick] to select the Playlist which contains the scenes to be partially deleted, then press the [Joystick(OK)].
 - The scenes inside the Playlist will appear.
- 7. Press the [QUICK MENU] button.
- Move the [Joystick] up or down to select
 Partial Delete>, then press the [Joystick(OK)].
- Use the [Joystick] to select the scene to be partially deleted, then press the [Joystick(OK)].
 - The Partial Delete screen will appear. The scene will be paused and <Start> will be highlighted.







DVD Caméscope: Répertoire de lecture


Suppression d'une partie d'un répertoire de lecture (Edit Playlise - Partial Delete) DEPRUMENTE L'AIRE (Edit Playlise - Partial Delete)

- Cette fonction de protection ne peut être activée qu'en Player Mode.
 page 28
- Vous pouvez supprimer partiellement une scène de la Liste de lecture.
- La fonction d'édition ne fonctione qu'avec les DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. → page 43
 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 Placez l'interrupteur [Power] sur [(►)(Player)].
 - L'écran du répertoire des titres s'affiche.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut pour mettre l'icône Index des vignettes en surbrillance ((25)), puis déplacez le [Joystick] vers la droite pour mettre l'icône Liste de lecture ((25)) en surbrillance.
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent en index des vignettes.
 - Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Edit Playlist> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'écran passe en mode d'édition du répertoire de lecture.
 - Utilisez le [Joystick] pour sélectionner le répertoire de lecture dans lequel vous souhaitez supprimer des scènes en partie, puis appuez sur [Joystick(OK)].
 - Les scènes du répertoire de lecture s'affichent.
 - 7. Appuyez sur la touche [QUICK MENU].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Partial Delete> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Utiliséz le [Joystick] pour sélectionner les scènes à supprimer en partie, puis appuez sur [Joystick(OK)].
 - L'écran de suppression partielle s'affiche.
 La scène sélectionnée effectue une pause, puis la touche <Start> s'allume.



DVD Camcorder: Playlist

- 10. Press the [I◄◄/►►I] or [►II] to search the starting point of deletion.
- Press the [>II] button to pause the screen at the starting point of deletion, then press the [Joystick(OK)].
 - <End> will be highlighted.
- Press the [I◄◄/▶▶I] or [▶II] to search the end point of deletion.
- Press the [▶II] button to pause the screen at the end point of deletion, then press the [Joystick(OK)].
 - <Execute> will be highlighted.
- 14. Press the [Joystick(OK)].
 - The <Delete selected part ? Please confirm.> message will appear.
- Move the [Joystick] left or right to select <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Now deleting...> message will appear.

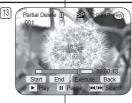



DVD Caméscope: Répertoire de lecture

- Appuyez sur la touche [I◄I/►►I] ou [►II] pour rechercher le point de départ de la suppression.
- Appuyez sur la touche [>II] au point de départ pour pauser l'écran, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'icône <End> s'allume.
- 12. Appuyez sur la touche [◄◄/▶▶] ou [▶Ⅱ] pour rechercher le point final de suppression.
- Appuyez sur la touche [II] au point final pour pauser l'écran, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'icône < Execute > s'allume.
- 14. Appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message < Delete selected part ?
 Please confirm. > s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Yes> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Now deleting...> s'affiche.



DVD Camcorder: Disc Manager

Disc Information (Disc Info) DVD-RW/+RW/-R/+R DU

- This function works in both Camera Mode and Player Mode.
 page 28
- Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Camera)] or [(Player)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Disc Manager>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select Clisc Info>, then press the [Joystick(OK)].
 - <Disc Name>, <Disc Type>, <Disc Format>,
 <Used Space> and <Free Space> will be displayed.
- To exit, press the [MENU] button or [Joystick(OK)].

DVD Caméscope: La fonctgion Disc Manager

Renseignements sur disque (Disk Info) DVD-RW/+RW/-R/+RDI

La fonction est activée en Camera Mode et en Player Mode. page 28

- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [Mayer].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Disc Manager > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Disc Info> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le <Disc Name>, <Disc Type>, <Disc Format>, <Used Space> et <Free Space> s'affichent.
- Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU] ou [Joystick(OK)].









DVD Camcorder: Disc Manager

Editing the Disc Name (Disc Info-Rename) DYD-RW/+RW/-R/+R DU

- ❖ This function works in both Camera Mode and Player Mode. →page 28
- You can specify a disc name.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Camera)] or [(Player)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select
 CDisc Manager>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Disc Info>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] left or right to select <Rename>, then press the [Joystick(OK)].
 - Disc Name screen will appear.
- 7. Use the [Joystick] to move the cursor to the first character of the current disc name.
- Use the [Joystick] to move the cursor to <Delete>, then press the [Joystick(OK)] to delete the existing disc name.
- Use the [Joystick] to select the desired characters and items, then press the [Joystick(OK)].
- 10. Use the [Joystick] to select <Done>, then press the [Joystick(OK)].
 - The Disc Name will be changed.
 - Use the [Joystick] to select <Back>, then press the [Joystick(OK)] to return to Disc Manager menu.

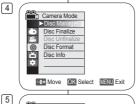

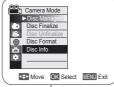





DVD Caméscope: La fonctgion Disc Manager

Modification du nom de disque (Disk Info-Rename) DVD-RW/+RW/-R/+R DU

- La fonction est activée en Camera Mode et en Player Mode. → page 28
- Permet de spécifier le nom de disque.
- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [(Player)].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Disc Manager> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Disc Info> puis appuvez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Rename> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le nom du disque apparaît.
- Utilisez le [Joystick] pour déplacer le curseur sur le premier caractère du nom de disque actuel.
- Utilisez le [Joystick] pour déplacer le curseur sur <Delete> pour supprimer le titre de disque actuel, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner les caractères et les articles souhaités, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner
 Done>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le nom de disque est modifié.
 - Déplacez le [Joystick] pour sélectionner **Back>**, puis appuyez sur [Joystick(OK)] pour retourner au gestionnaire de disque.



DVD Camcorder: Disc Manager

Formatting a Disc (Disc Format) DVD-RW/+RW

- ❖ This function works only in Camera Mode. ⇒page 28
- You can format a recorded disc to be used again. By formatting, all existing data will be deleted.
- Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [MENU] button.
- The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select CDisc Manager>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select Council Select (OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Video Mode> or <VR Mode>, then press the [Joystick(OK)]. (DVD-RW only) Set the mode depending on the application.
 - If you insert DVD-RW disc, the <Disc format? (Video or VR) All files will be deleted!> message will appear.


(Video	If the disc has been finalized, it enables the disc to be played back on other DVD Players/Recorders.
Mode)	You can edit the disc on a DVD Camcorder, but playback is only possible on a DVD Recorder that supports VR mode.


- Refer to page 14 for Finalized disc compatibility.
 If you insert DVD+RW disc < Disc format? All
- files will be deleted!> message will appear.


 Move the I loystick! left or right to select < Yes>
- Move the [Joystick] left or right to select <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - When formatting is complete, the <Complete!> message will appear.

Notes

- The Finalize/Format functions are not available at battery level and .
- Formatting will delete all the recorded contents on a disc. Be careful not to delete data by mistake.
- Do not turn the power off in the middle of the formatting. The data recorded in disc may be damaged.

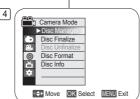

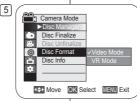

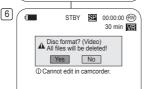

DVD Caméscope: La fonctgion Disc Manager

Formatage d'un disque (Disc Format) DYD-RW/+RW

- Cette fonction ne peut être activée qu'en Camera Mode. → page 28
- Vous pouver formater un disque pour l'utiliser de nouveau. Le formatage supprime toutes les données.
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC]
 - 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - Appuyez sur la touche [MENU].
 La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Disc Manager> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacéz le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Disc Format> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le JJoystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner «Video Mode> ou «VR Mode> puis appuyez sur [Joystick(OK)]. (DVD-RW uniquement). Réglez le mode selon l'application.
 - Si vous insérez un disque DVD-RW, le message
 CDisc format? (Video ou VR) All files will be deleted!> s'affiche.

Video (Video Mode)	Si le disque a été finalisé, il sera lu sur d'autres lecteurs ou graveurs DVD.				
(VP Mode)	Vous pouvez éditer un disque sur un DVD avec caméscope, mais la lecture n'est possible que sur un graveur DVD pouvant accueillir le mode VR.				

- Reportez-vous à la page 14 pour les détails sur la compatibilité des disques finalisés.
- Si vous insérez un disque DVD+RW, le message Disc format? All files will be deleted!> s'affiche.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Yes> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Une fois le formatage effectué, le message
 Complete!> s'affiche.

- Les fonctions Finalize et Format ne sont pas disponibles si le niveau de charge est à ____ et ____.
- Le formatage supprime tout le contenu du disque. Prenez soin de ne pas supprimer de données par erreur.
- N'éteignez pas l'appareil pendant le formatage. Cela pourraît corrompre les données enregistrées sur le disque.

DVD Camcorder: Disc Manager

Finalizing a Disc (Disc Finalize) DVD:RW/-R/+R DU

❖ This function works only in Camera Mode. ⇒page 28

- To play the contents of a DVD-RW/-R/+R DL on other DVD players/ recorders, you must finalize the disc. If the AC Power adapter is to be used, make sure that the jack is properly connected. A power cut during finalizing may disrupt the disc from replaying.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Camera)].
- Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select Clisc Manager>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select
 Council (Joystick)
 Council (Joystick)
- Move the [Joystick] left or right to select <Finalize>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Finalizing, please wait...> message will appear. When finalizing is complete the <Complete!> message will appear.

Warning!

During finalizing, do not cause impact or vibration to your DVD camcorder. This could cause a malfunction.

Notes

- The Finalize/Format functions are not available at battery level and .
- Once finalized, the title scenes or Playlists in the disc cannot be deleted or edited.
- Time required for finalizing may differ by disc type.
 Refer to page 14 for finalized disc compatibility.
- Playback is not guaranteed in all DVD Players/ Recorders. For compatibility details, refer to your DVD Players/Recorders owner's manual.
- Once the DVD-R/+R DL disc is finalized, you cannot re-record it in the DVD Camcorder.
- You may play back DVD+RW discs on other devices without finalizing them.
- You can not make an additional recording on a DVD-RW disc without unfinalizing it after it is finalized.
- The finalized disc will not be supported in a Macintosh







DVD Caméscope: La fonctgion Disc Manager

Finaliser un disque (Disc Finalize) DYD-RW/-R/+R DU

- Cette fonction ne peut être activée qu'en Camera Mode.

 page 28
 Pour lire le contenu d'un disque DVD-RWI-R/HR DL sur un autre lecteur ou graveur DVD, vous devez le finaliser. Si vous utilisez un adaptateur CA, assurezvous que la prise est correctement reliée. Une coupure de courant durant la finalisation peut empêcher le disque d'être lu par la suite.
 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].

 - La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Disc Manager> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Disc Finalize > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Finalize> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Finalizing, please wait...> s'affiche.
 Une fois la finalisation effectuée, le message
 Complete!> s'affiche.

Avertissement!

Durant la finalisation, prévenez les chocs et la vibration du DVD avec caméscope. Cela pourraît provoquer une défaillance technique.

- Une fois que la finalisation est terminée, il est impossible de supprimer ou de modifier les répertoires de titres ou de lecture qui sont sur le disque.
- Le temps nécessaire à la finalisation peut varier selon le type de disque.
- Reportez-vous à la page 14 pour les détails sur la compatibilité des disques finalisés.
- La lecture n'est pas garantie pour tous le lecteurs ou graveurs DVD. Reportez-vous au manuel de l'usager de votre lecteur ou graveur DVD pour plus de détails concernant la compatibilité.
- Une fois finalisés, les disques DVD-R/+R DL ne peuvent plus être enregistrés dans le DVD Caméscope.
- Vous pouvez lire les disques DVD+RW sur d'autres appareils sans les finaliser.
- Vous ne pouvez pas enregistrer sur un disque DVD-RW sans annuler la finalisation.
- Les ordinateurs Macintosh ne peuvent accueillir les disques finalisés.



PC

DVD Camcorder: Disc Manager

Playing Back on a PC with DVD drive

- The DVD disc can be played on a PC with a DVD running media (DVD drive).
- Turn on your PC.
- Insert a finalized disc into the DVD drive of the PC.
 Starts DVD playback application software
 - and the disc will play.

 If DVD playback application does not start automatically, run the application by navigating through the Start menu.

Notes

- Use a DVD drive compatible to 3 1/2inch (8cm) discs. → page 12
 A DVD playback application software should have been installed before playing back a disc.
- Video and audio may be paused or skipped when you play back from a DVD disc directly. In this case, copy the data into your hard disk drive.
- The finalized disc will not be supported in a Macintosh.
- A DVD-RW disc recorded in VR mode can not play back on your PC.

Playing back a finalized disc on a DVD Player/Recorder

To Playback a disc

You can playback finalized DVD-R/-RW (Video mode)/+R DL discs on DVD Players/Recorders. Playback is not quaranteed in all DVD Players/Recorders. For compatibility

details, refer to your DVD Player/Recorder owner's manual.

Most DVD Player/Recorders can play back a DVD+RW disc that has not

Most DVD Players/Recorders can play back a DVD+RW disc that has not been finalized.

- Refer to the page 14 for finalized disc compatibility.
- 1. Turn on the DVD Player/Recorder.
- Insert the finalized DVD disc into the tray of a DVD Player/Recorder.
 - It may start playing automatically or press the PLAY button to start.
 - For further details on playing back DVD discs, refer to the DVD Player/Recorder user's manual

To Playback DVD-RW discs recorded in VR mode:

A finalized DVD-RW in VR mode can be played back using a DVD Recorder which is capable of playing DVD-RW discs in VR mode.



DVD Caméscope: La fonctgion Disc Manager

Lecture sur un ordinateur équipé d'un lecteur DVD

- Les disques DVD ne peuvent être lus que sur un ordinateur doté d'un lecteur DVD.
- 1. Allumez votre ordinateur.
- Insérez un disque finalisé dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
 - Le logiciel de lecture de DVD est lancé et la lecture du film commence.
 - Si la lecture d'un DVD n'est pas lancée automatiquement, démarrez l'application depuis le menu Début du bureau.

Remarques

- Utilisez un lecteur DVD compatible avec des disques de 3,5 po (8cm). →page 12
- Un logiciel de lecture de DVD doit être installé préalablement.
- Vous pouvez suspendre ou sauter la lecture si celle-ci se fait directement à partir d'un DVD. Dans ce cas, copiez les données sur votre disque dur.
- Les ordinateurs Macintosh ne peuvent accueillir les disques finalisés.
- Un disque DVD-RW enregistré en mode VR ne peut être lu par votre ordinateur.

Lecture d'un disque finalisé sur un lecteur ou graveur DVD

Pour lire un disque


Vous pouvez lire les disques DVD-R/-RW (mode Video)/+R DL finalisés sur un lecteur ou un graveur DVD.

La lecture n'est pas garantie pour tous le lecteurs ou graveurs DVD.
Reportez-vous au manuel de l'usager de votre lecteur ou graveur DVD pour
plus de détails concernant la compatibilité.

- La plupart des lecteurs ou graveurs DVD peuvent lire des DVD+RW qui n'ont pas été finalisés.
- Reportez-vous à la page 14 pour les détails sur la compatibilité des disques finalisés.
- 1. Allumez le lecteur / graveur de DVD.
- Insérez le disque finalisé dans le tiroir du lecteur / graveur DVD.
 - Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton PLAY.
 - Pour plus de détails concernant la lecture d'un DVD, reportez-vous au manuel de l'usager de l'appareil concerné.

Pour lire un DVD-RW enregistré en mode VR:

Un disque de DVD-RW finalisé en mode VR peut être lu avec un lecteur DVD prévu pour lire des DVD-RW enregistrés en mode VR.

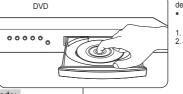

DVD Camcorder: Disc Manager

Unfinalizing a Disc (Disc Unfinalize) DVD-RW

- ❖ This function works only in Camera Mode. ⇒page 28
- If a DVD-RW disc had been finalized in the VR mode or Video mode, you can unfinalize the disc for further recording.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [amera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select
 Council (Disc Manager), then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select
 CDisc Unfinalize, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] left or right to select <Unfinalize>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Unfinalizing, please wait...> message will appear. When unfinalizing is complete, the <Complete!> message will appear.

Warning!

- The Finalize/Format functions are not available at battery level and
- During unfinalizing, do not cause impact or vibration to your DVD camcorder. This could cause a malfunction.







DVD Caméscope: La fonctgion Disc Manager

Non finalisation d'un disque (Disc Unfinalize)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en Camera Mode. → page 28
- Si un DVD-RW/+RW a été finalisé en mode VR ou en mode Vidéo, vous pouvez annuler la finalisation du disque pour qu'il soit à nouveau enregistrable.
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Disc Manager > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Disc Unfinalize > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Unfinalize> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <unitaries de la mait...> s'affiche. Lorsque la finalisation est annulée, le message
 Complete!> s'affiche.

Avertissement!

- Les fonctions Finalize et Format ne sont pas disponibles si le niveau de charge est à et
- Durant l'annulation de la finalisation, prévenez les chocs et la vibration du DVD avec caméscope. Cela pourraît provoquer une défaillance technique.



DVD Camcorder: Connection

Setting the AV In/Out (SC-DC565 only)

- ❖ AV In/Out function works only in Player Mode. →page 28
- AV In/Out setting enables you to record signals from external sources.

Also, you can send your videos to external devices to record or play back.

- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Player)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Record>, then press the [Joystick(OK)].
- 5. Move the [Joystick] up or down to select <AV In/Out>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <Out>, <AV In> or, <S-Video In>, then press the [Joystick(OK)].
 - If you want to see the DVD Camcorder videos on a TV, set <AV In/Out> menu to <Out>.
 - To exit, press the [MENU] button.


DVD Caméscope: Raccordement


Réglage de l'E/S AV (modèles SC-DC565 uniquement)

- La fonction AV In/Out ne peut être activée qu'en Player Mode. page 28
- Les réglages AV In/Out permettent d'enregistrer des signaux parvenant d'une autre source.

De la même façon, vous pouvez rediriger vos fichiers vidéo vers des périphériques à des fins d'enregistrement ou de lecture.

- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Player)].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Record> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <AV In/Out> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Out>, <AV In> ou, <S-Video In>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Si vous souhaitez visionner des fichiers vidéo de votre DVD avec caméscope sur votre téléviseur, réglez le menu <AV In/Out> sur <Out>.
 - Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

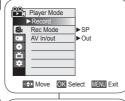

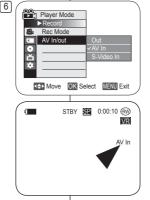



L - AUDIO - F

Multi-AV Cable

Signal flow

DVD Camcorder: Connection

Viewing Recordings on TV

❖ The Playback function works only in Player Mode. →page 28 Playing back on a TV Monitor

- ❖ To play back a disc, the television must be NTSC compatible. ➡page 119
- We recommend that you use the AC Power adapter as the power source for the DVD Camcorder.

Connecting to a TV which has Audio/Video Input Jacks

- 1. Connect the DVD Camcorder to your TV with the Multi-AV cable.
 - The yellow jack: Video
 - The white jack: Audio(L)-mono
 - The red jack: Audio(R)
 - If you connect to a monaural TV, connect the yellow jack (Video) to the video input of the TV and the white jack (Audio L) to the audio input of the TV.
- Set the [Mode] switch to [DISC].
- 3. Set the [Power] switch to [(Player)].
- Turn on the TV and set the TV/VIDEO selector on the TV to Video.
 Refer to the TV user's manual.
- 5. Play the disc. → page 64

Notes

- You may use an S-Video connector on the cable to obtain better quality pictures if you have a S-Video connector on your TV.
- Éven if you use an S-Video connector, you need to connect an audio cable.
- If you connect the cable to the AV/S jack, you will hear sound from the DVD Camcorder's speakers.
- If only a mono audio input is available on the TV set, use the audio cable with the white jack (Audio L).

DVD Caméscope: Raccordement

Visionner des enregistrements sur le téléviseur

- La fonction Lecture ne peut être activée qu'en Player Mode. →page 28 Lecture sur l'écran de votre téléviseur
- Pour qu'un disque puisse être lu, le téléviseur doit être conforme à la norme NTSC. → page 119
- Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur CA afin de pouvoir brancher votre DVD caméscope sur le secteur.

Connexion à un téléviseur avec entrée A/V

DVD Camcorder

0 0000

- 1. Reliez le DVD caméscope au téléviseur à l'aide du câble Multi-AV.
 - Prise jaune: vidéo;Prise blanche:
 - Prise bianche: audio (G) - mono
 - Prise rouge: audio (D)
 - Si vous réliez le caméscope à un téléviseur monophonique, branchez la prise jaune (vidéo) sur l'entrée vidéo du téléviseur et la prise blanche (aduio G) sur l'entrée audio de celui-ci.
 Placez l'interrupteur [Mode]
 - Placez l'interrupteur [Mod sur [DISC].
 Placez l'interrupteur
- [Power] sur [[] (Player)].

 4. Allumez le téléviseur et réglez le sélecteur TV/VIDEO du téléviseur sur
- Vidéo.
 - Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- Lisez le disque. → page 64

LISB

- Vous obtiendrez des images de meilleure qualité en utilisant un câble équipé d'un connecteur S-Vidéo si votre téléviseur est équipé d'une prise S-Vidéo.
 - Même si vous utilisez une prise S-Vidéo, vous devez employer un câble audio en parallèle.
- Si vous raccordez le câble à la prise AV/S, les haut-parleurs du DVD caméscope ne fonctionneront pas.
- Si seule l'entrée audio mono est disponible sur votre téléviseur, utilisez la prise blanche du câble audio (audio G).

ENGLISH

DVD Camcorder: Connection

Connecting to a TV which has no Audio/Video Input Jacks

You can connect your DVD Camcorder to a TV through a VCR.

- Connect the DVD Camcorder to your VCR with the Multi-AV cable.
 - The vellow iack: Video
 - The white jack: Audio(L) -Mono
 - The red jack: Audio(R)
- 2. Connect a TV to the VCR.
- Set the [Mode] switch to [DISC].
- 4. Set the [Power] switch to [▶ (Player)].
- Turn on both the TV and VCR.
 - Set the input selector on the VCR to Line.
 - Select the channel reserved for your VCR on the TV set.
- 6. Play the disc. →page 64


Notes

- If the VCR has an S-Video input terminal, you may use the S-Video connector for better quality.
- Even if you use an S-Video connector, you need to connect an audio cable.
- If only a mono audio input is available on the VCR set, use the audio cable with the white jack (Audio L).

DVD Caméscope: Raccordement

Connexion à un téléviseur sans entrée A/V

Vous pouvez connecter votre DVD caméscope à un téléviseur par le biais d'un magnétoscope.

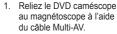


- Prise jaune: vidéo;
- Prise blanche: audio (G)
 mono

FRANCAIS

- Prise rouge: audio (D)
- Raccordez un téléviseur au magnétoscope.
- 3. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
- Allumez le téléviseur et le magnétoscope.
- Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur Ligne.
- Sélectionnez la chaîne réservée aux magnétoscopes sur le téléviseur.
- 6. Lisez le disque. ⇒page 64

- Si le magnétoscope possède une prise d'entrée S-Vidéo, vous obtiendrez une meilleure qualité en utilisant un connecteur S-Vidéo.
- Même si vous utilisez une prise S-Vidéo, vous devez employer un câble audio en parallèle.
- Si seule l'entrée audio mono est disponible sur votre magnétoscope, utilisez la prise blanche du câble audio (audio G).

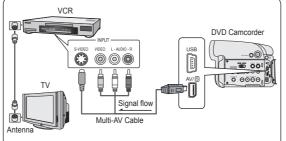



S-VIDEO VIDEO L - AUDIO - R

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

DVD Camcorder: Connection

Copying a DISC on to a video tape

- ❖ The copying function works only in Player Mode. →page 28
- Connect your DVD Camcorder to a VCR using the AV/S jack to dub the recording from a disc onto a VCR tape.

VCR

- Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [► (Player)].
- Insert the disc you want to copy in your DVD Camcorder.
- Insert a new tape in your VCR
- Connect the DVD Camcorder to your VCR with Multi-AV cable.
 - Connect the Multi-AV cable to the input jack on your VCR.
 - The yellow jack: Video
 - The white jack: Audio(L)-mono
 - The red jack: Audio(R)
- 6. Press the Record button on your VCR to start recording.
- Play the disc on your DVD Camcorder. Please refer to page 64 for Playing.
 - Press the [DISPLAY] button so as not to display OSD.

When Copying is Complete:

Stop recording on your VCR, then press the [■(Stop)] button on your DVD Camcorder.

Note

You can also copy moving images onto another disc or HDD by connecting to a DVD Recorder.


DVD Caméscope: Raccordement

Copie d'un disque sur une cassette

DVD Camcorder

6 00

- La fonction Copie ne peut être activée qu'en Player Mode. ⇒page 28
 - Reliez le DVD caméscope à un magnétoscope en utilisant la prise AV/S pour reproduire l'enregistrement d'un disque sur une cassette vidéo.

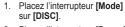

- Placez l'interrupteur [Power] sur [►(Player)].
- Insérez le disque que vous souhaitez copier dans le DVD caméscope.
- 4. Insérez une cassette vierge dans le magnétoscope.
- Reliez le DVD caméscope au magnétoscope à l'aide du câble Multi-AV.



- Reliez le câble Multi-AV à la prise d'entrée du magnétoscope.
- Prise jaune: vidéo;
- Prise blanche: audio (G) mono
- Prise rouge: audio (D)
- Appuyez sur le bouton Enregistrement du magnétoscope pour démarrer l'enregistrement.
- Lisez le disque sur le DVD caméscope. Reportez vous à la page 64 – Lecture.
 - Appuyez sur la touche [DISPLAY] pour prévenir l'affichage de l'écran.

Une fois la copie terminée:

Arrêtez l'enregistrement sur votre magnétoscope, puis appuyez sur le bouton [**=(Stop)**] du DVD caméscope.



VIDEO L - AUDIO - R

Signal flow

Multi-AV Cable

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

DVD Camcorder: Connection

Recording (Copying) a TV Program or Video Tape onto a Disc (SC-DC565 only)

- The Recording (Copying) function works only in Player Mode.
 page 28
- Connect your DVD Camcorder to a VCR or a TV using the AV/S jack to record a TV program or copy a video tape to a disc. Set the AV In/Out before Recording (Copying). Sepage 86

TV

VCR

Recording (Copying) onto a Disc

- 1. Get your TV or VCR ready.
- Connect the DVD Camcorder to your VCR or TV with Multi-AV cable.
 - Connect the Multi-AV cable to the output jack on your VCR or TV
 - The yellow jack: Video
 - The white jack: Audio (L) Mono
 - The red jack: Audio (R)
- Insert an empty disc in your DVD Camcorder.
 - Please refer to page 13 for selecting and formatting discs

To record from a VCR

- 4. Insert the tape to be played in your VCR.
 - Pause at the starting point of playing.
- 5. Start copying by pressing the [Start/Stop] button on your DVD Camcorder.
- 6. Press the PLAY button on your VCR to play the tape.

To record from a TV

- Select a TV channel to be recorded.
- Start recording by pressing the [Start/Stop] button on your DVD Camcorder.

When Recording (Copying) is Complete:

Press the [■(Stop)] button on your DVD Camcorder to stop recording(copying).



DVD Caméscope: Raccordement

Enregistrement (Copie) d'un programme télévisé ou d'une cassette vidéo sur un disque (modèles SC-DC565 uniquement)

- La fonction Enregistrement (copie) ne peut être activée qu'en Player Mode. → page 28
- Reliez le DVD caméscope à un magnétoscope ou un téléviseur en utilisant le prise AV/S pour enregistrer un programme télévisé ou faire la copie d'une cassette vidéo sur un disque. Réglez la prise AV In/Out avant l'enregistrement (la copie). page 86


Enregistrement (Copie) vers un disque

DVD Camcorder

N. 0 0000

45 00°

- Préparez le téléviseur ou le magnétoscope.
- Reliez le DVD caméscope au magnétoscope ou téléviseur à l'aide du câble Multi-AV
 - Reliez le câble Multi-AV à la prise de sortie du magnétoscope ou du téléviseur.
 - Prise jaune: vidéo;
 - Prise blanche: audio (G)
 - Prise rouge: audio (D)
- Insérez un disque vierge dans votre DVD caméscope.
 - Veuillez vous reporter à la page 13 pour la séléction et le formatage des disques.

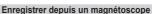

AV/S

- Insérez la cassette que vous voulez lire dans le magnétoscope.
 Suspendez la lecture au point de départ PAUSE.
- 5. Appuyez sur la touche [Start/Stop] de votre DVD caméscope pour lancer la copie.
- 6. Appuyez sur la touche PLAY du magnétoscope pour lire la cassette.

Enregistrer depuis un téléviseur

- 4. Selectionnez la chaîne à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer.
- Appuyez sur la touche [Start/Stop] de votre DVD caméscope pour lancer la copie.

Une fois l'enregistrement (la copie) terminé :

Appuyez sur la touche [■(Stop)] du DVD caméscope pour arrêter l'enregistrement (la copie).

Using a Memory Card (Usable Memory Card) (not supplied)

Terminals

Protection

Tab

Labe

Protection

Adapter

<RS MMC/Mini SD>

Tah

- The Memory Card stores and manages Photo/Moving images recorded by the DVD Camcorder. Before inserting or ejecting the
- Memory Card, set the [Power] switch to [Off] and open the LCD Screen.

Memory Card Functions

Recording/Viewing Photo/Moving < MMC/SD> Images.

Protecting Images from accidental erasure (except

Memory Stick Duo/MMC). The Memory Stick Duo/MMC does not have a Protection Tab. When using the Memory Stick Duo/MMC, be careful not to edit or delete data by mistake.

- Deleting Photo/Moving Images stored in Memory Card. Marking Photo Images with
- Print Information Formatting Memory Cards.

Inserting a Memory Card Open the LCD Screen.

- Open the Memory Card Cover.
- Insert the Memory Card.
- Please insert the Memory Card with its terminals
- facing upward Insert the Memory Card into the slot until it softly clicks.
- Close the Memory Card Cover.

Ejecting a Memory Card Open the LCD Screen.

- Open the Memory Card Cover.
- Slightly push the Memory Card inwards to pop it out.
- Pull the Memory Card out of the slot and close the

Mode Digital Still Camera

Utilisation de la carte mémoire (carte mémoire utilisable) (non fournie)




Adapte

Min

Memory Stick Duo. RS MMC or Mini SD should

be inserted by using an Adapter (not supplied).

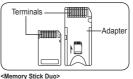

Utilisez un adaptateur (non fourni) pour insérer les cartes Memory Stick Duo, RS MMC ou Mini SD.

La carte mémoire permet de stocker et d'organiser les photos enregistrées à l'aide du DVD caméscope.

Déplacez l'interrupteur [Power] sur [Off] et déployez l'écran ACL avant d'insérer ou d'éjecter une carte mémoire.

Fonctions de la carte mémoire

- Enregistrement / visionnement de photos / images animées. Protection des photos contre l'effacement accidentel (sauf Memory Stick Duo/MMC).
- Le Memory Stick Duo / MMC ne possède pas de languette de sûreté. Si vous utilisez une carte Memory Stick Duo / MMC, prenez garde de ne pas modifier ou de supprimer les
- données par mégarde. Suppression de photos ou d'images animées enregistrées sur la carte mémoire.
- Notation des photos pour l'impression
- Formatage des cartes mémoire.

Insertion d'une carte mémoire

- Déployez l'écran ACL.
- 2. Ouvrez le compartiment de la carte mémoire. 3. Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- Veuillez insérer la carte mémoire les bornes tournées
- vers le haut. 4. Insérez la carte mémoire dans la fente jusqu'à ce que
- Refermez le compartiment de la carte mémoire.

Eiection d'une carte mémoire

vous entendiez un léger déclic.

- 1. Déployez l'écran ACL.
- Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- Poussez délicatement la carte mémoire vers l'intérieur

Notes

- Do not turn the power off while recording, loading, erasing photo images
- Do not apply excessive force when you insert/eject the Memory Card. or formatting the Memory Card.
- Do not place the Memory Card near a strong electro-magnetic device. Do not allow metal substances to come in contact with the terminals on
- the Memory Card. Do not bend, drop or apply strong shock to Memory Card.
- After removing the Memory Card from the DVD Camcorder, keep it in a soft case to prevent static shock. The data stored on the Memory Card may be changed or lost as a result
- of misuse, static electricity, electric noise or repair. Save important images separately. Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
- 16:9 Wide mode is not avaliable in M.Cam Mode and M.Player Mode. Because wide LCD supports only 4:3 mode. (SC-DC564/DC565 only)

Structure of Folders and Files on the Memory Card

DCIM

<Photo Image>

100 SSDVC

DCAM 0001

DCAM 0002

101SSDVC

000-0000

File number

Folder number

- The photo images that you recorded are saved in JPEG file format on the Memory Card.
- The moving images that you recorded are saved in MPEG4 file format on the Memory Card
 - Each file has a file number and all files are assigned to a folder. A file number from DCAM0001 is sequentially assigned to each
 - recorded image. Each folder is numbered from

 - 100SSDVC and recorded on the Memory Card.
- A file name is stipulated by DCF(Design rulé for Camera File system). DCF is an integrated image file format for digital cameras: Image files can be used on all digital devices conforming to DCF.

Image Format

Photo Image

- Images are compressed in JPEG (Joint Photographic Experts Group) format.
- The picture size is 800x600 or 1152x864. →page 94 Moving Image
- Images are compressed in MPEG4 (Moving Picture


Experts Group) format. The picture cize is 720v400

Mode Digital Still Camera

Remarques

- N'exercez pas de pression excessive lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. N'éteignez pas l'appareil lorsque vous êtes en train d'enregistrer, de charger.
- d'effacer des photos ou de formater la carte mémoire. Ne laissez pas la carte mémoire à proximité d'un appareil générant un champ
- électromagnétique puissant Evitez tout contact entre des obiets métalliques et les broches de la carte mémoire.
- Ne pliez pas la carte mémoire, ne la jetez pas et ne lui faites pas subir de choc violent.
- Une fois la carte mémoire sortie du caméscope DVD, conservez-la dans un étui de protection afin d'éviter les décharges statiques.
- Une mauvaise utilisation, l'électricité statique, un bruit électrique ou une réparation peut entraîner la perte ou la modification des données stockées sur la carte mémoire. Enregistrez les photos importantes sur des supports distincts. Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de pertes de données dues à une utilisation non conforme. En M.Cam Mode et M.Player Mode, le format 16:9 Wide n'est pas disponible.
- Le mode large ne s'affiche qu'au format 4:3 (modèles SC-DC564/DC565 uniquement)

Organisation des dossiers et fichiers de la carte mémoire

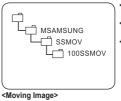

- Les images enregistrées sont sauvegardées sur la carte mémoire en format JPEG. Les images animées sont sauvegardées sur
- la carte mémoire en fichier de format MPEG4 Tous les fichiers sont numérotés et ils sont affectés à un dossier.
 - Un numéro de fichier est attribué à chaque photo enregistrée débutant par DCAM0001. Chaque dossier est numéroté
- en débutant par 100SSDVC et enregistré sur la carte mémoire. Un nom de fichier est stipulé par DCF (Design rule for Camera File system)
- (Système de réglementation pour la création des fichiers de caméra) DCF est un format d'image intégré pour les caméras numériques : les fichiers image peuvent être utilisés sur tous les appareils numériques pouvant accueillir le format DCF.

Format des images

Photos

- Les photos sont comprimées en format JPEG (Joint Photographic Experts Group).
- La taille de la photo est de 800 x 600 ou de 1152 x 864. page 94

Les images animées

 Les images animées sont comprimées en format MPEG4 (Marriage Birthura Francisco Committee

Mode Digital Still Camera

Selecting the Photo Quality (Photo Quality)

- Photo Quality function works in both Player Mode and M.Cam Mode. →page 28
- You can select the quality of a photo image to be recorded.

Select the Photo Quality

- Set the [Mode] switch to [DISC] or [CARD]. If the [Mode] switch is set to [DISC], set the [Power] switch to [F (Player)]
- If the [Mode] switch is set to [CARD], set the [Power] switch to [(Camera)].
- Press the [MENU] button The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select < Memory>. then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Jovstick] up or down to select
- <Photo Quality>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select the desired photo quality (Super Fine, Fine or Normal), then press the [Jovstick(OK)].
- To exit, press the [MENU] button The icon of the selected option is displayed.

Number of Images that can be stored on a

Momory Card

welliory Card								
Quality	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB			
<super fine=""></super>	Approx. 600	Approx. 1200	Approx. 2400	Approx. 4960	Approx 9740			
<fine></fine>	Approx. 790	Approx. 1580	Approx. 3150	Approx. 6520	Approx 12800			
<normal></normal>	Approx.	Approx.	Approx.	Approx.	Approx			

The number of images above are based on 800X600 Photo Size.


OK Select MENU Exit


OK Select MENU Exit

M.Cam Mode Photo Quality ► Super Fine Photo Size ► 1152x864 File No. Series

Move

Move

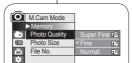

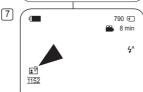

Sélection d'une qualité de photo (Photo Quality)

- La fonction Photo Quality sert pour les modes Player Mode et M.Cam Mode. →page 28 Vous pouvez choisir la qualité des photos à enregistrer.
- Choisir la qualité de la photo
- Déplacez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD]. 2. Si l'interrupteur [Mode] est réglé sur [DISC], déplacez
- l'interrupteur [Power] sur [F(Player)]. Si l'interrupteur [Mode] est réglé sur [CARD], déplacez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
- Appuyez sur la touche [MENU]. La liste des menus apparaît.
- 4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Memory > puis appuyez sur [Joystick(OK)]
- Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Photo Quality > puis appuvez sur [Joystick(OK)]
 - 6. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour choisir la qualité d'image (Super Fine, Fine ou Normal) puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU]. L'icône de l'option sélectionnée s'affiche.

Nombre d'images pouvant être stockées cur una carta mámaira

Qualité	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
<super fine=""></super>	Environ	Environ	Environ	Environ	Environ
	600	1200	2400	4960	9740
<fine></fine>	Environ	Environ	Environ	Environ	Environ
	790	1580	3150	6520	12800
<normal></normal>	Environ	Environ	Environ	Environ	Environ
	1270	2540	5070	10490	20000

Le nombre d'images indiqué plus haut est basé sur la taille de photo 800x600.

Notes

You can directly access the Photo Quality function by using the [QUICK MENU] button. →page 29

The above approximate figures are based on number of images under normal recording conditions.

- Accédez directement à la fonction Photo Quality à l'aide de la touche
- [QUICK MENU]. →page 29 Les chiffres approximatifs ci-haut sont fondés sur la quantité d'images sous des conditions d'enregistrement normales.
- The number of images shown above are based on normal recording Le nombre d'images indiqué plus haut est basé sur des conditions

Digital Still Camera Mode Selecting the Photo Size (Photo Size)

Mode Digital Still Camera Selection de la taille de la photo (Photo Size)

Photo Size function works only in M.Cam Mode. ⇒page 28

❖ La fonction Photo Size n'est activée qu'en M.Cam.Mode.

You can select the size of a photo image to be recorded.

4

6

⇒page 28

Set the [Mode] switch to [CARD].

The menu list will appear.

press the [Joystick(OK)].

7. To exit, press the [MENU] button.

Vous pouvez choisir la taille des photos à enregistrer.

Set the [Power] switch to [(Camera)]. Press the [MENU] button.

4. Move the [Joystick] up or down to select

<Memory>, then press the [Joystick(OK)].

<Photo Size>, then press the [Joystick(OK)].

Move the [Joystick] up or down to select the

desired photo size (1152x864 or 800x600), then

The icon of the selected option is displayed.

Move the [Jovstick] up or down to select

- Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
- M.Cam Mode Photo Quality Super Fine Photo Size ► 1152x864 File No Series
 - Move OK Select MENU Exit



Move OK Select MENU Exit

- Appuyez sur la touche [MENU]. La liste des menus s'affiche.

souhaitée (1152x864 ou 800x600), puis

enregistrée sur une carte mémoire dépend

enregistrés sur votre DVD avec caméscope peuvent ne pas être lus correctement par d' autres appareils numériques qui ne peuvent acqueillir des photos de cotte taille

Les fichiers photo de format 1152 x 864

Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].

- - Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Memory>, puis

appuyez sur [Joystick(OK)].

appuyez sur [Joystick(OK)].

- Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Photo Size>, puis appuvez sur [Jovstick(OK)]. Déplacez le [Jovstick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la taille de photo
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU]. L'icône de l'option sélectionnée s'affiche.

Notes

photo size.

- You can directly access the Photo Size function
- d .

600 € 8 min

4A

- by using the [QUICK MENU] button. →page 29 The number of images that can be stored on a
- Memory Card depends on various conditions. Photo images that are recorded at 1152X864 on your DVD camcorder, may not playback properly

on other digital devices that do not support this

Remarques

- Accédez directement à la fonction Photo Size
- à l'aide de la touche [QUICK MENU].

de multiples conditions.

- ⇒page 29 La quantité d'images qui peut être


Setting the File Number (File No.)


- ❖ File Number setting works only in M.Cam Mode. →page 28
- File Numbers are given to images in the order they were recorded when they are stored on the Memory Card.
- File numbers may be set as follows:
 - <Series>: When there are existing files, the new image will be named as the next number in the sequence.
 - <Reset>: When there are no files stored on the Memory Card, the file numbering starts from 0001.
- Set the [Mode] switch to [CARD].
- Set the [Power] switch to [(Camera)].
- 3. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Memory>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <File No.>, then press the [Joystick(OK)].
 - Move the [Joystick] up or down to select the desired option (Series or Reset), then press the [Joystick(OK)].
- The selected option is applied.
- To exit, press the [MENU] button.

Mode Digital Still Camera Choix du numéro de fichier (File No.)

- La fonction Numéro Fichier n'est activée qu'en **M.Cam Mode**.

 ⇒page 28
- Les numéros de fichier sont attribués aux images dans l'ordre de leur enregistrement sur la carte mémoire.
- Vous pouvez activer la fonction des numéros de fichier de la manière suivante:
 - <Series>: Les nouvelles images seront attribuées le numéro de séquence suivant celui des fichiers existants.
 - <Reset>: S'il n'existe pas de fichier sur la carte mémoire, le numéro débute par 0001.
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
 - 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
 - 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Memory> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <File No.> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option de votre choix (Series ou Reset) puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'option sélectionnée est activée.
 - 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

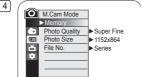

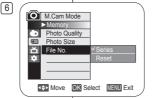

Move OK Select MENU Exit

Using the Built-In Flash (SC-DC564/DC565 only)

- The Flash function works only in M.Cam Mode. ⇒page 28
- You can take natural looking flash pictures with appropriate illumination using the built-in flash, whether they are night scenes.
 - indoors or in other dark places. 4^A (Auto): The flash comes on depending on the brightness of the subject. When there is sufficient light, the Auto flash icon will blink and the flash does not fire.
- (Red-eve reduction auto): The flash prefires automatically before the main firing to reduce red-eve. When there is sufficient light. the Red-eye reduction auto icon will blink and the flash does not fire
- 4 (Flash on): The flash comes on regardless of the brightness of the subject.

- (5) (Off): The flash does not fire. Flash Select

Set the [Mode] switch to [CARD].

- Set the [Power] switch to [(Camera)].
- Press the [C.NITE/4] button.
 - Each time you press the [C.NITE/4] button, Flash mode is changed to:
 - <4^ (Auto)>, <© (Red-eye reduction auto)>, <4 (Flash on)> and <% (Off)>.

Warning! Do not fire the flash with the flash bulb covered

with your hand. Do not fire the flash close to people's eyes.

Notes

The Auto and Red-eve reduction auto functions are not available while Exposure is in use. When Red-eve reduction auto is set, the flash fires 3 times to

The battery power will be consumed faster with repeated use of the flash.

perform red-eve reduction during 1.5 seconds. The Effective flash range is 7~10 feet.

Mode Digital Still Camera

Utilisation du flash intégré (SC-DC564/DC565 uniquement)

- La fonction Flash ne fonctionne qu'en M.Cam Mode. → page 28 Vous pouvez prendre des photos naturelles à l'aide du flash avec une bonne lumière avec le flash intégré, qu'il s'agisse de photos de
- nuit, en intérieur ou dans des endroits sombres. - 4^A (automatique): Le flash se déclenche selon l'illumination du sujet. le flash se déclenche en fonction de la luminosité du sujet.
- (réduction automatique de l'effet yeux rouges): Le flash produit automatiquement un pré-éclair avant l'éclair principal pour réduire l'effet yeux rouges. le flash se déclenche automatiquement une première fois avant le déclenchement principal pour réduire l'effet yeux
 - 4 (flash activé): Le flash se déclenche indépendamment de la luminosité du sujet. - (5) (Désactivé): Le flash ne se déclenche pas.

Sélection du flash

 Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD]. 2. Placez l'interrupteur de [Power] sur

Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux

- [(Camera)] 3. Appuvez sur la touche [C.NITE/4].
- 4. A chaque pression sur la touche [C.NITE/4], le mode Flash bascule vers :
 - <¼^A (automatique)>, <<
 (réduction automatique) de l'effet yeux rouges)>, <4 (flash activé)> et <(5) (Désactivé)>.

Avertissement!

des personnes.

Faites attention à ne pas couvrir l'ampoule du flash avec votre main au moment de son déclenchement.

600 €

Remarques

■ 🖭 🖭

1152

- La Auto et Red-eye reduction est désactivé en mode Exposure. Lorsque (réduction automatique des veux rouges) est paramétré, le flash se déclenche trios fois pour effectuer l'anti yeux rouges et la seconde fois pour prendre la photo. Il y a environ 1,5 seconde entre les deux
 - flashs Le flash est efficace dans une plage de 2,10 à 3 m.

Taking a Photo Image (JPEG) on a Memory Card

- ❖ You may take photo images while in M.Cam Mode and store the
- images on the Memory Card. ⇒page 28 You can take photo images using the remote control.
- (SC-DC564/DC565 only) Audio will not be recorded with a photo image onto the Memory
- Card. Please check the protection tab setting on your memory card
 - before recording. You may not be able to record when it is set to lock.
 - Insert the Memory Card. Set the [Mode] switch to [CARD].
 - Set the [Power] switch to [(Camera)].
 - After framing your subject, fully press the **IPHOTO1** button to take the picture.
 - The picture is taken and saved into the Memory Card within a few seconds.
 - Taking another picture within this interval is not possible. The <Photo capture> indicator appears during the time it takes to save the

than what is shown on the LCD screen when

Notes

image.

avality of the image

Saved photo images will appear slightly larger

the photos are taken. Photo images are saved in the Memory Card in an 800x600 or 1152x864 format The number of photo images that can be stored depends on the

Mode Digital Still Camera

- Enregistrement d'une image figée (JPEG) sur la carte mémoire
- ❖ Vous pouvez prendre des images figées en M.Cam Mode et les stocker sur la carte mémoire. →page 28

Insérez la carte mémoire

Placez l'interrupteur [Model sur [CARD].

Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].

Après avoir cadré votre sujet, appuyez à fond

sur la touche [PHOTO] pour prendre la photo.

La photo est prise et sauvegardée sur la

carte mémoire en quelques secondes.

photo durant cet intervalle.

durée de la sauvegarde

Il vous est impossible de prendre une autre

Le témoin <Photo capture> s'allume pour la

- Vous pouvez prendre des images figées à l'aide de la télécommande. (SC-DC564/DC565 uniquement)
- La bande sonore d'une image figée n'est pas enregistrée sur la carte mémoire
- Veuillez vérifier la position de la languette de sûreté de votre carte mémoire avant d'enregistrer. Si elle est déplacée sur la position de
- verrouillage, il est probable qu'il vous sera impossible d'enregistrer.
- - Photo capture

4

- Les photos sauvegardées apparaîtront un peu
- - plus grandes que celles vues à l'écran LCD lors
 - de la prise de photos. Les photos sont sauvegardées sur la carte mémoire en format 800x600 ou 1152x864.
 - La quantité d'images figées stockées sur la carte mémoire dépend de la qualité d'image.

Viewing Photo Images (JPEG)

- This function works only in M.Player Mode. →page 28
- You can playback and view photo images recorded on the Memory Card.

Photo

Previous Page

- Set the [Mode] switch to [CARD].
- Set the [Power] switch to [[(Player)].
- The thumbnail index of photo images appears. If there are no recorded images on the Memory Card, <No file!> is
- displayed. Use the [Joystick] to select a desired photo image, then press the [Joystick(OK)].
- To display the previous six images, press the [Idd] button.
- To display the next six images, press the [▶▶1] button.

To view a Single Image

- Use the [Jovstick] to select a desired photo image. then press the [Jovstick(OK)]. Use the [|◄◄/ ▶▶|] buttons to search for the desired
 - photo image.
 - To view the next image: press the [▶▶I] button.
 - To view the previous image: press the [|◄◄] button
 - Keep pressing [I◄◄] or [▶▶I] to search for an image guickly. Holding the [I◄◄] or [▶ы] buttons will not change the displayed image, but the file number will change until the button is released. When the button is released, the selected file will be displayed.
- To return to thumbnail index, press the [(MULTI DISP.)] button.

Notes

- Loading time may vary depending on the image size.
- Any large sized image taken with another device will be displayed as a thumbnail image.

Mode Digital Still Camera

Visionner des images figées (JPEG)

- La fonction M.Player Mode ne peut être activée qu'en mode. ⇒page 28 Vous pouvez lire et visionner les images figées enregistrées sur la carte mémoire.
- - Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD]. 2. Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)].
 - L'index des vignettes des images figées s'affiche
 - S'il n'existe pas d'images enregistrées sur la carte mémoire, le message <No file!> s'affiche.
 - Utilisez le [Joystick] pour sélectionner la photo souhaitée, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Maintenez la touche [I◄◄] enfoncée pour
 - afficher les six images précédentes. Appuyez sur la touche [▶►I] pour afficher les six images suivantes.

Environnement d'une image unique

- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner la photo souhaitée, puis appuvez sur [Jovstick(OK)].
- Recherchez l'image souhaitée à l'aide des touches [I44/PPI].
 - Pour visionner l'image suivante : appuvez sur la touche [►►1].
 - Pour visionner l'image précédente : appuvez sur la
- touche [I◄4]. Continuez d'appuyer sur [I◄◄] ou [▶►I] pour rechercher une image
- rapidement. Le fait de retenir les touches [1◀◀] ou [▶▶1] enfoncées ne changera pas l'image affichée, mais le numéro de fichier changera iusqu'à ce que la touche soit relâchée. Le fichier sélectionné s'affiche dès que vous cessez d'appuver sur la touche.
- 3. Appuvez sur la touche [58 (MULTI DISP.)] pour retourner à l'index des vianettes.

Remarques

Next Page ▶


- La durée du chargement varie en fonction de la taille des images.
- Toute image de grande taille prise par un autre appareil sera affichée au format vianotto

To view a Slide Show

- Use the [Joystick] to select a desired photo image, then press the [Joystick(OK)].
- Press the [>II(S.SHOW)] button in the single image display mode.
 All images will be played back consecutively
 - All images will be played back consecutively for 2~3 seconds each.
 - The <Slide> is displayed. The Slide Show will start from the current picture.
 To stop the slide show, press the ID II (S.SHOW) button again.

Mode Digital Still Camera

Pour visionner un diaporama

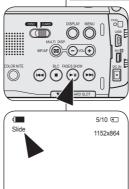

100-0005

- Utilisez le [Joystick] pour sélectionner la photo souhaitée, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Appuyez sur la touche [►II (S.SHOW)] en affichage simple.
 - Toutes les images sont affichées consécutivement pour une durée de 2 à 3 secondes chacune.
 - Le témoin <Slide> s'affiche. Le diaporama débute avec la photo actuelle. Pour arrêter le diaporama, appuyez de nouveau sur la touche [>II (S.SHOW)].

Protection from accidental Erasure (Protect)

- The Protect function works only in M.Player Mode. ⇒page 28
 - You can protect important images from accidental erasure. If you execute format, all images including protected images will be erased
- Set the [Mode] switch to [CARD].
- Set the [Power] switch to [| (Player)].
 - The thumbnail index of photo images appears. If there are no recorded images on the Memory Card, <No file!> is displayed.
- 3. Use the [Joystick] to select images to be protected.
- 4. Press the [MENU] button.
- The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <Memory>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Jovstick] up or down to select <Protect>, then press the [Joystick(OK)].
 - Move the [Jovstick] up or down to select <On>. then press the [Joystick(OK)]
 - To exit, press the [MENU] button.
 - The protection icon () is displayed.

Notes

- You can directly access the Protect function by using the [QUICK MENU]. ⇒page 29
- Protected images will show the () mark when they are displayed.
- If the write protection tab on the Memory Card is set to LOCK, you cannot set image protection.

Mode Digital Still Camera

Protection contre la suppression accidentelle (Protect)

- La fonction Protect ne peut être activée qu'en M.Player Mode. →page 28 La fonction vous permet de protéger vos images importantes contre
- l'effacement accidentel. Si vous lancez le formatage, toutes les images. incluant les images protégées, seront supprimées,
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)]. L'index des vignettes des images figées
 - s'affiche. S'il n'existe pas d'images enregistrées sur la carte mémoire, le message
 - <No file!> s'affiche. Déplacez le [Joystick] pour sélectionner les images que vous souhaitez protéger.
 - 4. Appuyez sur la touche [MENU]. La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Memory > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Protect> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - 7. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < On > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Pour guitter, appuyez sur la touche [MENU].
 - L'icône de protection (1) s'affiche.

Remarques

- Accédez directement à la fonction Protect à l'aide de la touche [QUICK MENU], ⇒page 29
- Les images protégées sont indiquées par le symbole (1) à l'affichage.
- Si la languette de sûreté de la carte mémoire est réglée à LOCK, il vous est impossible d'activer la protection.





Next Page ▶

M Previous Page

Deleting Photo Images and Moving Images (Delete)

- The **Delete** function works only in **M.Player Mode**. ⇒page 28
- You can erase the photo images and moving images recorded on the Memory Card. If you want to delete protected images, you must first deactivate
- the image protection. An image which has been deleted cannot be recovered.

Photo

6

I≪ Previous Page

M.Player Mode

► Memory

Delete All

Print Mark

Move OK Select MENU Exit

No

Protect

Format

m Delete?

Delete

Photo

Next Page ▶▶

- Set the [Mode] switch to [CARD]. Set the [Power] switch to [[(Player)].
- The thumbnail index of photo images
- appears. If there are no recorded images on the Memory Card. <No file!> is displayed. 3. Use the [Joystick] to select an image to be deleted
- 4. Press the [MENU] button. The menu list will appear.
 - Move the [Joystick] up or down to select
 - <Memory>, then press the [Joystick(OK)]. Move the [Joystick] up or down to select
 - <Delete>, then press the [Joystick(OK)]. The <Delete?> message will appear. Move the [Joystick] left or right to select
 - <Yes>, then press the [Joystick(OK)].
 - The selected image will be deleted.
 - Press the [MENU] button to finish setting.

Notes

- You can directly access the Delete function by using the [QUICK MENU]. →page 29
- If an erroneous image file is found on the Memory Card, the message Memory card read error will be displayed. It may be caused by copying images from different digital devices.

Formatting the Memory Card will delete all the

stored images. ⇒page 103 To protect important pictures from accidental deletion, activate the image protection. ⇒page 100

Protected image cannot be deleted.

Mode Digital Still Camera

- Suppression d'images figées et d'images animées (Delete) La fonction **Delete** ne peut être activée qu'en **M.Player Mode**. ⇒page 28
- Vous pouvez effacer des images figées et des images animées
- enregistrées sur la carte mémoire. Désactivez la protection d'image si vous souhaitez supprimer des images protégées.
 - Il est impossible de récupérer une image supprimée.

 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD]. Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)].
 - L'index des vignettes des images figées s'affiche.
 - S'il n'existe pas d'images enregistrées sur la carte mémoire, le message <No file!> s'affiche. Déplacez le [Joystick] pour sélectionner les
 - images que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît. 5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas
 - pour sélectionner < Memory > puis appuvez sur [Joystick(OK)]. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Delete > puis appuvez sur [Joystick(OK)].
 - Le message < Delete? > s'affiche. 7. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Yes> puis appuyez sur
 - [Joystick(OK)].
 - L'image sélectionnée est supprimée. Appuyez sur le bouton [MENU] pour terminer

le réglage. Remarques

- Accédez directement à la fonction Delete à l'aide de la touche [QUICK MENU]. →page 29
- Si une image erronée est découverte sur la carte mémoire, le message Memory card read error s'affiche. Cela pourrait avoir été provoqué par la copie d'image d'un autre appareil numérique. Le formatage de la carte mémoire supprime toutes
 - les images stockées. → page 103 Activez la protection d'image pour protéger vos images importantes contre l'effacement accidentel

Deleting All Images at Once

Steps from 1 to 5 are the same as described in page 101

- 6. Move the [Joystick] up or down to select
 <Delete All>, then press the [Joystick(OK)].
- A message < Delete all? > is displayed.
 Move the [Joystick] left or right to select < Yes > or < No >. then press the
- [Joystick(OK)].

 8. To exit, press the [MENU] button.

Notes


 You can directly access the Delete All function by using the [QUICK MENU]. → page 29
 Deleting all files using the Delete All menu may take a while. To delete all files much faster, format the Memory Card after backing up the

files onto other storage device. -page 103

Mode Digital Still Camera

Suppression de toutes les images en une seule fois

Les étapes 1 à 5 sont les mêmes que celles décrites à la page 101

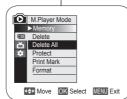

- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner Detet All> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 Le message Delete all?> s'affiche
 Déplacez le [Joystick] vers la droite ou vers
- la gauche pour sélectionner < Yes> ou <No> puis appuyez sur [Joystick(OK)].

 8. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].





- Accédez directement à la fonction Delete All à l'aide de la touche [QUICK MENU]. → page 29
 La suppression de tous les fichiers à l'aide de la
- Pour supprimer toute les fichiers plus rapidement, lancez le formatage de la carte mémoire après avoir sauvegardé vos fichiers sur un autre médium. →page 103

Formatting the Memory Card (Format)

- The Format function works only in M.Player Mode. ⇒page 28
 You can use the Format functions to completely delete all images and
- options on the Memory Card, including protected images.

 The Format function restores the Memory Card to its initial state.

Attention

If you execute the Format function, all images will be erased completely and erased images cannot be recovered.

[4]

[5]

6 Photo

M.Player Mode

► Memory

Delete

Delete All

Print Mark

Move OK Select

Protect

Format

M.Player Mode

Delete

Delete All

Print Mark

♦♦ Move OK Select MENU Exit

All files will be deleted!

No

Protect

Format

- 1. Set the [Mode] switch to [CARD]
- Set the [Power] switch to [(Player)].
- The thumbnail index of photo images appears.
 If there are no recorded images on the Memory Card. <No file!> is displayed.
- 3. Press the [MENU] button.
- The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select Memory>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select Format>, then press the [Joystick(OK)].
 - The <Format? All files will be deleted!>
 - message will appear.

 Move the [Joystick] to the left or right to select
- <Yes>, then press the [Joystick(OK)].

 The <Complete!> message will appear when
- formatting is completed.
- 7. To exit, press the [MENU] button.

Notes

- You can directly access the Format function by using the IQUICK MENU1. →page 29
- If you execute the **Format** function, all photo/ moving images will be erased completely and
- erased photo/moving images cannot be recovered.

 Formatting the Memory Card using a different device will cause Memory Card read errors.
- Do not turn the power off in the middle of the formatting.

 A Memory Card with the protection tab set to save will not be formatted. →page 91
- Do not format the Memory Card on a PC.

 Not formatted! message may appear if a Memory
 Card formatted on a PC is inserted.

Mode Digital Still Camera

Formatage de la carte mémoire (Format)

- La fonction Format ne peut être activée qu'en M.Player Mode. page 28
 Utilisez la fonction Format pour supprimer toutes les images et les options de la carte mémoire incluant les images protégées.
 - La fonction Format retourne la carte mémoire à sont état initial.

Attention

I ► Off

► All Off

MENU Exit

- Si vous lancez le Format, toutes les images seront supprimées et les images supprimées ne peuvent être récupérées.
 - Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
 Placez l'interrupteur [Power] sur [F](Player)].
 - L'index des vignettes des images figées s'affiche.
 S'il n'existe pas d'images enregistrées sur la carte mémoire, le message <No file!> s'affiche.
 - Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
 Déplacez le Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Memory> puis appuyez sur JJoystick(OK)].
 - Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Format> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 Le mess age <Format? All files will be
 - deleted!> s'affiche.
 - Déplacez le [Joystick] sur <Yes>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Complete!> s'affiche à la fin du formatage.
 - 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

- Accédez directement à la fonction Format à l'aide de la touche [QUICK MENU]. page 29
 Si vous lancez le Format, toutes les images finées et
- Si vous lancez le Format, toutes les images figées et animées seront supprimées et les images figées ou animées supprimées ne peuvent être récupérées.
 Le formatage de la carte mémoire sur un autre appareil
- numérique provoquera des erreurs de carte mémoire.

 N'éteignez jamais l'appareil en cours de formatage.

 Une carte mémoire dont la languette de sûreté est
- réglé à save ne peut être formatée. → page 91

 Ne formatez jamais la carte mémoire sur un ordinateur. Si yous insérez une carte mémoire

Recording Moving Images (MPEG) on a Memory Card

- You can record moving images while in M.Cam Mode. ⇒page 28
- You can record moving images with audio on the
- The screen format of the moving image to be recorded is 720x480

Saving Moving Images onto a Memory Card

Insert the Memory Card.

Memory Card.

- Set the [Mode] switch to [CARD].
- Set the [Power] switch to [(Camera)]. Press the [Start/Stop] button, the moving images
- are recorded on the Memory Card in MPEG4. You can record a photo image on a Memory
- the [Start/Stop] button. ⇒page 97
- Press the [Start/Stop] button to stop the recording.

28MB	256MB	512MB	1GB	2GB
pprox.	Approx.	Approx.	Approx.	Approx.
8min	16min	32min	64min	120min

Card by pressing the [PHOTO] button instead of



Enregistrement d'images animées (MPEG) sur la carte mémoire

- . Le M.Cam Mode vous permet d'enregistrer des images animées (films). ⇒page 28
- La carte mémoire vous permet d'enregistres des images animées avec bande audio. Le taille de l'écran des images animées est de 720x480.

Sauvegarde d'images animées sur une carte mémoire

Insérez la carte mémoire.

mémoire

- 2. Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
- 3. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)]. 4. Appuyez sur la touche [Start/Stop] pour enregistrer les images animées en format MPEG4 sur la carte
 - Il est aussi possible d'enregistrer une image fixe sur la carte mémoire en appuyant sur la touche [PHOTO] plutôt que [Start/Stop]. ⇒page 97
- 5. Appuyez sur la touche [Start/Stop] pour commencer l'enregistrement.

256MB

Environ

16min

Durée d'enregistrement restante sur la carte mémoire

512MB

Environ

32min

1GB

Environ

64min

2GB

Environ

120min

Remarques

0:00:30

24 16 min

Le caméscope accueille les cartes mémoire de capacité maximale de 2 Go. La durée d'enregistrement est limitée à une minute avec les cartes mémoire

128MB

Environ

8min

- de 16 Mo ou moins. Les images animées enregistrées sont sauvegardées sur la carte mémoire en
- format *.avi (avi 1.0). Les images animées de la carte mémoire sont de plus petite taille de plus
- basse résolution que les images sur un disque.
- La bande sonore est enregistrée en stéréophonie.

Images

animées

- Les fonctions suivantes ne sont pas autorisées en M.Cam Mode: DIS. Digital Zoom, Fade, Program AE, Digital Effect et Color Nite. N'insérez pas ou ne retirez pas de disque durant l'enregistrement sur une
- carte mémoire, cela peut provoquer l'enregistrement des bruits. N'éjectez jamais la carte mémoire durant l'enregistrement, cela peut provoquer une perte de données ou briser la carte mémoire.

Recording time available on a Memory Card

Image	Approx. 8min	16min	32min	Approx. 64min	Approx. 120min	
Notes						

The DVD Camcorder supports memory cards ranging up to 2GB.

- Recording time is limited to one minute if 16MB memory card (or less) is used. Moving images that you recorded are saved in *.avi (avi 1.0) file format on the
- Memory Card. The moving images on a Memory Card are a smaller size and lower definition than images on Disc.
- The sound is recorded in stereo.
- The following functions are not allowed in M.Cam Mode: DIS, Digital Zoom, Fade, Program AE, Digital Effect, Color Nite While recording on a Memory Card, don't insert or eject the disc as it may
- record noise While recording on a Memory Card, don't eject the Memory Card or it may
- break the data on the Memory Card or Memory Card itself. Turning the power off while accessing the Memory Card may damage the data

Playing Moving Images (MPEG) on a Memory Card

The moving images playback function works only in M.Player Mode. ⇒page 28

> 3 Movie

> > I≪ Previous Page

Next Page ▶▶

- You can play the moving images stored on a Memory
- Card. Stereo audio is played back at the same time. The moving images will look better when played back on a PC.
- Set the [Mode] switch to [CARD].
 - Set the [Power] switch to [| (Player)].
- The thumbnail index of photo images appears. If there are no recorded images on the Memory Card, the <No file!> message will appear.
- Move the [Joystick] up to highlight the photo image icon (ô), then move it right to highlight the moving image icon ()
 - Use the [Joystick] to select the moving image that you want to play, then press the [Joystick(OK)] To display the previous six images, press the
 - [Idd] button.
 - To display the next six images, press the [▶▶1] button
 - You can control playback using the [>11]. [Idd/bbi] and [(Stop)] buttons.

Notes

- [MENU] and [QUICK MENU] buttons are not available during moving image playback.
- There may be broken or mosaic pictures while playing the moving images, but it is not malfunction.
- The moving images that you recorded on a Memory Card in this Camcorder may not play on other manufacturer's devices.
- The moving images recorded by another DVD Camcorder may not play on this DVD Camcorder To playback moving images on a PC, the Video Codec (in the CD
 - provided with the DVD Camcorder) should be installed. - You need Microsoft Windows Media Player Version 9 or higher version in
 - order to play moving images on the Memory Card on your PC.
 - You can download the Microsoft Windows Media Player applied each languages on Microsoft Website, "http://www.microsoft.com/windows/ windowsmedia/download/default.asp". Moving images recorded on memory card can not be played back on

Mode Digital Still Camera

Lecture de d'images animées (films) (MPEG) sur la carte mémoire La fonction de lecture d'images animées ne peut être activée qu'en M.Plaver

Mode. ⇒page 28 Vous pouvez lire les images animées de la carte mémoire. La bande sonore stéréophonique est

> reproduite simultanément. La lecture des images animées sur un ordinateur

produit une meilleure qualité que sur un téléviseur. Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].

 Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)] L'index des vignettes des images figées s'affiche. S'il n'existe pas d'images enregistrées sur la carte mémoire, le message <No file!> s'affiche.

Déplacez le [Joystick] vers le haut pour afficher l'icône image figée ((O)) en surbrillance, puis déplacez-le vers la droite pour afficher l'icône images animée (23) en surbrillance. Utilisez le [Joystick] pour sélectionner les

images animées pour la lecture, puis appuvez sur [Jovstick(OK)]. Maintenez la touche [I◄◄] enfoncée pour

afficher les six images précédentes. Appuvez sur la touche [▶▶1] pour afficher les six

imagés suivantes.

 Les touches [►II], [I◄◄/►►I] et [■(Stop)] permettent de contrôler la lecture.

- Les touches [MENU] et [QUICK MENU] ne sont pas actives durant la lecture d'images animées.
- L'image peut se déformer et apparaître sous forme de mosaïgue en cours de lecture d'images animées, cela ne constitue pas une dysfonctionnement.
- Les images animées enregistrées sur la carte mémoire ne sont pas toujours lues par les appareils d'autres fabricants.
- Les images animées enregistrées par un autre DVD caméscope ne sont pas toujours lues par celui-ci.
- Pour lire des images animées sur un ordinateur, installez le codec vidéo (CD fourni avec le DVD caméscope).
 - Le logiciel Media Player de Microsoft Windows (version 9 ou ultérieure) est nécessaire pour effectuer la lecture d'images animées de la carte mémoire sur votre ordinateur.
 - Media Player de Microsoft Windows est disponible pour téléchargement sur le site Web de Microsoft : http://www.microsoft.com/windows/ windowsmedia/download/default.asp.

Recording Still images onto a Memory Card during DVD playback DVDRW/HRW/HRDI

- ❖ This function works only in Player Mode. ⇒page 28
- If you press the [PHOTO] button during DVD disc playback, the disc stops and the image on the DVD is saved on the Memory Card
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- Set the [Power] switch to [(Player)].
 - The thumbnail index screen appears.
- Use the [Joystick] to select a title scenes to be played, then press the [Joystick(OK)] or [>II] button.
 - The selected scene will be played continuously.
- 4. Press the [PHOTO] button.
 - The still image is recorded on the Memory Card.
 - During the time it takes to save an image, the playback screen is paused and the OSD is displayed.

Notes

- Still images copied from the DVD disc to the Memory Card are saved in 640x480 format.
- The number of images you can save varies depending on the image resolution.

Mode Digital Still Camera

Enregistrer des images fixes (photos) sur une carte mémoire en cours de lecture DVD DVDRW/4RW/ARWIN

- La fonction Player Mode ne peut être activée qu'en mode. ⇒page 28
 Si vous appuyez sur la touche [PHOTO] en cours de lecture d'un DVD, le disque s'arrête et l'image du DVD est sauvegardée sur la
 - 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
 - Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)].
 - L'index des vignettes s'affiche.
 - Utilisez le [Joystick] pour sélectionner une scène du répertoire des titres, puis appuyez sur [Joystick(OK)] ou sur la touche [►11].
 - La scène sélectionnée sera lue en continu.
 - 4. Appuyez sur la touche [PHOTO].
 La photo est enregistrée sur la carte
 - mémoire.


 I 'écran de lecture est mis en mode
 - L'ecran de lecture est mis en mode d'attente durant la durée de la sauvegarde et l'écran suivant s'affiche.

Remarques

- Les images figées copiées depuis le DVD sur la carte mémoire sont sauvegardées en taille 640x480.
- La quantité d'images figées que vous pouvez sauvegarder dépend de la résolution de l'image.



carte mémoire

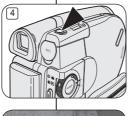



Marking Images for Printing (Print Mark)

- The Print Mark function works only in M.Player Mode. →page 28 This DVD Camcorder supports the DPOF (Digital Print Order
- Format) print format. You can automatically print images recorded on a Memory Card
- with a printer supporting DPOF. Setting the Print Mark is only available when using a memory card. There are 2 ways to make a Print Mark.
 - <This File>: You can set a print mark on the photo image displayed on the LCD Screen. It can be set up to 999.
 - <All Files>: To print 1 copy each of all of
 - the stored images.

Set the [Mode] switch to [CARD].

- Set the [Power] switch to [[(Player)]. The thumbnail index of photo images appears. If there are no recorded images on the Memory Card, the <No file!> message
- will appear. Use the [Joystick] to search for the photo
- image that you want to mark. Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear. Move the [Joystick] up or down to select
 - <Memory>. then press the [Jovstick(OK)].
 - Move the [Joystick] up or down to select <Print Mark>, then press the [Joystick(OK)]. Move the [Jovstick] up or down to select
 - desired option (All Off. All Files or This File). then press the [Joystick(OK)]. If you select <This File>, move the [Joystick] up or down to select the quantity, then press

the [Jovstick(OK)]. To exit, press the [MENU] button. Print Mark icon(□) and number of prints

Mode Digital Still Camera

Marquage des images pour l'impression (Print Mark)

- La fonction Print Mark ne peut être activée qu'en M.Player Mode. →page 28
- Ce caméscope peut accueillir le format d'impression DPOF (Digital Print Order Format), un protocole de commande d'impression numérique. Les images enregistrées sur une carte mémoire peuvent être imprimées
- directement sur une imprimante qui peut accueillir le format DPOF. Le réglage des margues d'impression n'est disponible qu'avec une carte mémoire.





8

9



- Il existe deux façons d'apposer une marque d'impression.
 - <This File>: Permet d'apposer une marque d'impression à la photo affichée à l'écran ACL.
 - Il est possible d'en apposer jusqu'à 999. - <All Files>: Permet d'imprimer une copie de toutes les images stockées.
- Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)]. L'index des vignettes des images figées s'affiche.
- S'il n'existe pas d'images enregistrées sur la carte mémoire, le message < No file! > s'affiche. 3. Déplacez le [Joystick] pour rechercher l'image
- figée que vous souhaitez marquer. Appuyez sur la touche [MENU]. La liste des menus apparaît.
- 5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le
- bas pour sélectionner < Memory > puis appuvez

sur [Joystick(OK)].

- 6. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Print Mark > puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- 7. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option de votre choix (All Off, All Files ou This File puis appuyez sur [Joystick(OK)]
- 8. Si vous sélectionnez < This File > déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la quantité puis appuyez sur [Joystick(OK)]. 9. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

Removing the Print Mark

To remove all Print Marks, select < All Off>. To remove an individual file's Print Mark, select the file and set <This File> to <000>.

Notes

- You can directly access the Print Mark function by using the IQUICK MENUI button. →page 29
- If the Print Mark is set to This File, you can set the number of copies from 000 to 999.
- If the Print Mark is set to All Files, you can set the number of copies to 1.
- The All Files option may require extended operation time depending on the number of stored images.
- DPOF supporting printers are commercially available.
- Use the USB cable provided with the DVD Camcorder.

Suppression de la marque d'impression

Mode Digital Still Camera

Pour supprimer toutes les marques d'impression, sélectionnez <All Off>. Pour supprimer la marque d'impression de fichiers individuels,

sélectionnez le fichier et réglez < This File> à < 000>.

- Accédez directement à la fonction Print Mark à l'aide de la touche
 - [QUICK MENU]. →page 29 Si la marque d'impression est réglée à This File, il est possible de régler le nombre de copies de 000 jusqu'à 999.
- Si la marque d'impression est réglée à All Files, il est possible de régler le nombre de copies à 1.
- L'option All Files peut nécessiter une période d'opération étendue selon le nombre d'images stockées. Les imprimantes qui peuvent accueillir le format DPOF sont
- disponibles sur le marché. Utilisez le câble USB fourni avec le DVD caméscope.

PictBridge™

PictBridge™

Printing Your Pictures-Using the PictBridge™

- PictBridge function works only in M.Player Mode. ⇒page 28
- By connecting the DVD Camcorder to printers with PictBridge
- support (sold separately), you can send images from the Memory Card directly to the printer with a few simple operations. With the PictBridge Support, you can control the printer directly through your DVD Camcorder in order to print

[4]

5

8

▶Svstem Clock Set

Remote

Language

Move

PictBridge printer using a USB cable. Connecting To a Printer (USB Connect)

Set the [Power] switch to [► (Player)].

 Turn your printer power off. Turn your DVD Camcorder on by setting the [Mode] switch to [CARD].

out stored pictures. For direct printing of your

stored pictures using the PictBridge function,

you must connect your DVD Camcorder to a

- Move the [Joystick] to select an image to print. 3. Press the [MENU] button.
- The menu list will appear. 4. Move the [Joystick] up or down to select
 - <System>, then press the [Joystick(OK)]. Move the [Joystick] up or down to
 - select <USB Connect>, then press the [Jovstick(OK)].
- 6. Move the [Joystick] up or down to select <Printer>, then press the [Joystick(OK)]. <Computer>: Connect to a computer.
- <Printer>: Connect to a printer. (To use the <Pict Bridge> function, select this.) 7. Connect your DVD Camcorder to the printer using the provided USB cable.
- 8. Turn your printer power on. The <Pict Bridge> menu screen appears automatically after a short period.

Impression de vos images avec PictBridge™


La fonction PictBridge ne peut être activée qu'en M.Player Mode.

⇒page 28 Permet de transmettre les images directement depuis la carte mémoire en quelques opérations faciles en raccordant le DVD caméscope à une

imprimante qui peut accueillir le format PictBridge (vendu séparément).

Grâce à Pictbridge, vous pouvez commander l'imprimante directement depuis votre DVD caméscope afin d'imprimer les images enregistrées. Pour ce faire, vous devez raccorder M.Player Mode votre DVD caméscope à une imprimante PictBridge à l'aide du câble USB. **▶**On Connexion à une imprimante (USB Connect) Beep Sound On **USB** Connect ► Computer Éteignez votre imprimante. ▶ English Ăllumez votre DVD caméscope en déplacant

OK Select MENU Exit Placez l'interrupteur [Power] sur [► (Player)].

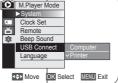



Previous

5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas

5/10 € 16

Next 🔀

7. Raccordez votre DVD caméscope à l'imprimante

Déplacez le [Joystick] pour sélectionner une image pour l'impression.

l'interrupteur [Model sur [CARD].

Appuyez sur la touche [MENU] La liste des menus apparaît.

4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner<Svstem> puis appuvez sur

[Joystick(OK)].

sur [Jovstick(OK)].

Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Printer > puis appuvez sur [Joystick(OK)]. <Computer>: connexion à un ordinateur.

<Printer>: connexion à une imprimante. (Sélectionner pour utiliser la fonction < Pict Bridge>).

pour sélectionner < USB Connect> puis appuyez

en utilisant le câble USB fourni.

8. Allumez votre imprimante.

 Le menu <Pict Bridge> s'affiche automatiquement après quelques instants

PictBridge™

Setting the Number of Prints

then press the [Jovstick(OK)]. Move the [Joystick] up or down to set the number of prints, then press the [Joystick(OK)].

Move the [Joystick] up or down to select <Copies>, 2

Setting the Date/Time Imprint Option

- Move the [Joystick] up or down to select <Date/Time>, then press the [Jovstick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select the Date/ Time display type, then press the [Joystick(OK)].
- Date/Time display type: <Off>, <Date>, <Time>, <Date&Time>

Printing Images

press the [Joystick(OK)], and selected image files will be printed. Canceling the Printing

Move the [Joystick] up or down to select <Print>, then

To cancel the image printing, press [Jovstick(OK)] button again. The message **<Cancel>** appears and the image printing will be canceled.


Notes

- The Date/Time Option may not be supported by all printers. Check with
- your printer manufacturer. The **Date/Time** menu cannot be setup if the printer does not support this option. The PictBridge™ is a registered trademark of CIPA(Camera & Imaging

Products Association), an image transfer standard developed by Canon.

- Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson, and Sony.
- PictBridge supporting printers are commercially available. Use the USB cable provided with the DVD Camcorder.
- Use the AC power adapter for your DVD Camcorder during PictBridge Direct Printing. Turning your DVD Camcorder off during printing might damage data on the Memory Card.
- Printing photo images is supported. Moving images are not available for printing. You can set various printing options depending on the printer.

PictBridge™ Paramétrage du nombre d'impressions

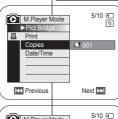



1. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Copies > puis appuvez sur [Joystick(OK)]

2. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le nombre d'impressions, puis appuyez sur [Joystick(OK)].

Réglage de l'option d'impression de la date et de l'heure

3. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Date/Time > puis appuvez sur [Joystick(OK)].

4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le type d'affichage de Date/Heure. puis appuyez sur [Joystick(OK)].

 Type d'affichage de la date et de l'heure: <Off>. <Date> <Time>. <Date&Time>.

Impression d'images Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner < Print > puis appuvez sur [Jovstick(OK)]. Annuler l'impression

Appuyez de nouveau sur [Joystick(OK)] pour annuler l'impression de l'image. Le message < Cancel > s'affiche et l'impression est annulée.

Remarques

- Certaines imprimantes peuvent ne pas accueillir l'option Impression Date/ Heure. Vérifiez auprès de votre fabricant. Le menu Date/Time ne peut être
- configuré si l'imprimante ne peut accueillir cette option. PictBridge™ est une marque de commerce déposée de la CIPA (Camera & Imaging Products Association), une norme de transfert développée par Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson, et Sony.
- Les imprimantes qui peuvent accueillir le format PictBridge sont disponibles sur le marché
- Utilisez le câble USB fourni avec le DVD caméscope.
- Utilisez l'adaptateur CA de votre DVD caméscope pendant l'impression
- directe PictBridge. Si vous éteignez votre caméra en cours d'impression, vous risquez d'altérer les données de votre carte mémoire.

Peut accueillir l'impression d'images figées. N'accueille pas l'impression d'images animées

Using USB Interface

Transferring a Digital Image through a USB Connection


- The DVD Camcorder supports both USB 1.1 and 2.0 standards. (Depends on the PC specification)
- You can transfer a recorded file in memory Card to a PC via a USB
- connection.

 If you transfer data to a PC, you need to install the software
- (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0) supplied with the DVD Camcorder.

USB Connection Speed depending on the System

High speed USB connection is supported by Microsoft (Windows) device drivers only.

- Windows 98SE/ME Full Speed USB
 Windows 2000 High speed USB on a system
- with Service Pack 4 or later installed.

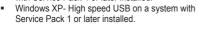

Interface USB

Utilisation de l'interface USB

Transfert d'une image numérique par connexion USB

- Le caméscope peut accueillir les normes USB 1,1 et 2,0 (en fonction des caractéristiques de l'ordinateur).
 Permet le transfert de fichiers enregistrés sur la carte mémoire
- vers un ordinateur à l'aide de la connexion USB.

 Pour transférer des données vers un ordinateur, il est nécessaire
- d'installer les logiciels (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0) fournis avec le DVD caméscope.

La vitesse de connexion USB dépend de votre système.

Les connexions USB à haute-vitesse ne peuvent être accueillies que par les pilotes de Microsoft (Windows).

Windows).
 Windows 98SE/ME - vitesse USB plein régime
 Windows 2000 - USB haute vitesse pour

un système mis à jour avec l'ensemble de

- modifications provisoires (Service Pack 4)
 ou ultérieur.

 Windows XP USB haute vitesse pour un
 système mis à jour avec l'ensemble de
 modifications provisoires (Service Pack 1)
- ou ultérieur.

Besoins du système

	Système Windows			
	Minimum	Recommandé		
UCT	Intel® Pentium III™, 600 MHz	Intel® Pentium 4™, 2 GHz		
OS (Système d'exploitation)	Windows® 98SE/ME	Windows® 2000/XP		
Mémoire	128 Mo	512 Mo		
Capacité de disque dur	1 Go ou plus	2 Go ou plus		
Résolution	1024 x 768 pixels Couleur 24 bits	1024 x 768 pixels Couleur 24 bits		
USB	USB 1.1	USB 2.0 haute vitesse		

L'interface USB entre le DVD caméscope et un ordinateur Mac est impossible.

System Requirements

	Windows System		
	Minimum	Recommended	
CPU	Intel® Pentium III™, 600MHz	Intel® Pentium 4™, 2GHz	
OS(Operating System)	Windows® 98SE/ME	Windows® 2000/XP	
Memory	128MB	512MB	
HDD capacity	1GB or more	2GB or more	
Resolution	1024 x 768 dots 24bit Color	1024 x 768 dots 24bit Color	
USB	USB1.1	USB2.0 High Speed	

USB interface between the DVD Camcorder and a Mac is not possible.

Operations is not guaranteed for all of the recommended computer

Notes

- On a slower PC than recommended, movie playback may not be smooth or video editing may take a long time.
- On a slower PC than recommended, movie playback may skip frames or operate unexpectedly.
- Intel® Pentium III™ or Pentium 4™ is a trademark of the Intel Corporation.
- Windows® is a registered trademark of the Microsoft® Corporation.
- All other brands and names are property of their respective owners.
 - In M.Cam Mode or M.Player Mode, be sure that the Memory Card is inserted into the DVD Camcorder before connecting USB cable. If no Memory Card or an unformatted Memory Card is inserted, PC will not recognize your DVD Camcorder as a removable disk.
- USB Streaming requires Video Codec, DV Driver and DirectX 9.0.
- If you disconnect the USB cable from the PC or the DVD Camcorder during the data transfer, the data transfer will stop and the data may be damaged.
- If you connect the USB cable to a PC using a USB HUB or with other devices at the same time, it may cause conflict and may not work properly. If this occurs, remove all other USB devices and try the connection again.

Interface USB

Remarques

- La lecture d'un film sur un ordinateur plus lent que recommandé peut ne pas être lisse ou le montage vidéo peut prendre beaucoup de temps.
- La lecture d'un film sur un ordinateur plus lent que recommandé peut sauter des images ou fonctionner de façon inattendue.
- Intel® Pentium III™ ou Pentium 4™ sont des marques de commerce de la Intel Corporation.
- Windows[®] est une marque de commerce déposée de la Microsoft[®] Corporation.
- Tous les autres noms et toutes les autres marques demeurent la propriété de leur propriétaire respectif.
- En mode M.Cam Mode ou M.Player Mode, veillez à insérer la carte mémoire dans le DVD caméscope photo avant de brancher le câble USB. Si aucune carte mémoire n'est insérée ou si la carte mémoire n'est pas formatée, l'ordinateur ne reconnaît pas le DVD caméscope comme disque amovible.
- La lecture en transit USB nécessite le logiciel Video Codec, DV Driver et DirectX 9.0.
- Si vous déconnectez le câble USB de l'ordinateur ou du DVD caméscope pendant le transfert de données, ce dernier s'interrompt et les données risquent d'être altérées.
- Si vous raccordez le câble USB à un ordinateur à l'aide d'un répéteur multiport USB ou un autre dispositif en même temps, cela peut provoquer un conflit et ne pas fonctionner convenablement. Dans ce cas, enlevez tous les autres dispositifs USB et recommencez la connexion.


Selecting the USB Device (USB Connect)

- ❖ The USB Connect function works only in M.Player Mode. ⇒page 28
- Using the USB cable, you can connect your DVD Camcorder to a computer to copy your moving images and photo images from the Memory Card, or to a printer to print your images.
- 1. Set the [Mode] switch to [CARD].
- Set the [Power] switch to [► (Player)].
 - Press the [MENU] button.
 - The menu list will appear.
- Move the [Joystick] up or down to select <System>, then press the [Joystick(OK)].
- Move the [Joystick] up or down to select <USB Connect>, then press the [Joystick(OK)].
 - Move the [Joystick] up or down to select <Computer> or <Printer>, then press the [Joystick(OK)].
 - You can select <Computer> to use the DVD Camcorder as a PC Camera, USB Stream or removable disk.
 - You can select <Printer> to use the Pictbridge feature. →page 109
- 7. To exit, press the [MENU] button.


Interface USB

Sélection du périphérique USB (USB Connect)

- La fonction USB Connect ne peut être activée qu'en M.Player Mode. ⇒page 28
- Il est possible de raccorder votre DVD caméscope à un ordinateur à l'aide du câble USB pour copier des images animées ou figées depuis la carte mémoire, ou vers une imprimante pour l'impression de vos images.

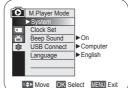

4

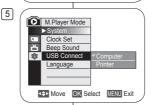

- 1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [CARD].
- Placez l'interrupteur [Power] sur [(Player)].
- 3. Appuyez sur la touche [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <System>, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <USB Connect> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
- Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Computer> ou <Printer> puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Sélectionnez < Computer > pour utiliser le DVD caméscope comme webcaméra, pour la lecture en transit USB ou comme disque amovible.
- Permet de sélectionner <Printer> pour utiliser l'accessoire Pictbridge. →page 109
- 7. Pour quitter, appuyez sur la touche [MENU].

Installing DV Media PRO Program

You need to install DV Media PRO Program to play back movie

files recorded by the DVD Camcorder on your PC.

Before your start!

Turn on your PC. Exit all other running applications. Insert the provided CD into the CD-ROM drive.

The setup screen appears automatically soon after the CD is inserted. If the setup screen does not appear, click on "Start" on the bottom left corner and select "Run" to display a dialog. Type

"D:\autorun.exe" and then press ENTER, if your CD-ROM drive is mapped to "D:Drive".

Installing Driver - DV Driver and DirectX 9.0 DV Driver is a software driver that is required to support

establishing connection to a PC.

(If it is not installed, some functions will not be supported.) 1. Click on <DV Driver> on the Setup screen. Driver software is installed automatically. Following drivers will

be installed: USB Removable disk driver (Windows 98 SE only) - USB PC-CAMERA driver

2. Click on <Confirm> to finish driver installation.

After installing <DirectX 9.0>, please restart your PC.

 Windows 98 SF users need to restart Windows. 3. If the <DirectX 9.0> is not installed, it is installed automatically

 If <DirectX 9.0> is installed already, there is no need to restart the PC

Application Installation - Video Codec

after setting <DV Driver>.

DVD Camcorder on a PC

Click on <Video Codec> on the Setup screen.

Interface USB Installation du logiciel DV Media PRO Program

Il est nécessaire d'installer le DV Media PRO Program pour lire un fichier film enregistré avec le DVD caméscope depuis votre

ordinateur.

Avant de débuter!

Allumez votre ordinateur. Quittez toutes les autres applications en fonction.

Insérez le CD fourni dans le lecteur CD-ROM.

L'écran de configuration s'affiche automatiquement peu après l'insertion du CD. Si l'écran de configuration n'apparaît pas, cliquez

sur le bouton "Start" (Démarrage) en bas dans le coin gauche de l'écran et sélectionnez "Run" (Exécuter) pour afficher la boite de dialogue. Tapez: D:\autorun.exe et appuyez sur ENTER si votre

Installation du pilote DV et de DirectX 9.0 Le pilote DV est un progiciel nécessaire pour pouvoir accueillir la

connexion à un ordinateur. (S'il n'est pas installé, certaines fonctions ne pourront être accueillies.) 1. Cliquez sur <DV Driver> à l'écran de configuration. Le pilote nécessaire est installé automatiquement. Les pilotes

lecteur CD-ROM est mappé vers le lecteur D:

suivant sont installés : Pilote de disque amovible USB (Windows 98 SE uniquement) Pilote PC-CAMÉRA USB

2. Cliquez sur < Confirm > pour terminer l'installation des pilotes.

Les utilisateurs de Window 98 SE doivent redémarrer l'ordinateur.

Si <DirectX 9.0> n'est pas déjà installé, il s'installe automatiquement après le <DV Driver>.

Veuillez redémarrer l'ordinateur après l'installation de <DirectX 9.0>. Si <DirectX 9.0> était déjà installé, il n'est pas nécessaire de

redémarrer l'ordinateur.

Installation de l'application - Video Codec Cliquez sur <Video Codec> à l'écran de configuration.

La lecture des fichiers film enregistrés par ce DVD caméscope sur un <Video Codec> is required to play movie files recorded by this ordinateur nécessite le <Video Codec>

Application Installation - Photo Express 1. Click <Photo Express> on the Setup screen.

- It is a photo editing tool that allows users to edit images.

Application Installation – Quick Time

- 1. Click <Quick Time> on the Setup screen.
 - QuickTime is Apple's technology for handling movie, sound. animation, graphics, text, music, and even 360-degree virtual

Ulead Video Studio

Setting up Ulead Video Studio

reality (VR) scenes.

9.0 - Video Codec

DV Media Pro properly.

required.

- After inserting the CD, the setup screen displays automatically.
- Follow the instruction to start installation. Ulead Video Studio is a video editing tool that allows users to edit movie files

You have to install DV Driver. Video Codec and DirectX 9.0 to run

If a message saying "Digital Signature not found" or something

similar appears, ignore the message and continue with the

Notes

- Please install by using the Software CD that came with this DVD Camcorder We do not guarantee compatibility for different CD versions.
- For photo editing, use Photo Express.
- For movie playback on a PC, install software in this order: DV Driver - DirectX
 - For movie editing, please use **Ulead Video** Studio that came with the product. Continue Anyway For PC Cam use. DV Driver installation is

1/

Interface USB Installation de l'application - Photo Express

- 1. Cliquez sur <Photo Express> à l'écran de configuration. Ce dernier est un outil de montage de photos pour l'utilisateur.
- Installation de l'application Quick Time

- Cliquez sur <Quick Time> à l'écran de configuration. Quick Time est une application de Apple Technology pour la
 - manipulation des films, animations, graphiques, textes, musique et même des scènes de réalité virtuelle (VR) de 360 degrés.

Ulead Video Studio

STOP Installation

Configuration de Ulead Video Studio

L'écran de configuration s'affiche peu après l'insertion du CD.

des fichiers film Remarques

Suivez les directives pour lancer l'installation.

Veuillez l'installer depuis le CD de logiciels fourni avec votre DVD caméscope.

Ulead Video Studio est un outil de montage vidéo pour modifier

- Nous ne garantissons pas la compatibilité pour la lecture de films sur un ordinateur.
- de toutes les versions de CD. Utilisez Photo Express pour éditer les photos. Installez les logiciels dans l'ordre suivant
 - Pilote DV Driver DirectX 9.0 Video Codec
 - Utilisez Ulead Video Studio fourni avec le
 - produit pour le montage de vos films. Pour utiliser la Web cam, installez DV Driver.
- Vous devez installer DV Driver, Video Codec et DirectX 9,0 pour exécuter DV Media Pro correctement. Si un message tel que "Digital Signature not found" (Signature

The software you are installing for this hardware

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility

Continuing your installation of this software may impai or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly

recommends that you stop this installation now and

contact the hardware vendor for software that has

th Windows XP. [Tell me why this testing is important.]

Sound, video and game controllers

USB jack on the PC.

(USB jack)

operated.

select "Eiect".

Camcorder.

2. Connect the other end of the

on the DVD Camcorder.

USB cable into the USB iack

If a PC is connected to the

[Zoom] lever can be

cable in the following way:

the data may be damaged.

Disconnecting the USB Cable

Interface USB

Connecting to a PC

Connect a USB cable to the

DVD Camcorder with a USB cable, only [Power] switch. [Mode] switch.

After completing the data transmission, you must disconnect the Select the removable disc icon and click the right mouse button to

Splash screen appears.

If you connect the USB cable to a PC via a USB HUB or

simultaneously connect the USB cable along with other USB

Select "Confirm" and disconnect the USB cable when the Windows

Notes

If you disconnect the USB cable from the PC or the DVD Camcorder while transferring, the data transmission will stop and

devices, the DVD Camcorder may not work properly. If this occurs, remove all USB devices from the PC and reconnect the DVD

Raccordement à un ordinateur

 Raccordez un câble USB au connecteur USB de

l'ordinateur 2. Raccordez l'autre bout du câble USB au connecteur USB du

DVD caméscope. (prise USB) Si votre ordinateur est branché sur le DVD caméscope uniquement

l'interrupteur [Mode] et le levier [Zoom] fonctionnent

avec un câble USB,

l'interrupteur [Power],

Débranchement du câble USB

reconnectez le DVD camescope.

Après avoir terminé le transfert de données, vous devez débrancher le câble de la manière suivante: 1. Sélectionnez l'icône du disque amovible et cliquez sur le bouton

droit de la souris pour sélectionner "Eiect". Sélectionnez "Confirm" et débranchez le câble lorsque la page de garde de Windows apparaît.

Remarques

Si vous déconnectez le câble USB de l'ordinateur ou du DVD caméscope pendant le transfert de données, ce dernier s'interrompt et les données risquent d'être altérées. Si vous branchez le câble USB sur un ordinateur par

l'intermédiaire d'un répéteur multiport USB ou si vous branchez

caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement.

simultanément le câble USB avec d'autres appareils USB, le DVD

Si cela se produit, retirez tous les appareils USB de l'ordinateur et

Réglez <USB Connect> à <Computer> pour raccorder à un

You should set the <USB Connect> to <Computer> to connect to a

Using the PC Camera Function

- ❖ This function works only in Camera Mode. →page 28
- To use the PC Camera function, the DV Driver, Video Codec and DirectX 9.0 programs must be installed in the PC.
- You can use this DVD Camcorder as a PC Camera.
- When you connect to a Web site that provides video chatting
- functions, you can use your DVD Camcorder for such functions.
 When using this DVD Camcorder for video conferencing (such as NetMeeting), voice communication may not be supported depending on the video conferencing software. In this case, connect an external microphone to the soundcard of the PC to enable voice communication.
- Using the DVD Camcorder with PC Net-meeting program installed, you can participate in a video conference.
- The PC Camera's screen size (Transferred video frame rate for the PC Camera function is max 15 fps.)
 - 640X480(VGA) pixels for USB 2.0 connection
- If PC is connected with the USB to the DVD Camcorder, only the [Power] switch, [Mode] switch. [Zoom] lever can be operated.
- 1. Set the [Mode] switch to [DISC].
- 2. Set the [Power] switch to [(Camera)].
- Connect one end of the USB cable to the USB jack on the DVD Camcorder and the other end to the USB connector on your computer.


Interface USB


Utilisation de la fonction Web cam

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en Camera Mode. →page 28
- Pour utiliser la fonction Caméra d'ordinateur, les logiciels DV Driver, Video Codec et DirecX 9.0 doivent être installés.
- Permet d'utiliser le DVD caméscope comme webcamera.
- Permet d'utiliser le DVD caméscope lorsque vous vous branchez sur un site Web où les fonctions de bavardage vidéo sont disponibles.
- Lorsque vous utilisez le DVD caméscope à des fins de visioconférence (via NettMeeting, par exemple), la transmission de la voix peut, en fonction du logiciel utilisé, ne pas être accueillie. Dans ce cas, branchez un microphone externe sur la carte son de votre ordinateur pour permettre la transmission de la voix.
- Si vous utilisez le DVD caméscope avec le logiciel PC Netmeeting, vous pouvez participer à une conférence vidéo.
 - La taille de l'écran de la caméra d'ordinateur (Le rapport de transfert d'images vidéo de la fonction PC Camera (Caméra d'ordinateur) est de 15 images par secondes au maximum.)
 640 x 480 (VGA) pixels pour la connexion
 - USB 2.0.

 Si votre ordinateur est branché sur le DVD.
 - Si votre ordinateur est branché sur le DVD caméscope uniquement avec un câble USB, l'interrupteur [Power], l'interrupteur [Mode] et le levier [Zoom] fonctionnent
 - . Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].

 - Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du DVD caméscope et l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur.

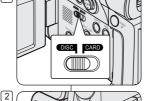

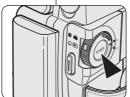

Using the USB Streaming Function

- This function works in both Camera Mode and Player Mode.
 page 28
- To use USB streaming, the DV Driver, Video Codec and DirectX 9.0 programs must be installed in the PC.
- You can view DVD Camcorder video on your PC using USB streaming.
- You can also store it as a moving image in the "avi" file format on a PC.
- Connect one end of the USB cable to the USB jack on the DVD Camcorder and the other end to the USB jack on your computer.
 - Setup and execute Windows Movie Maker or the Ulead VIDEO Studio Software application provided on the CD.
 - For detailed instructions for Ulead VIDEO Studio use, refer to the program's Help function.
 - Windows Movie Maker is used for Windows ME and XP users.
 (C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)

Using the removable Disk Function

- You can easily transfer data from a Memory Card to a PC without additional cards via a USB connection.
- Set the [Mode] switch to [CARD], set the [Power] switch to [Mode] (Camera)] or [Mode].
- 2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the DVD Camcorder and the other end to the USB jack on your computer.
- To verify whether the removable disk has been properly recognized, open Windows Explorer and locate the removable disk.

Interface USB

Utilisation de la fonction USB Streaming

- La fonction est activée en Camera Mode et en Player Mode. ⇒page 28
- Pour utiliser la lecture en transit USB, les logiciels DV Driver, Video Codec et DirecX 9.0 doivent être installés sur l'ordinateur.
- Vous pouvez visionner la vidéo du DVD caméscope sur votre ordinateur grâce la lecture en continu USB.
- Vous pouvez aussi la sauvegarder sur ordinateur comme image animée de format "avi".
- Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du DVD caméscope et l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur.
- Configurez et lancez Windows Movie Maker ou le logiciel d'application Ulead VIDEO Studio fournis sur le CD.
 - Reportez vous aux fonctions d'aide du logiciel pour les instructions d'utilisation détaillées de Ulead VIDEO Studio.
 - Windows Movie Maker est utilisé pour Windows ME et XP. (C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)

Utilisation de la fonction Disque amovible

- Permet le transfert facile des données d'une carte mémoire vers un ordinateur sans carte supplémentaire à l'aide d'une connexion USB.
- Déplacez l'interrupteur [Mode] sur [CARD], déplacez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)] ou [(Player)].
- Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du DVD caméscope et l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur.
 - Ouvrez l'explorateur de Windows et tentez de localiser le disque amovible pour vérifier s'il est bien reconnu.

Maintenance

Entretien Using Your DVD Camcorder Abroad Utiliser de votre caméscope à l'étranger

Each country or region has its own electric and color systems.

Before using your DVD Camcorder abroad, check the following items.

Power sources You can use your DVD Camcorder in any country or area with the

supplied AC Power adapter within 100V to 240V, 50/60 Hz. Use a commercially available AC jack adapter, if necessary, depending on the design of the local wall outlet.

Color system

You can view your recordings using the built-in LCD screen and viewfinder. However, to view your recordings on a television set or to copy it to an

external device as a video cassette recorder (VCR)/DVD Recorder/ Player, the television set or an external device must be NTSCcompatible and have the appropriate Audio / Video jacks.

Otherwise, you may need to use a separate Video Format Transcoder (NTSC-PAL format Converter).

PAL-compatible Countries/Regions Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain,

Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Svria, Thailand,

Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore,

Tunisia, etc.

NTSC-compatible Countries/Regions Bahamas, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico.

Philippines, Taiwan, United States of America, etc.

Note

You can make recordings with your DVD Camcorder and view pictures on the LCD Screen from anywhere in the world.

Chaque pays ou région possède ses propres systèmes électriques et de couleurs. Avant d'utiliser votre DVD caméscope à l'étranger, vérifiez les

points suivants. Sources d'alimentation

Vous pouvez utiliser votre DVD caméscope avec l'adaptateur CA

fourni dans n'importe quel pays ou n'importe quelle zone du globe

où l'alimentation est comprise entre 100 V et 240 V. 50/60 Hz.

Si nécessaire utilisez un adaptateur CA selon le design de la prise

de courant murale. Système de couleurs

Permet de visionner vos enregistrements à l'aide de l'écran ACL intégré et

du viseur Cependant, pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur ou

audio / vidéo appropriés. En conséquence, il se peut que vous deviez

les copier vers un magnétoscope, le téléviseur ou le magnétoscope doivent être conformes au système NTSC et être équipés des ports

utiliser un convertisseur de code de format vidéo (Convertisseur

NTSC-PAL).

Pays et régions compatibles aux normes PAL Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie,

Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunésie, etc.

Chine, Commonwealth des États Indépendants, Danemark, Égypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Hong Kong, Hongrie, Inde. Iran. Irag. Koweït, Libve, Malaisie, Maurice, Norvège.

Pays et régions compatibles aux normes NTSC Amérique centrale, Bahamas, Canada, États-Unis, Japon, Corée,

Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Singapour, Slovaguie,

Mexique, Philippines, Taïwan, etc.

Remarque Votre DVD caméscope permet d'enregistrer et de visionner des

photos sur l'écran ACL partout dans le monde.

Troubleshooting

Before contacting a Samsung authorized service center, perform the following simple checks. They may save you the time and expense of an unnecessary call.

Salf Diagnosis Display in Campra/Player> Modes

Sell blagilosis bisplay ili Califerair layer Modes				
Display	Blinking	Informs that	Action	
	Slow	The Battery Pack is almost discharged.	Change to a charged one.	
⊗ No disc!	Slow	There is no disc in DVD Camcorder.	Insert a disc.	
Ø Disc full!	Slow	There is not enough memory to	Change to a new disc.	

record Erase recorded image. Slow Inserted disc is not recognized by Eject and re-insert the disc. Bad Disc! the DVD Camcorder. Try another disc

The disc is finalized Slow Cover is opened Close the cover. Cover is opened

Caution

Finalized disc!

When there is dew condensation, put aside for a while before using

What is Dew Condensation?

What can I do?

in indoors.

Slow

Dew condensation happens when a DVD camcorder is moved to a place where there is a significant temperature difference from the previous place. In other words, the water vapor in the air turns into dew because of the temperature difference, and it condensates like dew on the external or internal lenses of the DVD camcorder and on the reflection lens and the surface of the disc which are related to playback. When this happens, you temporarily may not use the record or play functions of the DVD camcorder. Also, it may cause a malfunction or damage to the DVD camcorder when using the device with the

- nower on while there is dew condensation
- Turn the power off and detach the battery pack, and leave it in a dry area for 1~2 hours before using it.
- When does the dew condensation occur? When the device is relocated to a place with a higher temperature than the previous
- location, or when using it in a hot area suddenly, it will cause condensation. 1) When recording outside in cold weather during the winter and then using it

Dépannage

Dépannage

Elles peuvent vous épargner du temps et de l'argent pour un appel inutile. Écran Auto-diagnostic en mode < Camera/Player>

Avant de contacter un Centre de services de Samsung, faites ces simples vérifications.

Écran	Clignotant	Vous informe de	Action
	Lente	Le bloc-piles est presque à plat.	Remplacer avec un bloc-piles chargé.
⊗ No disc!	Lente	Aucun disque dans le caméscope.	Insérez un disque.
Ø Disc full!	Lente	Espace mémoire insuffisant.	Insérez un nouveau disque. Effacez l'image enregistrée.

Si le disque inséré n'est pas

Le disque est finalisé.

reconnu par le DVD caméscope.

Remplacer avec un nouveau

Supprimez les images enregistrées

Formatez le disque. (DVD-RW/+RW)

Pour enregistrer sur un disque

DVD-RW yous devez annuler la finalisation

Refermez le couvercle.



Format the disc. (DVD-RW/+RW)

To record on a DVD-RW disc.

unfinalize it. Format the disc.

Bad Disc!

P Cover is opened!

Le couvercle est ouvert.

Lente

Lente

Lente

Si de la condensation s'est formée, laissez le DVD caméscope de côté pour un moment

Qu'elle est la cause de la condensation ? La condensation se produit lorsque qu'une caméra vidéo est déplacée dans un endroit

Attention

ou la différence de température est marquée comparée à celle du dernier emplacement. En d'autres mots, les vapeurs d'eau de l'air se condensent en raison de la différence

de température : elles se condensent come de la rosée sur les objectifs internes et externes de la caméra vidéo, sur les lentilles de réflection et sur les disques nécessaires à la lecture. Si cela se produit, il est probable que vous ne pourrez pas utiliser

temporairement votre caméra vidéo pour enregistrer ou pour la lecture. De plus, cela pourrait produire une dysfonction ou endommager la caméra vidéo lorsque vous l'utilisez sous tension lorsqu'il y a de la condensation.

Que puis-ie faire ?

Mettez la caméra hors tension et enlevez le bloc-piles; rangez-la dans un endroit sec pour une ou deux heures avant de l'utiliser.

Quand la condensation se produit-elle? La condensation se produit lorsque l'appareil est relocalisé en un autre endroit plus chaud que le dernier emplacement, ou si vous l'utilisez dans un endroit réchauffé rapidement.

1) Lorsque vous enregistrez en extérieur par température froide de l'hiver et O) Who a consider a staid in but weather the balance independent and a consideration

Self Diagnosis Display in <M.Cam/M.Player> Modes

No Slo memory card!		Informs that There is no Memory Card in the DVD	Action Insert a Memory Card.
memory card!		Card in the DVD	
		Camcorder.	Caru.
Memory Slo	ow	There is not enough memory to record.	Change to a new Memory Card. Erase recorded image.
Memory card read error	OW	The DVD Camcorder can not playback.	Format a Memory Card or insert a Memory Card recorded on this DVD Camcorder.
Memory card write error	w	The DVD Camcorder can not record.	Format a Memory Card or change to a new Memory Card.
Not Slo formatted!	OW	The Memory Card needs to format.	Format a Memory Card. ⇒page 103
No file! -		There are no images recorded on the Memory Card.	Record new images.

read error

Dépannage						
Écran Auto-diagnostic en modes < M.Cam/M.Player>						
Écran	Clignotant	Vous informe de	Action			
No memory card!	Lente (M.Cam) - (M.Player)	Aucune carte mémoire dans le caméscope.	Insérez d'une carte mémoire			
Memory card full	Lente	Espace mémoire insuffisant.	Remplacez la carte mémoire. Supprimez les images enregistrées.			
Memory card	Lente	Le caméscope ne	Formatez la carte			

peut effectuer la

mémoire ou insérez lune carte mémoire enregistrée sur ce DVD caméscope.

Formatez la carte mémoire ou

		lecture.
Memory card	Lente	Le caméscope
write error		ne neut effectuer

		i ornogion ornorit.	mémoire neuve.
Not formatted!			Formatez une carte mémoire. ⇒page 103
No file!	-		Enregistrez de

carte mémoire.

Symptom

DVD Camcorder on

The DVD Camcorder

Charge runs out

of the normal screen

auickly.

shuts off automatically.

Dépannage

Explanation/Solution You cannot switch the Check the Battery Pack or the AC Power adapter.

You have left the DVD Camcorder set to STBY for more than 5 minutes without using it. To turn on the DVD Camcorder.

press the [Start/Stop] button. The Battery Pack is fully exhausted. Replace it with a fully charged battery pack

switch to on, and then connect it again

The atmospheric temperature is too low. The Battery Pack has not been charged fully. The Battery Pack is completely dead, and

cannot be recharged, use another Battery Pack. The contrast between the subject and A vertical strip appears the background is too great for the DVD Camcorder to operate normally. Make the background bright to reduce the contrast or use the BLC function while you are

on the screen when recording a dark background. recording in bright Surroundings. The Viewfinder lens has not been adjusted. Adjust the Viewfinder control lever until the indicators displayed on the Viewfinder

The image in the Viewfinder is blurred. come into sharp focus.

Check the Manual Focus menu. Auto focus does not work. Focus mode.

Auto focus does not work in the Manual When the power is If the DC Adapter is connected, remove turned off and then the cord, turn on the Power switch, and turned on, a blue then connect it again. If the battery is screen appears instead connected, disconnect it, turn the Power Symptôme Explication/Solution Vous ne pouvez pas allumer le DVD Vérifiez le bloc-piles ou l'adaptateur CA.

caméscope. Vous avez laissé le DVD caméscope réglé sur STBY pendant plus de 5 minutes sans l e DVD l'utiliser. Appuyez sur la touche [Start/Stop]

caméscope s'éteint automatiquement.

La charge se

apparaît à l'écran si

vous enregistrez un

floue.

automatique ne

fonctionne pas.

Lorsque mis hors

tension et ensuite

bleu s'affiche plutôt

Isous tension, un écran

dépense rapidement. Une bande verticale

arrière plan sombre.

L'image du viseur est

La mise au point

bloc-piles.

normalement. Illuminez l'arrière-plan pour réduire le contraste ou utilisez la fonction BLC (Compensation du contre-jour) si vous enregistrez dans un environnement fortement illuminé.

pas en mode de mise au point manuelle.

Si l'adaptateur CA est branché, enlevez le

cordon électrique, mettez le sous tension et

rebranchez. Si le bloc-piles est inséré, retirez-

la matta-l'annarail agua tanaign at ráingára-

pour mettre le DVD caméscope sous tension.

Le bloc-piles est à plat. Remplacer par un

La température atmosphérique est trop basse.

Le bloc-piles n'est pas suffisamment chargé.

Le bloc-piles est complètement à plat et

ne peut être rechargé; utilisez un autre

Le contraste entre le sujet et l'arrière-

plan est trop important pour que le DVD caméscope puisse fonctionner

bloc-piles à pleine charge.

L'objectif du viseur est mal réglé. Ajustez le contrôle du viseur jusqu'à ce que

les témoins affichés sur le viseur soient nets

Vérifiez le menu de la mise au point manuelle. La mise au point automatique ne fonctionne

If these instructions do not solve your problem, contact your Si ces directives ne solutionnent pas votre problème, contactez nearest Samsung authorized service center. votre Centre de services Samsung le plus près.

Traublachacting

Iroublesho	oting	Depannage			
Symptom	Explanation/Solution	Symptôme	Explication/Solution		
Pressing the [Start/Stop] button does not start recording.	Check the [Power] switch is set to [Camera)]. There is not enough free space in the disc. Replace the disc with a new one or format the disc. Disc was finalized. Make the disc writable to record additional pictures.	Appuyer sur la touche [Start/Stop] ne lance pas l'enregistrement.	Assurez-vous que l'interrupteur [Power] est sur [Marcolle (Camera)]. Espace insuffisant sur le disque. Formatez-le ou insérez un disque neuf. Le disque est finalisé. Annulez la finalisation pour ajouter des photos. Le DVD caméscope est trop chaud. Éteignez-le et laissez baisser la température pour un moment.		
Disc is not recognized	DVD Camcorder is too hot. Turn off the power and cool it down a while. The disc is a damaged one. Replace with	Le disque n'est pas reconnu et le compartiment	Le disque est endommagé. Remplacez le disque.		
and the disc cover opens.	a new disc.	s'ouvre.	Assurez-vous que l'interrupteur [Power] est sur		
Pressing the [▶II] button does not start playing.	Check the [Power] switch is set to [Player]]. Check the disc compatibility. Check the disc was inserted properly to face its writable side toward the DVD Camcorder. A disc with data that had been recorded.	Appuyer sur [▶II] ne lance pas la lecture.	(Player)]. Vérifiez la compatibilité du disque. Vérifiez l'insertion du disque ; face d'écriture orientée vers le DVD caméscope. Un disque contenant des données a été enregistré sur un appareil qui pourrait être incompatible avec ce DVD caméscope.		
	using other devices may not properly work with this DVD Camcorder. Select different flash mode. ¬page 96	Le flash intégré ne fonctionne pas	■ Sélectionnez un mode de flash différent. ⇒page 96 ■ Le flash n'est pas disponible pour les		
Built-in flash will not fire	Flash is not available for moving images.		séquences animées.		

Symptom	Explanation/Solution		
Playback screen interrupted unexpectedly.	Check the Power supply (Battery Pack or AC Power Adapter) is properly connected and stable.		
Cannot play back a recorded DVD-RW/ +RW/-R/+R DL disc.	A disc with data that had been recorded using other devices may not properly work with this DVD Camcorder. A DVD-RW disc recorded in VR mode cannot be played back using a recorder that does not support VR mode. Refer to the user's manual of playback device to check compatibility.		
Cannot play back a recorded DVD-RW/+RW/ -R/+R DL disc on a PC.	 Clean the disc using a cleaning cloth. Finalize the disc (except DVD+RW). 		
Pushing the [OPEN] switch does not open the Disc Cover.	Check the Power supply (Battery Pack or AC Power Adapter) is properly connected and stable. Detach the Battery Pack from the DVD Camcorder and install it again. Make sure the Battery Pack is charged. Disc finalization was interrupted by turning the DVD Camcorder off. Turn the DVD Camcorder on, and take out the disc after finalizing the disc.		
Cannot close the Disc Cover.	 Make sure the hand strap is not entangled. Make sure the disc was inserted properly. 		

Dépannage

	Doparmago				
	Symptôme	Explication/Solution			
ly	L'écran de lecture s'interrompt de façon inattendue.	 Vérifiez le branchement et la stabilité de l'alimentation (bloc-piles ou adaptateur CA). 			
ed e ler er ce	Ne peut lire un disque DVD-RW/ +RW/-R/+R DL enregistré.	Un disque contenant des données a été enregistré sur un appareil qui pourrait être incompatible avec ce DVD caméscope. Un disque DVD-RW enregistré en mode VR ne peut être lu avec un lecteur incompatible avec le mode VR. Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur pour en vérifier la compatibilité.			
	Impossible de lire un DVD-RW/ +RW/-R/+R DL enregistré sur un lecteur PC.	Nettoyez le disque avec un chiffon doux. Finalisez le disque (sauf DVD+RW).			
ly Ded.	Appuyer sur la touche [OPEN] n'ouvre pas le compartiment à disque.	Vérifiez le branchement et la stabilité de l'alimentation (bloc-piles ou adaptateur CA). Enlevez le bloc-piles du DVD caméscope et réinstallez. Veillez à ce que le bloc-piles soit chargé. La finalisation du disque a été interrompue en éteignant le DVD caméscope. Mettez le DVD caméscope sous tension et retirez le disque après sa finalisation.			
rly.	Impossible de refermer le compartiment à disque.	 Veillez à ce que la dragonne ne soit pas enchevêtrée. Vérifiez l'insertion du disque. 			
	l				

Setting menu items

			Available Mode				П
Main Menu	Sub Menu	Functions	Camera Mode	Player Mode	M.Cam Mode	M.Player Mode	Pa
	Program AE	Selecting the Program AE Function	✓				54
	White Balance	Setting White Balance	✓		1		56
Camera	Digital Effect	Setting the Digital special effect	√				58
	16:9 Wide	Setting the 16:9 Wide mode	✓				60
	DIS	Selecting the Digital Image Stabilizing	√				61
	Digital Zoom	Selecting Digital Zoom	✓				62
	Rec Mode	Selecting the recording speed	√	√			44
Record	AV In/Out ■	Selecting the AV input/ output		1			86
	Wind Cut	Minimizing wind noise	✓				51
	Photo Quality	Selecting Image Quality		1	1		93
	Photo Size	Selecting photo size			1		94
	Delete	Deleting Files				√	101
	Delete All	Deleting all Files				√	102
Memory	Protect	Preventing Accidental Erasure in Memory Card				√	100
	Print Mark	Marking images recorded on a Memory Card for Printing				✓	107
	Format	Formatting the Memory Card				~	103
	File No.	File Numbering Options			✓		95
	Disc Finalize	Finalizing a Disc	✓				83
Disc	Disc Unfinalize	Unfinalizing a Disc	✓				85
Manager	Disc Format	Formatting Disc	✓				82
	Disc Info	Providing a Disc Information	✓	1			80
	LCD Bright	Setting the Brightness tone of the LCD Screen	√	V	1	1	38
Display	LCD Color	Setting the Color tones of the LCD Screen	✓	√	~	1	38
	Date/Time	Setting the Date and Time Display	√	√	✓	√	39

Dépannage

principa

Camera

Record

Memory

Manager

Display

Réglage des éléments de menu

			Modes disponibles				
ıl	Sous-menu	Fonctions	Camera Mode	Player Mode	M.Cam Mode	M.Playe Mode	
	Program AE	Sélection de la fonction Program AE (Prog. EA)	~				
	White Balance	Réglage de l'équilibre des blancs	√		V		
	Digital Effect	Réglage d'un effet numérique spécial	V				
	16:9 Wide	Réglage du mode 16:9 Wide (16:9 Grand angle)	√				
	DIS	Sélection du stabilisateur d'image numérique	√				
	Digital Zoom	Sélection du zoom numérique	✓				
	Rec Mode	Sélection de la vitesse d'enregistrement	V	*			
	AV In/Out ■	Sélection de l'entrée / sortie AV		*			
	Wind Cut	Réduction du bruit de vent	✓				
	Photo Quality	Sélection de la qualité d'image		~	✓		
	Photo Size	Sélection de la taille de la photo			√		
	Delete	Suppression de fichiers				√	
	Delete All	Suppression de tous le fichiers				✓	
	Protect	Prévention d'un effacement accidentel de la carte mémoire				V	
	Print Mark	Marquage des images enregistrées sur une carte mémoire pour l'impression				√	
	Format	Formater la carte mémoire				4	
	File No.	Options de numérotation des fichiers			~		
	Disc Finalize	Finaliser un disque	✓				
	Disc Unfinalize	Annuler la finalisation d'un disque	V				
	Disc Format	Formater un disque	✓				
	Disc Info	Saisir les renseignements du disque	√	V			
	LCD Bright	Régler la luminosité de l'écran ACL	V	*	~	V	
	LCD Color	Régler la couleur de l'écran ACL	√	V	~	√	
	Date/Time	Réglage de l'affichage de la date et de l'heure	√	V	~	V	

62

107

85

80

Main							
Menu	Sub Menu	Functions	Camera Mode	Player Mode	M.Cam Mode	M.Player Mode	Page
	Clock Set	Setting the date/time	✓	✓	✓	✓	32
	Remote •	Using the remote control	✓	✓	✓	✓	33
	Beep Sound	Setting the Beep sound	✓	✓	✓	✓	34
System	Shutter Sound	Setting the Shutter sound			√		35
System	USB Connect	Selecting the USB device				✓	113
	Language	Selecting the OSD language	√	√	√	√	36
	Demonstration	Demonstration	✓				37

•: SC-DC564/DC565 only



- MEMORY STICK
 - "Memory Stick" and " are trademarks of Sony Corporation.

 All other product names mentioned herein may be the
 - trademarks or registered trademarks of their respective companies.

 Furthermore, "TM" and "®" are not mentioned in each instance in this manual.



- Manufactured under license from Dolby Laboratories.
- "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby
 I aboratories

Dépannage

			Modes disponibles					
lenu ncipal	Sous-menu	Fonctions	Camera Mode	Player Mode	M.Cam Mode	M.Player Mode	Page	
	Clock Set	Réglage de la date et de l'heure	✓	✓	✓	√	32	
	Remote •	Utilisation de la télécommande	✓	✓	√	✓	33	
	Beep Sound	Régler le bip sonore	✓	✓	✓	✓	34	
stem	Shutter Sound	Régler le bip sonore de l'obturateur			1		35	
	USB Connect	Sélectionner le dispositif USB				✓	113	
	Language	Sélectionner la langue d'affichage	√	✓	✓	✓	36	
	Demonstration	Démonstration	✓				37	

• : Modèles SC-DC564/DC565 uniquement



Svs

MEMORY STICK ™

"Memory Stick" et "♣" sont des marques de commerce de

tous les cas

Sony Corporation.

■ Tous les noms de produits mentionnés ci-dessus peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leur compagnie respective.

De plus, les symboles ™ et ® ne sont pas apposés dans

DI DOLBY

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
- Le terme "Dolby" et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Specifications

System

Video signal

Operating temperature

Storage temperature

External dimension

Weight

Internal MIC

Remote control

(SC-DC564/DC565 only)

Model Name: SC-DC563/DC564/DC565

NTSC

Picture Compression format	MPEG-2
Audio Compression format	DOLBY® DIGITAL STEREO CREATOR
Recording Quality	XP (about 9Mbps), SP (about 6Mbps), LP (about 3Mbps)
Image device	CCD (Charge Coupled Device) (1.1M pixels)
Lens	F1.6 26x (Optical), 1200x(Digital) Electronic zoom lens
Filter diameter	Ø30
LCD Screen/Viewfinder	
Size/dot number	SC-DC563: 2.5inches 113k / SC-DC564/DC565: 2.7inches 230k
LCD Screen Method	TFT LCD
Viewfinder	Color LCD
Connectors	
Video output	1Vp-p (75Ω terminated)
S-video output	Υ: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω
Audio output	-7.5dBs (600Ω terminated)
USB output	Mini-B type connector
External Mic	Ø3.5 stereo
General	
Power Source	DC 8.4V, Lithium Ion Battery Pack 7.4V
Power source type	Lithium Ion Battery Pack, Power supply (100V~240V) 50/60Hz
Power consumption (Recording)	5.6W(SC-DC563, LCD/Viewfinder), 5.8W(SC-DC564/DC565, LCD/Viewfinder)

Outdoors: about 16.4 ft (5 m) (straight line) The technical specifications and design may be changed without notice

Omni-directional stereo microphone

Indoors: greater than 49 ft (15 m) (straight line).

Height 2.02 inches (51.5 mm), Length 3.44 inches (87.5 mm), Width

0.97 lb (440 g, 15.52 oz) (Except for Lithium Ion Battery Pack)

0°~40°C (32°F~104°F)

4.78 inches (121.5 mm)

-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Caractéristiques techniques

Nom du modèle : SC-DC563/DC564/DC565

	System (Système)	System (Système)					
٦	Signal vidéo	NTSC					
7	Format de compression d'image	MPEG-2					
7	Format de compression audio	DOLBY® DIGITAL STEREO CREATOR					
7	Qualitéd'enregistrement	XP (environ 9 Mops), SP (environ 6 Mops), LP (environ 3 Mops)					
7	Dispositif d'imagerie	CCD (Charge Coupled Device (Mémoire à transfert de charge)) (1,1M pixels) F1,6 26x (Optique), 1200x (Numérique) Objectif zoom électronique					
┨	Objectif						
1	Diamètre du filtre	Ø30					
┪	Écran ACL / Viseur						
┪	Taille / nombre de points	SC-DC563: (2,5 po) 113 K / SC-DC564/DC565: (2,7 po) 230K					
┪	Méthode d'écran ACL	ACL transistor à couches minces (TFTACL)					
-	Viseur	Couleur ACL					
-	Connecteurs						
4	Sortie vidéo	1 V c-c (terminé 75Ω)					
4	Sortie S-vidéo	Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0,286Vp-p, 75Ω					
4	Sortie audio	-7,5 dB (terminé 600Ω)					
4	Sortie USB	Connecteur type Mini-B					
╝	Microphone externe	Ø3,5 stéréo					

CC 8.4 V. bloc-piles lithium-ion 7.4 V

Poids 440 g (0,97 lb, 15,52 oz) (sauf bloc-piles lithium-ion)

Microphone stéréophonique omni-directionnel

Général Source d'alimentation

Poids

Microphone intégré

Bloc-piles lithium-ion, alimentation (100 V à 240 V) 50/60 Hz Types de source d'alimentation

Consommation d'énergie 5.6W(SC-DC563, ACL/Visionneur). 5.8W(SC-DC564/DC565, ACL/Visionneur) (enregistrement) Température de service 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Température de rangement Hauteur 2,02 po (51,5 mm), Longueur 3,44 po (87,5 mm), Dimensions extérieures Largeur 4,78 po (121,5 mm)

Télécommande À l'intérieur: plus de 49 pi (15 m) (en ligne droite). (modèles SC-DC564/DC565 À l'extérieur: environ 16.4 pi (5 m) (en ligne droite) uniquement)

Ces caracteristiques techniques et le design peuvent etre modifiees sans preavis.

Index

	Memory Stick91
-A-	
Accessories15	Microphone47
Add	Move75~76
AF/MF53	Moving Image104
AV In/Out 86	- N -
-B-	Name 81
Beep Sound34	-0-
BLC49	
	Operating Modes
- C -	OSD30, 31
Clock Set32	OSD Language36
Color Nite 50	-P-
Connection87	
Copying	Partial Delete
	PB Zoom67
- D -	Photo images
Date/Time39	Photo Quality93
Delete	Photo Size94
Deleting	PictBridge109
Demonstration	Playlist63
Digital Effect58	Power Source
Digital Zoom	Print Mark107
DIS	Program AE54
Disc Cleaning9	Protection100
Discs 12	-0-
	O data Marris
-E-	Quick Menu29
EASY.Q Mode46	-R-
Exposure52	Record Mode44
	Record wode 44 Remote 33
-F-	Remote control
Fade48	
File No	- S -
Finalize83	Shutter Sound35
Flash96	Shutter Speed
Format	
Function buttons	-T-
- H -	Thumbnail index63
••	
Hand Strap21	-U-
-1-	Unfinalize85
	USB Interface 111~118
Information 80	
- J -	- V -
	Viewfinder40
Joystick28	- W -
-L-	
	White Balance56
LCD38	Wind Cut51
Lithium Ion Battery Pack23	-Z-
- M -	
Memory Card 91	Zoom47

Index

ı	- A –	
	Accessoires	
	Beep Sound	
	Carte mémoire 91 Carte Memory Stick 91 Clock Set 32 Color Nite 50 Copie 89, 90	
	- D = Date/Time	
	- E - Exposure	
	Fade 48 File No. 95 Finalize 83 Flash 1011 Format 82, 103	
	- -	
	- L – Langue d'affichage	
	- M - 28 Manche à balai 28 Menu rapide 29 Microphone 47 Mise au point automatique/Mise au point	

Mode d'enregistrement 44 Mode EASY.Q 46 Modes de fonctionnement 28 Move 75~76
- N - Nettoyage des disques
- O - OSD (Affichage à l'écran)30, 31
Partial Delete 69,78 PB Zoom 67 Photos 97 Photo Quality 93 Photo Size 94 PictBridge 109 Playlist 63 Print Mark 107 Program AE 54 Protection contre l'écriture 100
- R – Raccordements 87 Remote 33
-S - Shutter Sound
- T – Télécommande
- U - Unfinalize
- V - Viseur
- W - White Balance 56 Wind Cut 51
- Z - Zoom

Warranty (SEA users only)

SAMSUNG LIMITED WARRANTY

SAMSUNG Electronics America Inc. (SEA), warrants that this product is free from defective material and workmanship. SEA further warrants that if product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SEA will repair or replace the product at it's option. All warranty repairs must be performed by a SEA authorized service center. The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1-800 SAMSUNG (1-800-726-7864).

Labor 90 days carry-in

Dorto

Parts 1 year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, and glass are not covered under this warranty.

Exterior and interior finish, lamps, and glass are not covered under this warranty.

Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased in the United States and Puerto Rico.

how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

Some States do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, or allow limitations on

Warranty (Canada users only)

SAMSUNG LIMITED WARRANTY

SAMSUNG Electronics Canada inc. (SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship. SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option. All warranty repairs must be performed by a SECA authorized service center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1-800-SAMSUNG)

Labor
1 year carry-in
Parts

Parts 1 year

1 year
On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood

and/or other acts of god;misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, and glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

On-line warranty registration of your product is available by visiting

Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada TEL. 1-800-SAMSUNG (726-7864) FAX. (905) 542-1199

our web site at www.samsung.com/ca

Garantie pour le Canada

GARANTIE SAMSUNG LIMITÉE

La société SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SECA) garantit que ce produit est exempt de tout défaut matériel ou de fabrication. De plus, SECA s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer

obtenus en appelant gratuitement le 1-800-SAMSUNG).

le produit s'il ne fonctionnait pas correctement à cause d'un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie. Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie doit être réalisée par un centre de service agréé par SECA. (Le nom et l'adresse du centre de service agréé le plus proche peuvent être

Garanti un an pièces et main d'oeuvre.

Pour des modèles devant être ramenés par le client au centre de service agréé, le transport du matériel vers le centre de réparation et à partir de celui-ci est à la charge du client.

Le ticket de caisse original et daté doit être conservé par le client et constitue l'unique preuve valide d'achat. Il doit être présenté au service agréé au moment de la réparation.

EXCEPTIONS (RESPONSABILITÉS NON COUVERTES)

Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par un

accident, un incendie, une inondation, des cas de force majeure, une mauvaise utilisation de l'appareil, l'utilisation d'une tension defectueue, des réparations incorrectes qui pou autorisées l'utilisation à des fine comparciales incorrectes qui pou autorisées l'utilisation à des fine comparciales incorrectes qui pou autorisées l'utilisation à des fine comparciales incorrectes qui pour autorisées l'utilisation à des fine comparciales incorrectes qui pour autorisées l'utilisation à des fine comparciales incorrectes qui pour autorisées l'utilisation à des fine comparciales in la comparciale de la comparcial de la compar

dans ce mode d'emploi, ne sont pas couverts par les termes de cette

garantie. De même, elle ne s'applique pas si votre appareil ne porte

incorrectes ou non autorisées, l'utilisation à des fins commerciales, ou les dommages survenus lors du transport du matériel. La garantie ne couvre pas le revêtement de l'appareil, la finition intérieure, les ampoules, ni les optiques. Les réglages relevant du client, décrits

pas de numéro de série ou si celui-ci est modifié. Cette garantie s' applique uniquement aux produits achetés et utilisés au Canada. L'enregistrement de la garantie de votre produit est disponible en visitant notre site web au www.samsung.com/ca

Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientéle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada TEI 1-800-SAMSUNG (726-7864) FAX (905) 542-1199

Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.				Contactez SAMSUNG WORLD WIDE Si vous avez des commentaires our des questions concernant les produit Samsung, contactez le centre de service à la clientèle SAMSUNG.				
Region Country	Customer	Care Certre	Web Site	ΙIR	Region Country	Customer	Care Certre	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca	111		CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx	llln	North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com	111		U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar	111		ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
l	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br	111		BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl	111		CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
li	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin	H	li i	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin	111		ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin	111		EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin	llΙι	Latin America	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin	111		JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin	111		PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin	111		PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin	111		REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin	111		TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin	111		VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be	IJГ		BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz	111		CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk	111		DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi	111		FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr	111		FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de	111		GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu	111		HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it	111		ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
Europe	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu	111	Europe	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl	111	-	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl

		DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
		FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
		FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
		GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
		HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
		ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	Europe	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
		NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
		NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
		POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
		PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
		SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
		SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
		SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
		U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
	CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	OIO	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
		AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au

2862 6001

3030 8282

1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-29-3232

0800-329-999

1 800 588 889

02-689-3232

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSLING (7267864)

800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com.cn

www.samsung.com/hk

www.samsung.com/in

www.samsung.com/id

www.samsung.com/jp

www.samsung.com/my

www.samsung.com/ph

www.samsung.com/sq

www.samsung.com/th

www.samsung.com/tw

www.samsung.com/vn

www.samsung.com/za

MANAY comering com/mag

CHINA

INDIA

JAPAN

Asia Pacific

Middle East &

Africa

HONG KONG

INDONESIA

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

VIFTNAM

SOUTH AFRICA

	GERMANY
	HUNGARY
	ITALIA
Europe	LUXEMBURG
	NETHERLANI
	NORWAY
	POLAND
	PORTUGAL
	SLOVAKIA
	SPAIN
	SWEDEN
	U.K
CIS	RUSSIA
CIO	UKRAINE
	AUSTRALIA
	CHINA
	HONG KONG

Asia Pacific

Middle East &

Africa

INDIA

JAPAN

INDONESIA

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIFTNAM

IIAE

SOUTH AFRICA

BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au

2862 6001

3030 8282

1800 1100 11

0120-327-527

1800-88-9999

1800-29-3232

0800-329-999

1 800 588 889

02-689-3232

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSLING (7267864)

0800-112-8888

800-810-5858, 010- 6475 1880 www.samsung.com.cn

www.samsung.com/hk

www.samsung.com/in

www.samsung.com/id

www.samsung.com/jp

www.samsung.com/my

www.samsung.com/ph

www.samsung.com/sg

www.samsung.com/th

www.samsung.com/tw

www.samsung.com/vn

www.samsung.com/za

www.cameuna.com/mea

THIS DVD CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:

SAMSUNG

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center Samsung Electronics America, inc. 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

CE DVD CAMÉSCOPE EST FABRIQUÉ PAR:



Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service à la clientèle SAMSUNG de Samsung Flectronics America, inc. 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

RoHS compliant

products.

Our product complies with "The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment", and we do not use the 6 hazardous materials- Cadmium(Cd). Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr*6), Poly Brominated Biphenyls (PBBs), Poly Brominated Diphenyl Ethers(PBDEs)- in our



Normes RoHS

Notre produit respecte les normes de restrictions sur les substances dangereuses pour l'équipement électrique et électronique. Nous n'utilisons pas les 6 produits dangereux suivants dans nos produits : Cadmium (Cd), Plomb (Pb), Mercure (Hg), Chrome hexavalent (Cr*6). Polybromobiphényle (PBB), Éther diphénylique polybromé (EDP).